SM-C101

Používateľská príručka

www.samsung.com

Informácie o tejto príručke

Toto zariadenie poskytuje vysokokvalitnú mobilnú komunikáciu a zábavu prostredníctvom štandardov a odborných technologických znalostí spoločnosti Samsung na vysokej úrovni. Účelom tejto používateľskej príručky je podrobne popísať funkcie a vlastnosti zariadenia.

- Pred používaním zariadenia si prečítajte túto príručku, aby ste zaistili jeho bezpečné a správne používanie.
- Popisy vychádzajú z predvolených nastavení zariadenia.
- Obrázky a snímky obrazovky sa môžu líšiť od vzhľadu konkrétneho produktu.
- Obsah sa môže líšiť od konečného produktu alebo od softvéru poskytovaného poskytovateľmi služieb alebo operátormi a môže sa zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia. Najnovšiu verziu návodu nájdete na webovej lokalite spoločnosti Samsung na adrese *www.samsung.com*.
- Obsah (obsah vysokej kvality), ktorý vyžaduje vysoký výkon procesora a pamäte RAM, ovplyvní celkový výkon zariadenia. Aplikácie súvisiace s obsahom nemusia v závislosti od parametrov zariadenia a prostredia, v ktorom sa používa, fungovať správne.
- Dostupné funkcie a doplnkové služby sa môžu líšiť v závislosti od typu zariadenia, používaného softvéru alebo poskytovateľa služieb.
- Aplikácie a ich funkcie sa môžu líšiť v závislosti od krajiny, oblasti a použitého hardvéru. Spoločnosť Samsung nezodpovedá za funkčné problémy spôsobené aplikáciami od akýchkoľvek iných poskytovateľov ako od spoločnosti Samsung.
- Spoločnosť Samsung nie je zodpovedná za problémy s výkonom, ani nekompatibilitu v dôsledku úpravy nastavení registra alebo softvéru operačného systému. Pokus o prispôsobenie operačného systému môže spôsobiť nesprávnu funkčnosť zariadenia alebo aplikácií.
- Softvér, zvukové zdroje, tapety, obrázky a ostatné médiá, ktoré sú súčasťou tohto zariadenia, sú licencované na obmedzené používanie. Extrahovanie a používanie týchto materiálov na komerčné či iné účely predstavuje porušenie zákonov o autorských právach. Používatelia sú v plnom rozsahu zodpovední za zákonné používanie médií.
- Za služby prenosu dát, ako je napríklad odosielanie správ, nahrávanie a preberanie dát, automatická synchronizácia alebo používanie lokalizačných služieb, sa môžu účtovať dodatočné poplatky. Ak sa týmto poplatkom chcete vyhnúť, vyberte si vhodný plán dátovej tarify. Podrobnosti získate od svojho poskytovateľa služieb.

- Predvolené aplikácie nainštalované v zariadení sú predmetom aktualizácií a bez predchádzajúceho upozornenia nemusia byť podporované. Ak máte otázky týkajúce sa aplikácií nainštalovaných v zariadení, obráťte sa na servisné stredisko spoločnosti Samsung. Informácie o aplikáciách inštalovaných používateľom vám poskytnú poskytovatelia služieb.
- Úprava operačného systému zariadenia alebo inštalácia softvéru z neoficiálnych zdrojov môže mať za následok poruchu zariadenia a poškodenie alebo stratu údajov. Tieto činnosti predstavujú porušenie licenčnej zmluvy so spoločnosťou Samsung a sú dôvodom na zrušenie záruky.

Ikony s pokynmi

Upozornenie: Situácie, v ktorých môže dôjsť k poraneniu používateľa alebo iných osôb

Výstraha: Situácie, v ktorých môže dôjsť k poškodeniu zariadenia alebo iného vybavenia

Poznámka: Poznámky, tipy týkajúce sa používania alebo ďalšie informácie

Autorské práva

Ochranné známky

- SAMSUNG a logo SAMSUNG sú registrované ochranné známky spoločnosti Samsung Electronics.
- Bluetooth® je ochranná známka spoločnosti Bluetooth SIG, Inc. registrovaná na celom svete.
- Wi-Fi®, Wi-Fi Protected Setup™, Wi-Fi Direct™, Wi-Fi CERTIFIED™ a logo Wi-Fi sú registrované ochranné známky združenia Wi-Fi Alliance.
- Všetky ostatné ochranné známky a autorské práva sú vlastníctvom príslušných vlastníkov.

Obsah

Začíname

Základy

Komunikácia

Web a sieť

Fotoaparát: Základné funkcie

Fotoaparát: Režimy snímania

Fotoaparát: Možnosti a nastavenia snímania

Médiá

Obchody s aplikáciami a médiami

Pomôcky

Cestovanie a informácie o polohe


Nastavenia


Riešenie problémov

Čistenie zariadenia

Začíname

Popis zariadenia

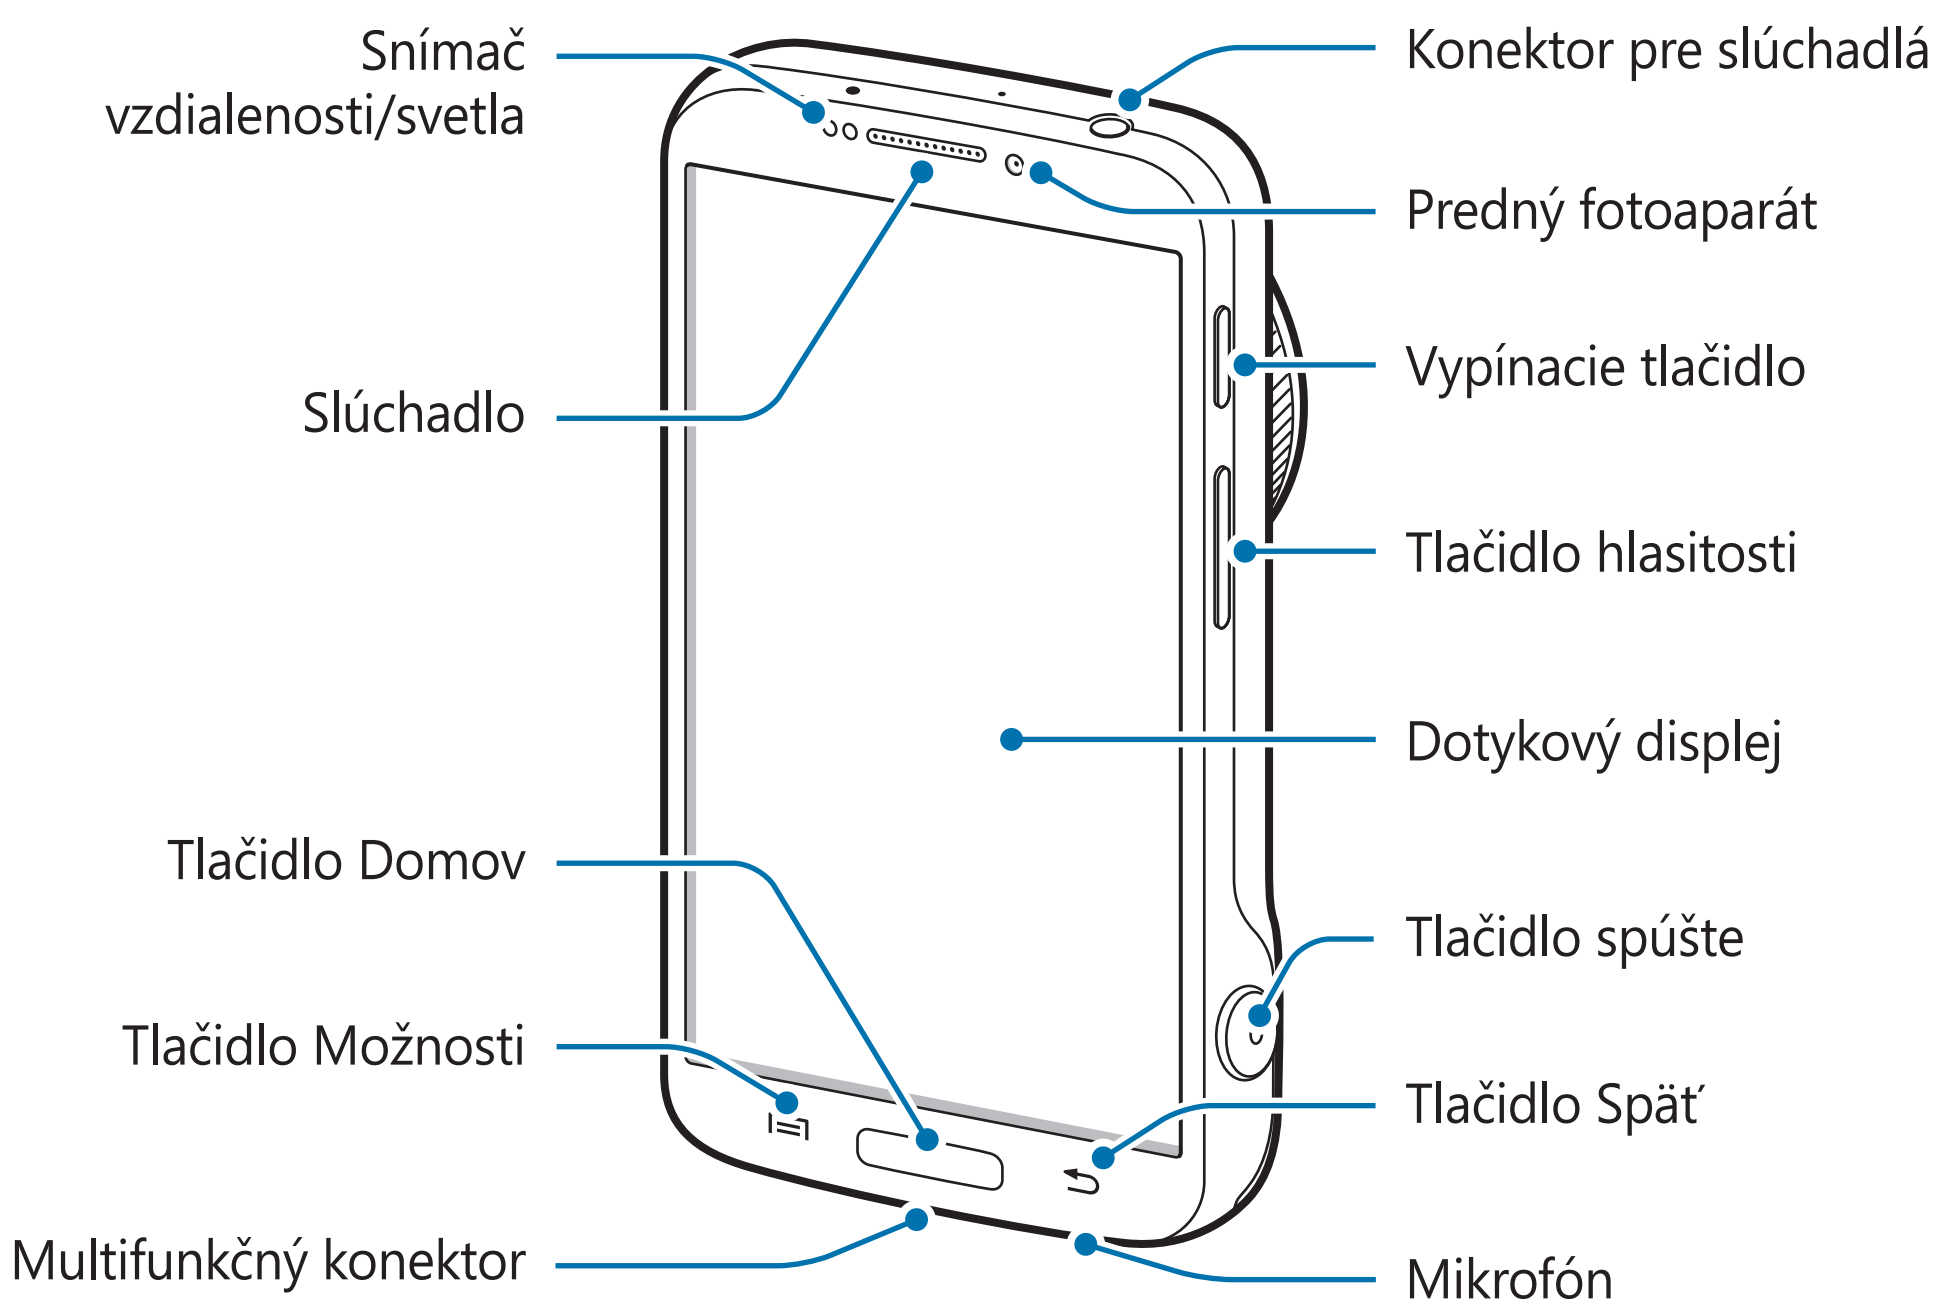

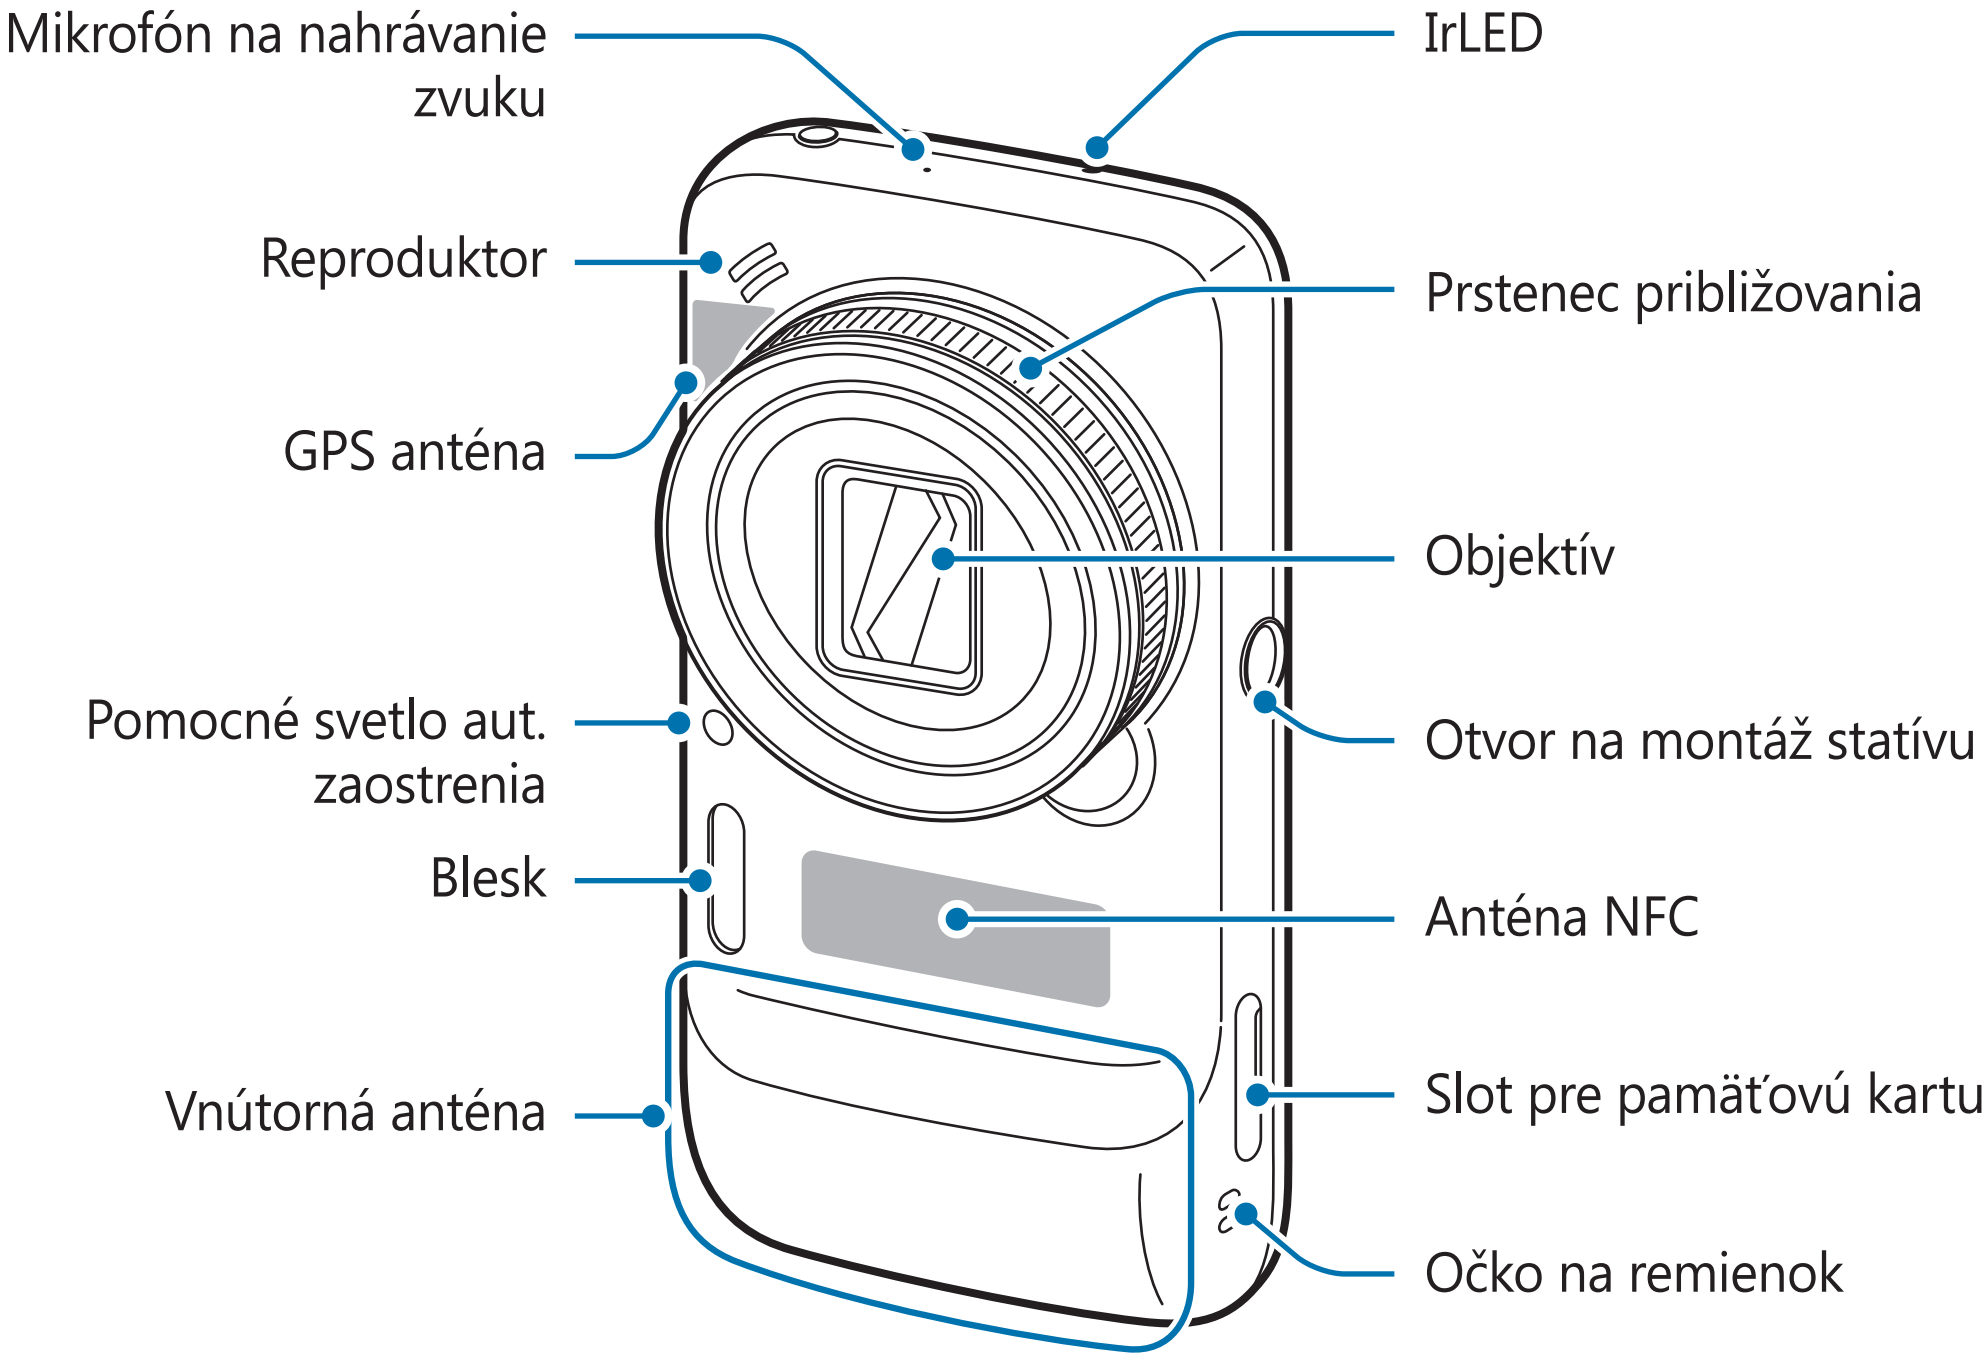

Mikrofón v hornej časti zariadenia je aktívny len pri nahrávaní hlasových poznámok alebo videí.

Nepoužívajte zariadenie, ak je prasknuté alebo rozbité. Rozbité sklo alebo akryl vám môžu poraniť ruky alebo tvár. Zariadenie odovzdajte do servisného strediska spoločnosti Samsung na opravu.

- Nezakrývajte oblasť antény rukami, ani inými predmetmi. Môže to spôsobiť problémy s pripojením alebo rýchlejšie vybíjanie batérie.
- Odporúča sa používať chránič obrazovky schválený spoločnosťou Samsung. Neschválené chrániče obrazovky môžu spôsobiť nesprávne fungovanie snímačov.
- Zabráňte kontaktu dotykového displeja s vodou. Vo vlhkých podmienkach alebo pri vystavení vode môže dôjsť k zlyhaniu funkcie dotykového displeja.

Tlačidlá

Tlačidlo	Funkcia
Vypínacie tlačidlo	• Stlačením a podržaním tlačidla zapnete alebo vypnete zariadenie. • Ak chcete reštartovať zariadenie, v ktorom sa vyskytli závažné chyby alebo ktoré sa zablokovalo alebo prestalo reagovať, stlačte a podržte toto tlačidlo 7 sekúnd. • Stlačením tlačidla zablokujete alebo odblokujete zariadenie. Po vypnutí dotykového displeja sa zariadenie prepne do režimu uzamknutia.
Možnosti	• Ťuknutím otvoríte zoznam možností dostupných pre aktuálnu obrazovku. • Ťuknutím a podržaním na domovskej obrazovke spustíte vyhľadávanie Google.
Domov	• Stlačením tlačidla sa vrátite na domovskú obrazovku. • Stlačením a podržaním tlačidla otvoríte zoznam naposledy použitých aplikácií.
Späť	• Ťuknutím sa vrátite na predchádzajúcu obrazovku.
Hlasitosť	• Stlačením tlačidla upravíte hlasitosť zariadenia.
Spúšť fotoaparátu	• Stlačením a podržaním tlačidla zapnete fotoaparát. • Pri fotografovaní stlačením tohto tlačidla do polovice zaostrite na snímaný objekt. Keď je objekt zaostrený, rám zaostrenia sa zmení na zelený. Dotlačením tlačidla nasnímajte fotografiu.

Obsah balenia

Skontrolujte, či balenie produktu obsahuje nasledujúce položky:

- Zariadenie
- Batéria
- Stručná príručka


- Položky dodávané so zariadením a dostupné príslušenstvo sa môžu líšiť v závislosti od oblasti alebo poskytovateľa služieb.
- Dodávané príslušenstvo je navrhnuté len pre toto zariadenie a nemusí byť kompatibilné s inými zariadeniami.
- Vzhľad a technické parametre sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia.
- Ďalšie príslušenstvo si môžete kúpiť u miestneho predajcu produktov spoločnosti Samsung. Pred nákupom sa uistite, že príslušenstvo je kompatibilné s vaším zariadením.
- Iné príslušenstvo nemusí byť kompatibilné s vaším zariadením.
- Používajte iba príslušenstvo schválené spoločnosťou Samsung. Na poruchy spôsobené používaním neschváleného príslušenstva sa nevzťahuje záručný servis.
- Dostupnosť všetkého príslušenstva sa môže zmeniť, čo závisí výlučne od výrobcov. Ďalšie informácie o dostupnom príslušenstve nájdete na webovej lokalite spoločnosti Samsung.

Inštalácia karty SIM alebo USIM a batérie

Vložte do zariadenia kartu SIM alebo USIM, ktorú ste získali od svojho poskytovateľa mobilných telefonických služieb, a pribalenú batériu.

So zariadením možno používať len karty microSIM.


1 Odstráňte zadný kryt.

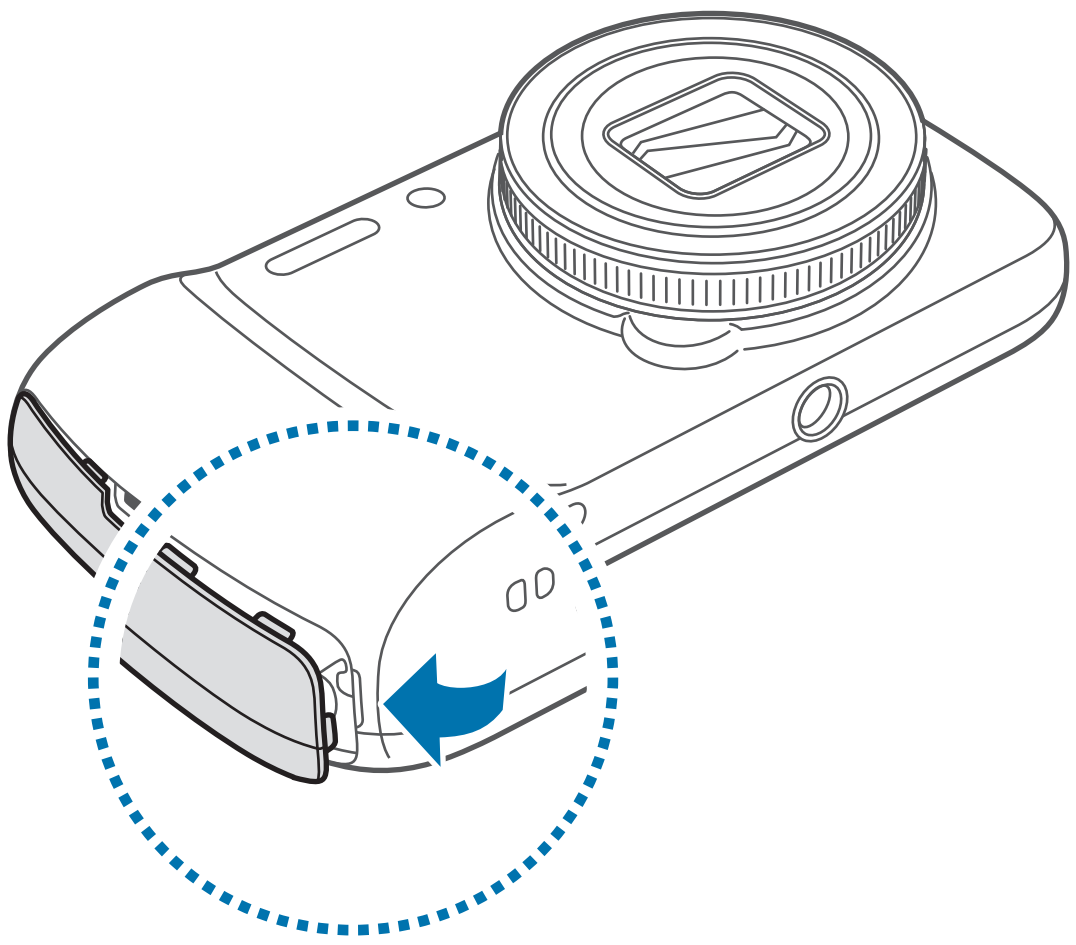


Pri odstraňovaní zadného krytu dávajte pozor, aby ste si neporanili nechty.

Zadný kryt príliš neohýbajte ani nedeformujte. Mohli by ste ho tým poškodiť.

2 Kartu SIM alebo USIM vložte pozlátenými kontaktmi nahor.

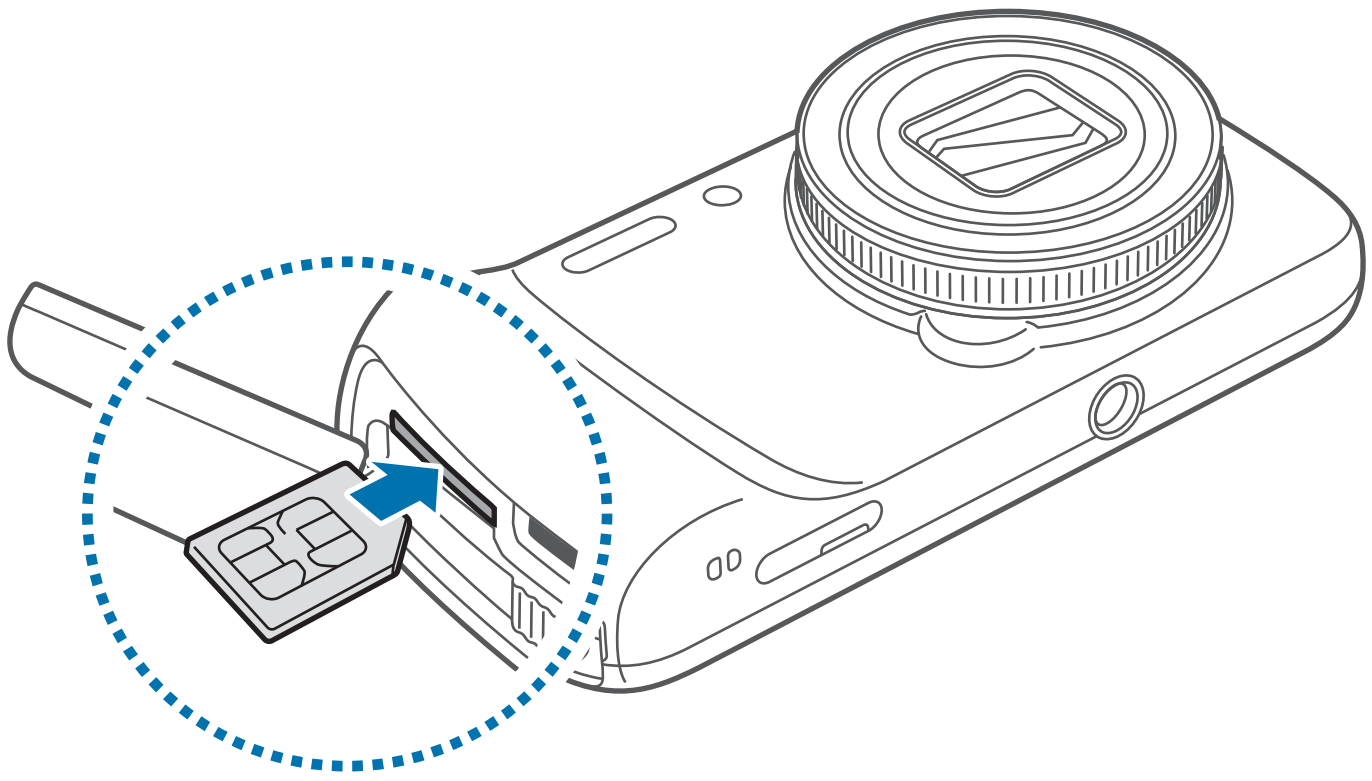


Nesprávne vloženie karty SIM alebo USIM môže spôsobiť závažné poškodenie zariadenia. Na poškodenie spôsobené nesprávnym použitím sa nevzťahuje záruka.

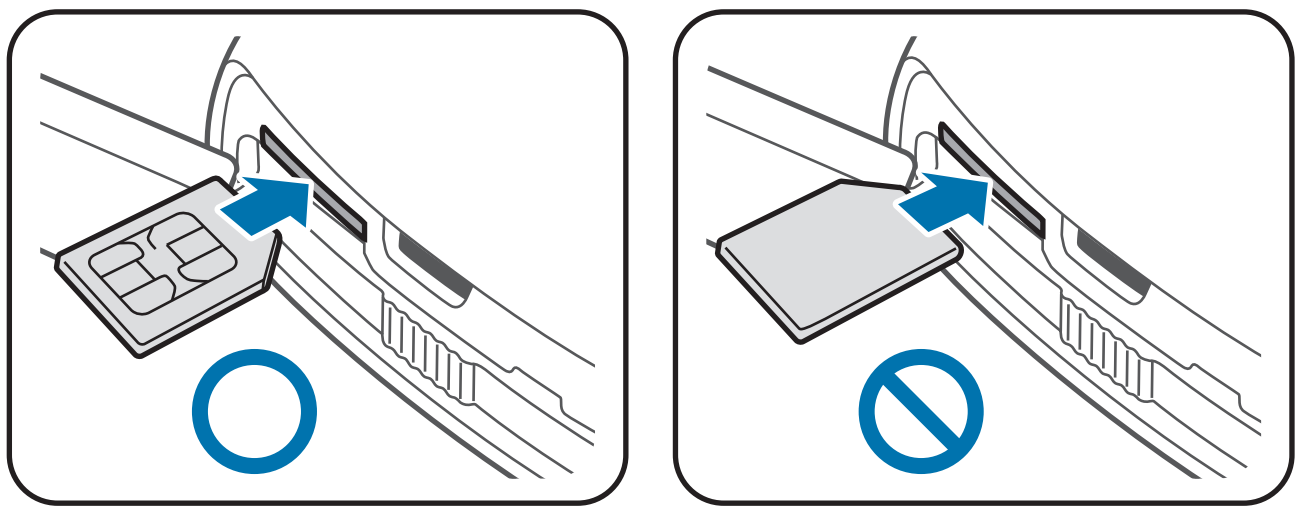


3 Zatlačte kartu SIM alebo USIM do otvoru, až kým nezapadne na svoje miesto.

- Nevkladajte pamäťovú kartu do slotu pre kartu SIM. Ak sa vám pamäťová karta zasekne v slote karty SIM, zaneste zariadenie do servisného strediska spoločnosti Samsung a požiadajte o jej vybratie.
- Dbajte na to, aby ste nestratili svoju kartu SIM alebo USIM a aby ich nepoužívali iné osoby. Spoločnosť Samsung nezodpovedá za škody, ani nepríjemnosti spôsobené stratenými alebo ukradnutými kartami.

4 Posunutím doprava odomknite zámok batérie.

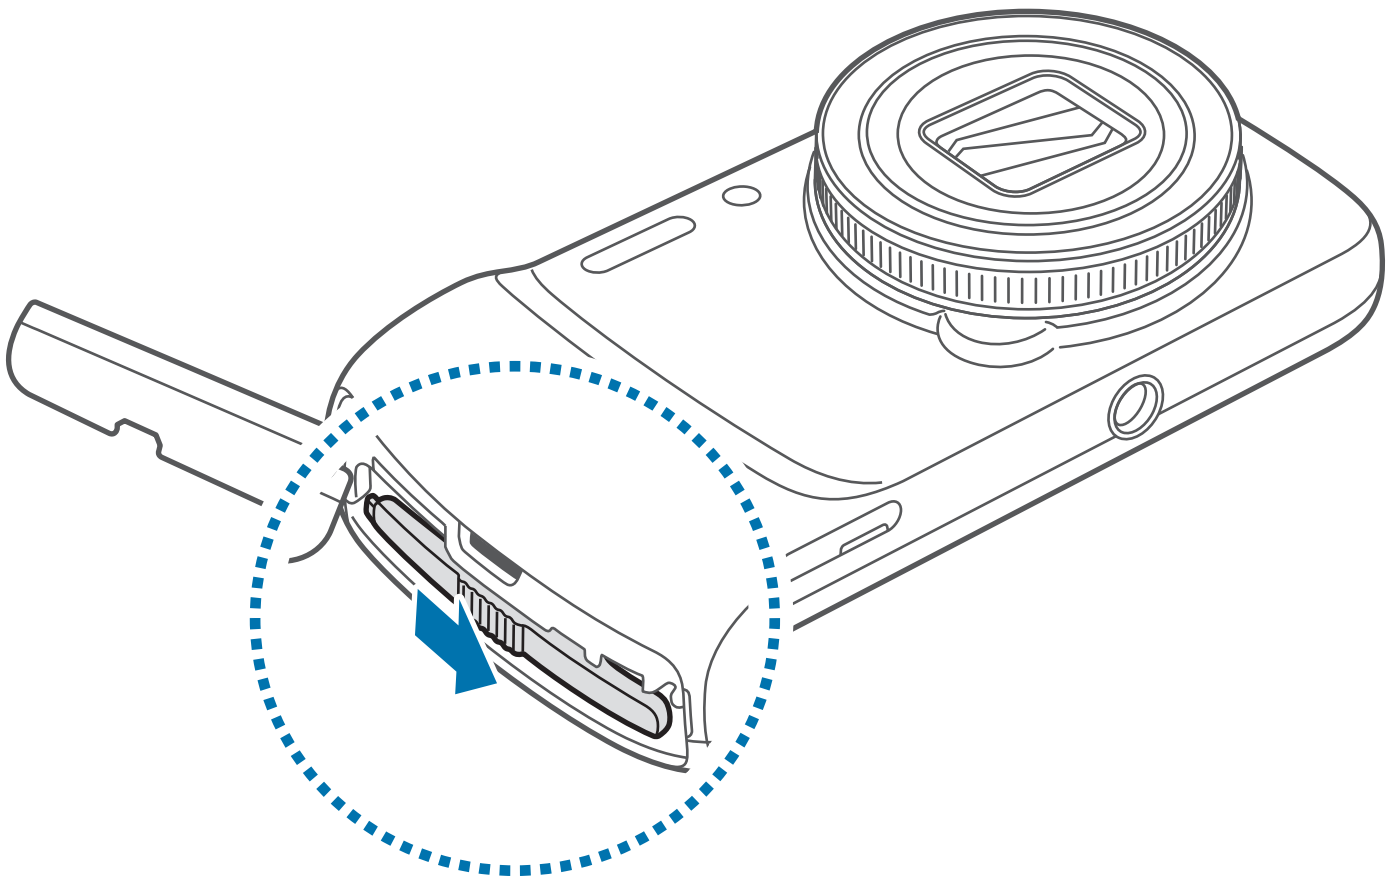


5 Vložte batériu.

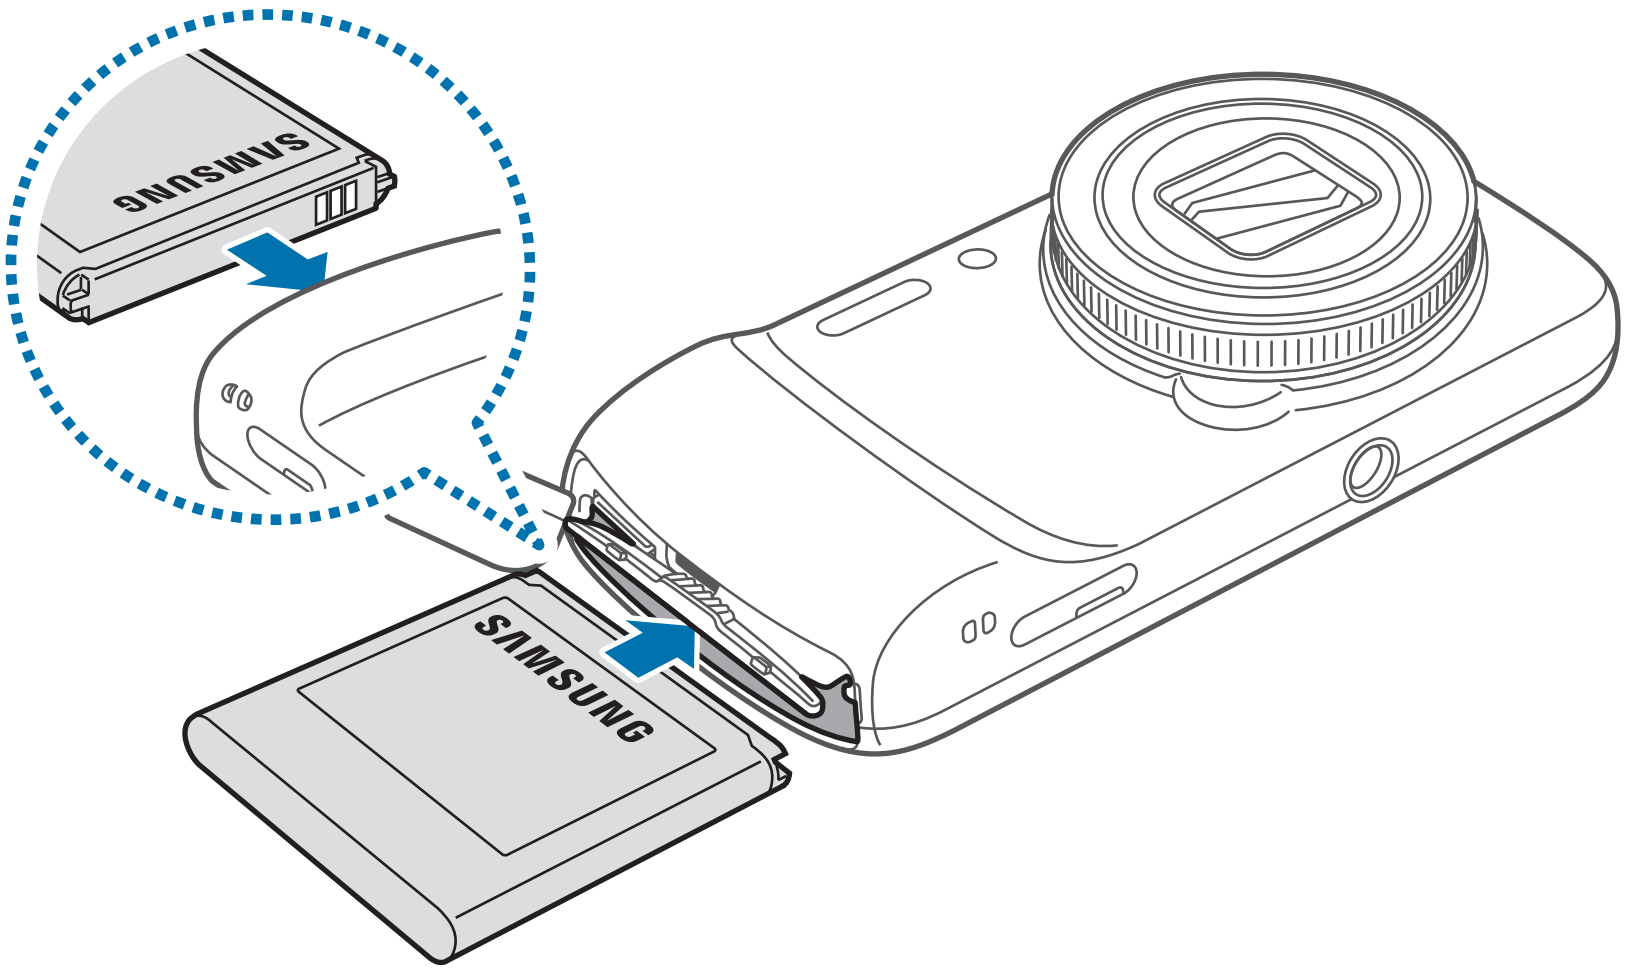


Pri vkladaní batérie skontrolujte, či sú správne zarovnané kontakty zlatej farby na batérii.

6 Posunutím doľava zamknite zámok batérie.

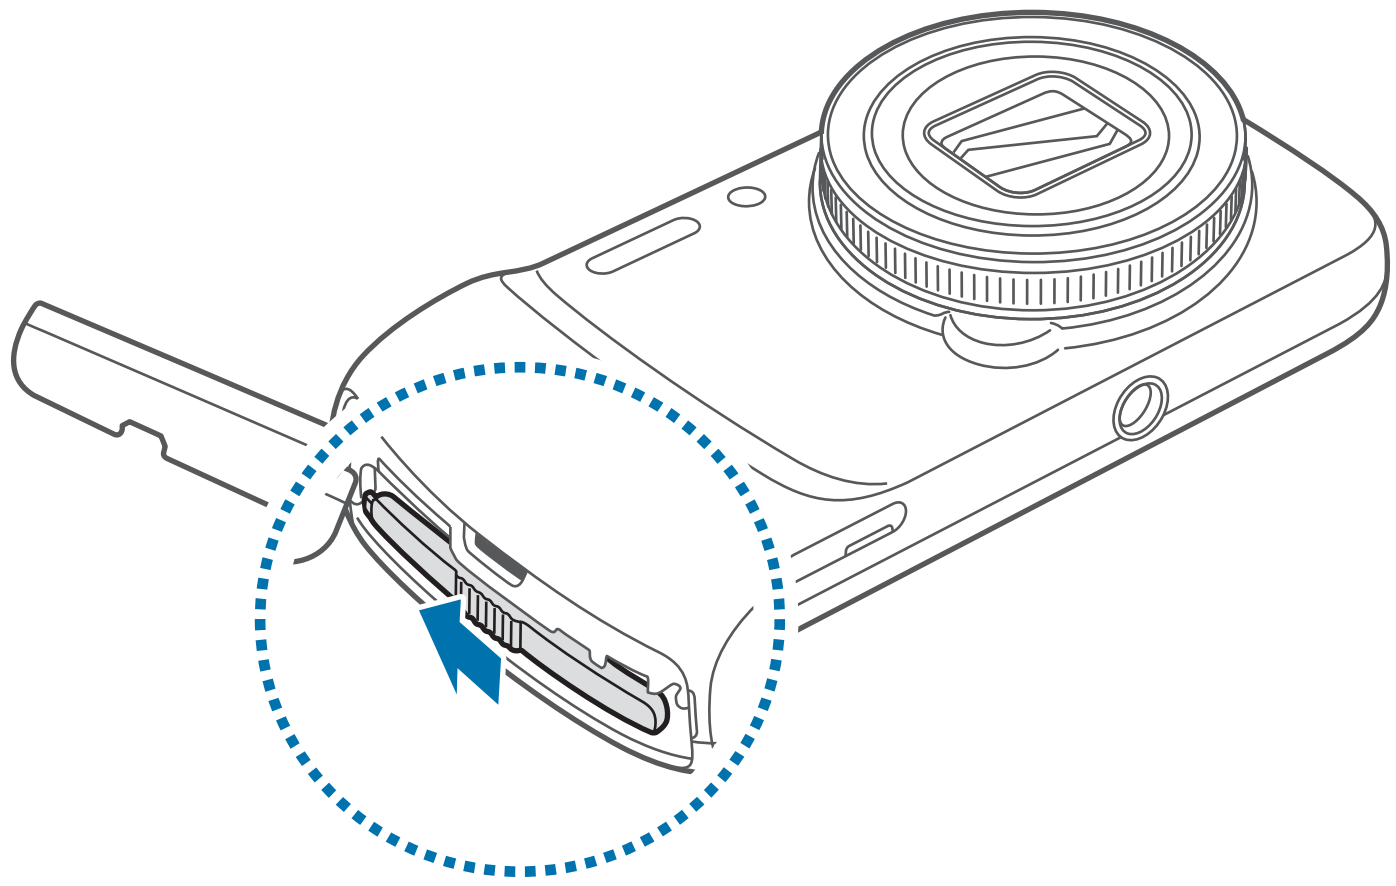

7 Znova nasaďte kryt batérie.

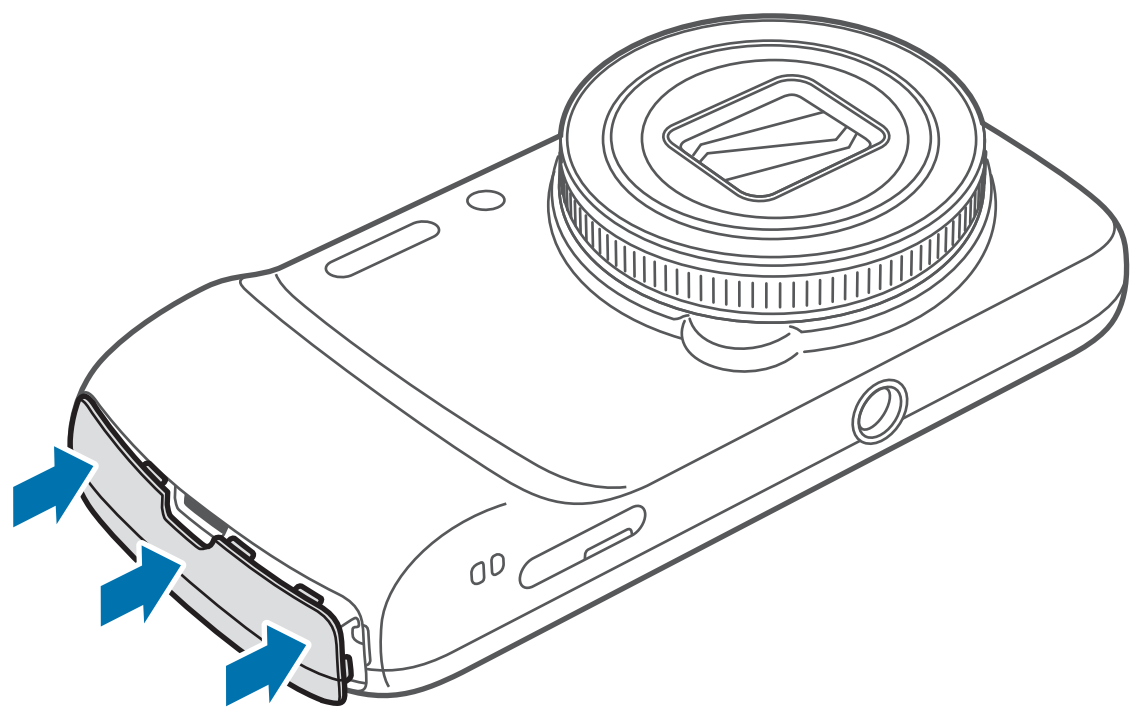


Vybratie karty SIM alebo USIM a batérie


1 Odstráňte zadný kryt.

2 Posunutím doprava odomknite zámok batérie.

3 Vyberte batériu.

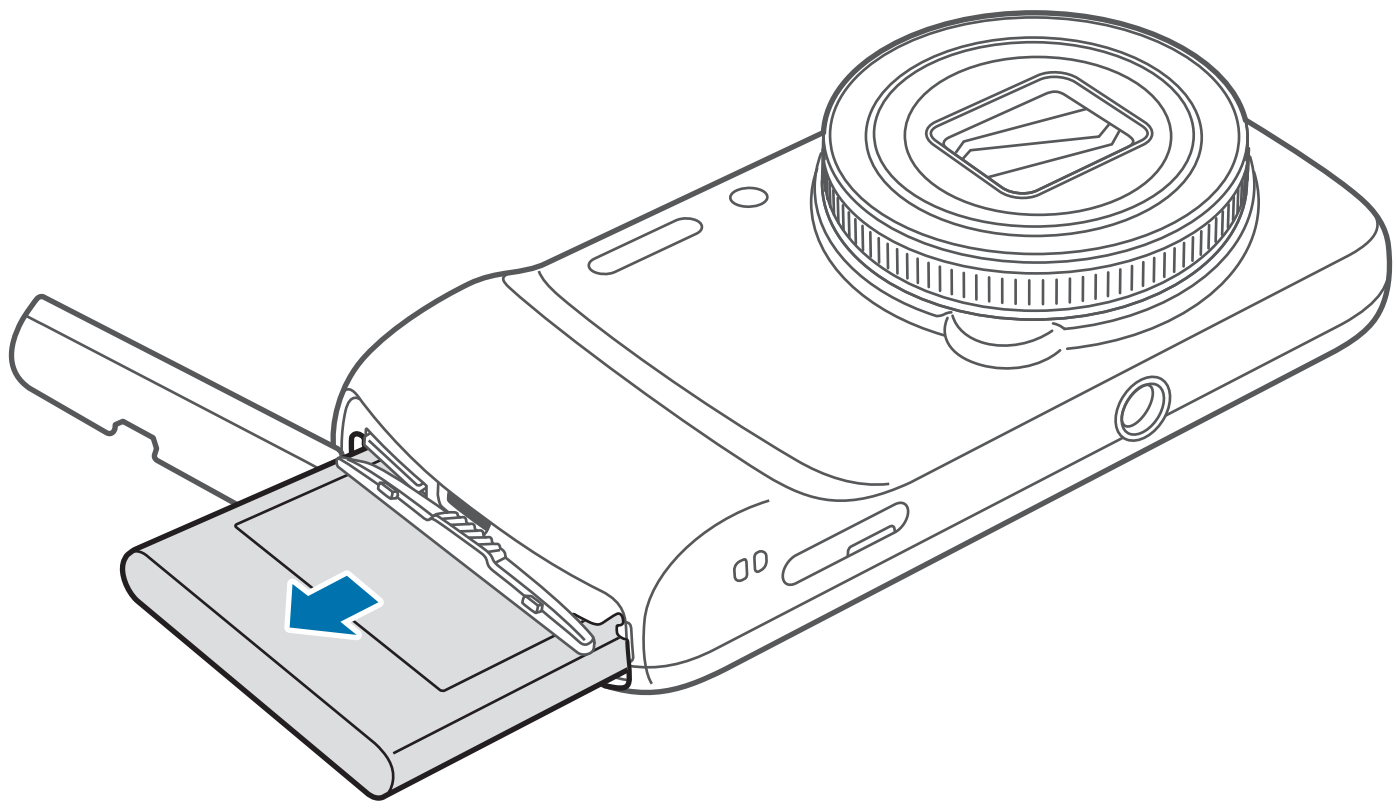

4 Zatlačte na kartu SIM alebo USIM tak, aby sa uvoľnila zo zariadenia, a potom ju vyberte.

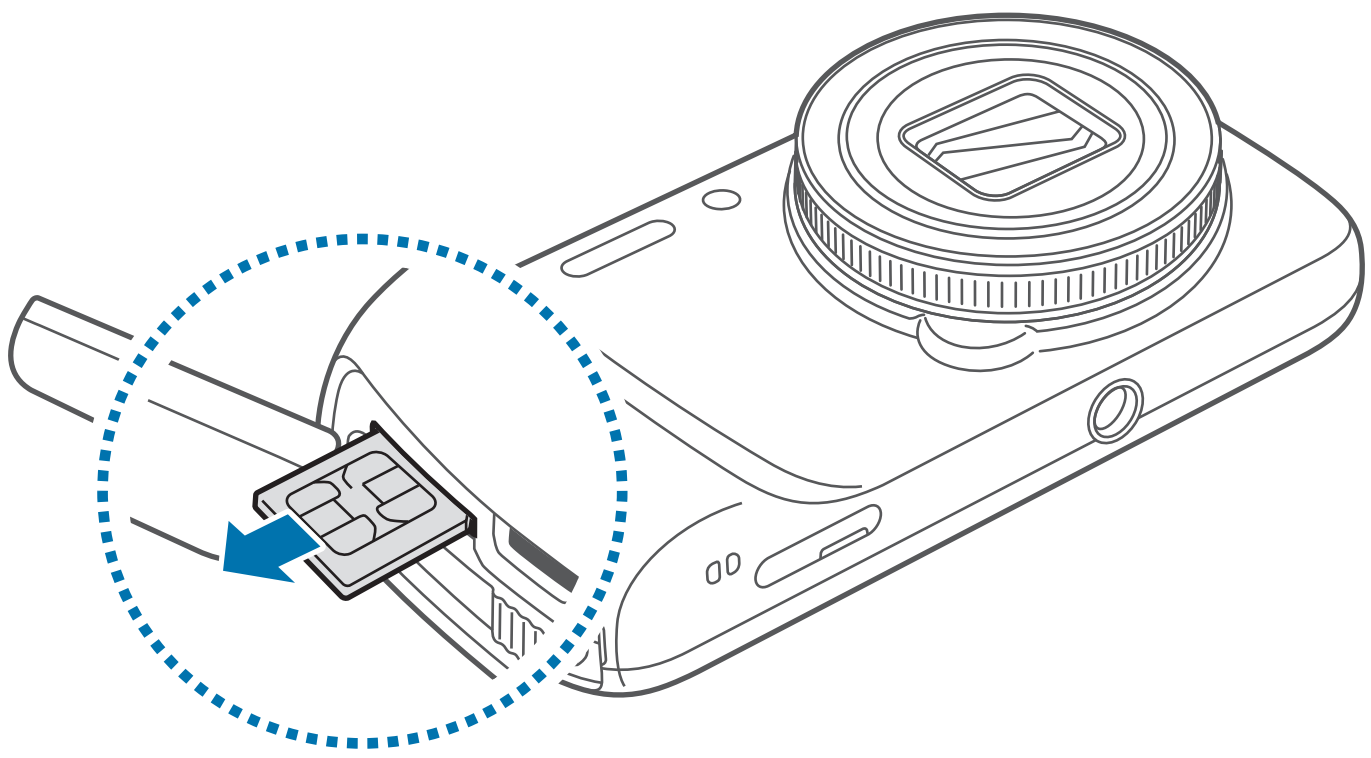

Nabíjanie batérie


Batériu pred prvým použitím nabite pomocou nabíjačky. Zariadenie môžete nabíjať aj tak, že ho pomocou USB kábla pripojíte k počítaču.

Používajte len nabíjačky, batérie a káble schválené spoločnosťou Samsung. Použitie neschválených nabíjačiek alebo káblov môže spôsobiť explóziu batérie alebo poškodenie zariadenia.

- Keď kapacita batérie klesne na nízku úroveň, zariadenie vydá varovný tón a zobrazí správu informujúcu o nedostatočnom nabití batérie.
- Ak je batéria úplne vybitá, zariadenie nemožno zapnúť ihneď po pripojení nabíjačky. Pred zapnutím zariadenia nechajte vybitú batériu niekoľko minút nabíjať.
- Ak používate viacero aplikácií súčasne, sieťové aplikácie alebo aplikácie, ktoré vyžadujú pripojenie k inému zariadeniu, batéria sa vybije rýchlo. Ak chcete pri prenose dát zabrániť odpojeniu od siete alebo strate napájania, tieto aplikácie vždy používajte po úplnom nabití batérie.

Nabíjanie pomocou nabíjačky

Zapojte kábel USB do napájacieho adaptéra USB a malý koniec kábla USB zapojte do multifunkčného konektora.

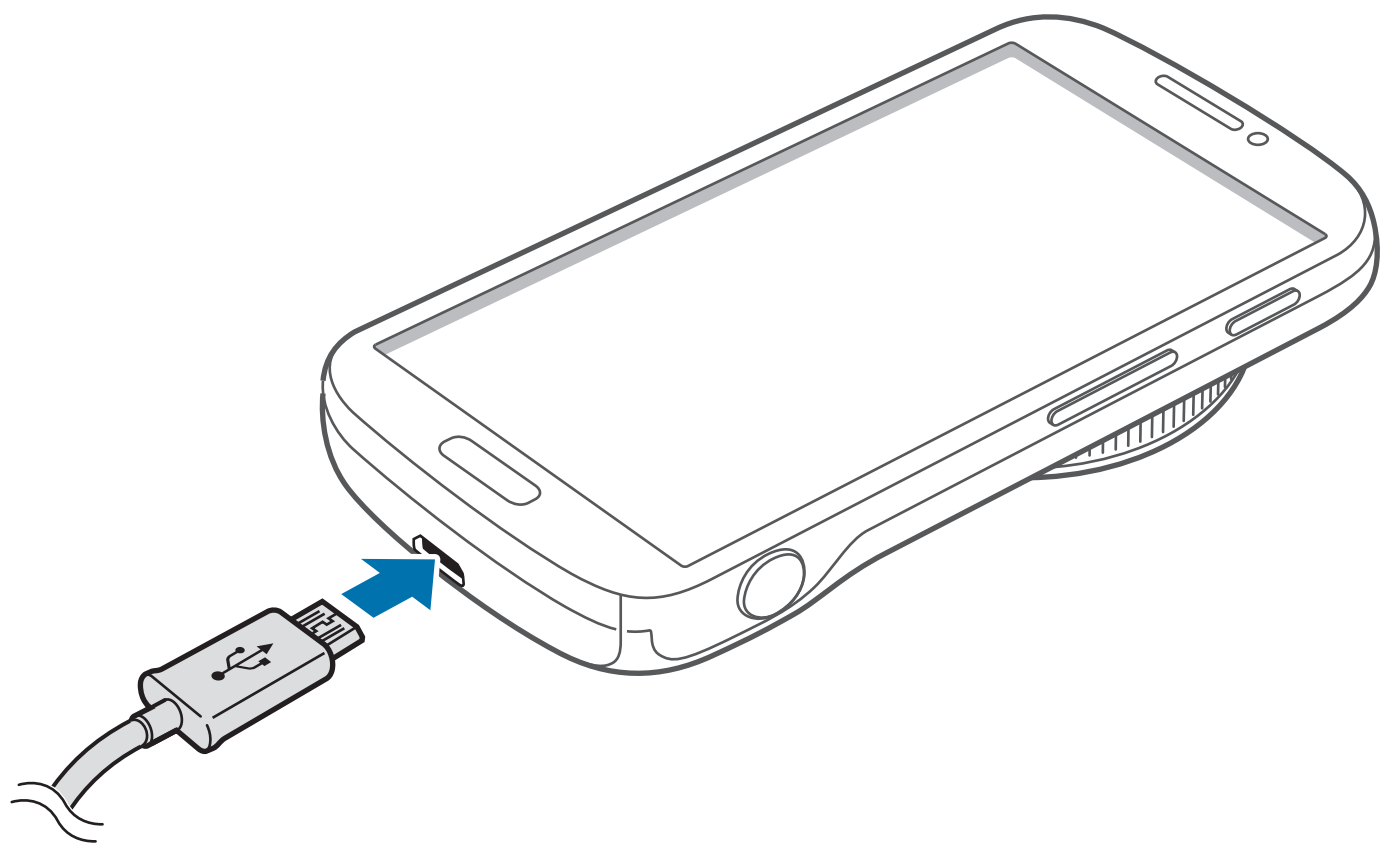

Nesprávne pripojenie nabíjačky môže spôsobiť závažné poškodenie zariadenia. Na poškodenie spôsobené nesprávnym použitím sa nevzťahuje záruka.

- Zariadenie možno používať aj počas nabíjania, no úplné nabitie batérie môže trvať dlhšie.
- Ak je zdroj napájania počas nabíjania nestabilný, dotykový displej nemusí fungovať. V takom prípade odpojte nabíjačku od zariadenia.
- Počas nabíjania sa zariadenie môže zahrievať. Je to normálne a nemalo by to mať žiadny vplyv na životnosť ani výkon zariadenia. Ak sa batéria zahrieva viac než zvyčajne, nabíjačka ju môže prestať nabíjať.
- Ak sa zariadenie nenabíja správne, zaneste ho spolu s nabíjačkou do servisného strediska spoločnosti Samsung.


Po úplnom nabití batérie odpojte zariadenie od nabíjačky. Nabíjačku najskôr odpojte od zariadenia a potom ju odpojte z elektrickej zásuvky.

Pred odpojením nabíjačky nevyberajte batériu. Môže sa tým poškodiť zariadenie.

Keď sa nabíjačka nepoužíva, odpojte ju, aby sa šetrila elektrická energia. Nabíjačka nemá vypínač, takže keď sa nepoužíva a nechcete zbytočne plytvať elektrickou energiou, mali by ste ju odpojiť z elektrickej zásuvky. Pri nabíjaní by sa mala nabíjačka nachádzať v blízkosti elektrickej zásuvky a mala by byť ľahko dostupná.

Kontrola stavu nabitia batérie

Ak sa batéria nabíja, keď je zariadenie vypnuté, aktuálny stav nabitia batérie zobrazujú nasledujúce ikony:



Nabíjanie



Úplne nabitá

Zníženie spotreby energie batérie

Zariadenie poskytuje možnosti, ktoré pomáhajú šetriť energiu batérie. Prispôsobením týchto možností a deaktiváciou funkcií na pozadí môžete zariadenie používať dlhšie:

- Keď zariadenie nepoužívate, prepnite ho stlačením vypínacieho tlačidla do režimu spánku.
- Pomocou správcu úloh zatvorte nepotrebné aplikácie.
- Deaktivujte funkciu Bluetooth.
- Deaktivujte funkciu Wi-Fi.
- Deaktivujte automatickú synchronizáciu aplikácií.
- Znížte dobu podsvietenia.
- Znížte jas displeja.

Vloženie pamäťovej karty


So zariadením možno používať pamäťové karty s maximálnou kapacitou 64 GB. V závislosti od výrobcu a typu pamäťovej karty nemusia byť niektoré pamäťové karty kompatibilné s vaším zariadením.

- Niektoré pamäťové karty nemusia byť úplne kompatibilné so zariadením. Používanie nekompatibilnej pamäťovej karty môže poškodiť zariadenie alebo samotnú kartu a poškodiť dáta uložené na karte.
- Pri vkladaní karty dajte pozor, aby ste ju vložili správnou stranou podľa popisu nižšie.

- Zariadenie podporuje systémy súborov FAT a exFAT pre pamäťové karty. Ak vložíte kartu naformátovanú pomocou iného systému súborov, zariadenie zobrazí výzvu na preformátovanie pamäťovej karty.
- Časté zapisovanie a mazanie dát skracuje životnosť pamäťových kariet.
- Keď do zariadenia vložíte pamäťovú kartu, v priečinku **SD memory card** sa zobrazí adresár so súbormi na pamäťovej karte.

1 Vložte pamäťovú kartu tak, aby zlaté kontakty smerovali nahor.

2 Zatlačte pamäťovú kartu do slotu pre pamäťovú kartu, až kým nezapadne na svoje miesto.

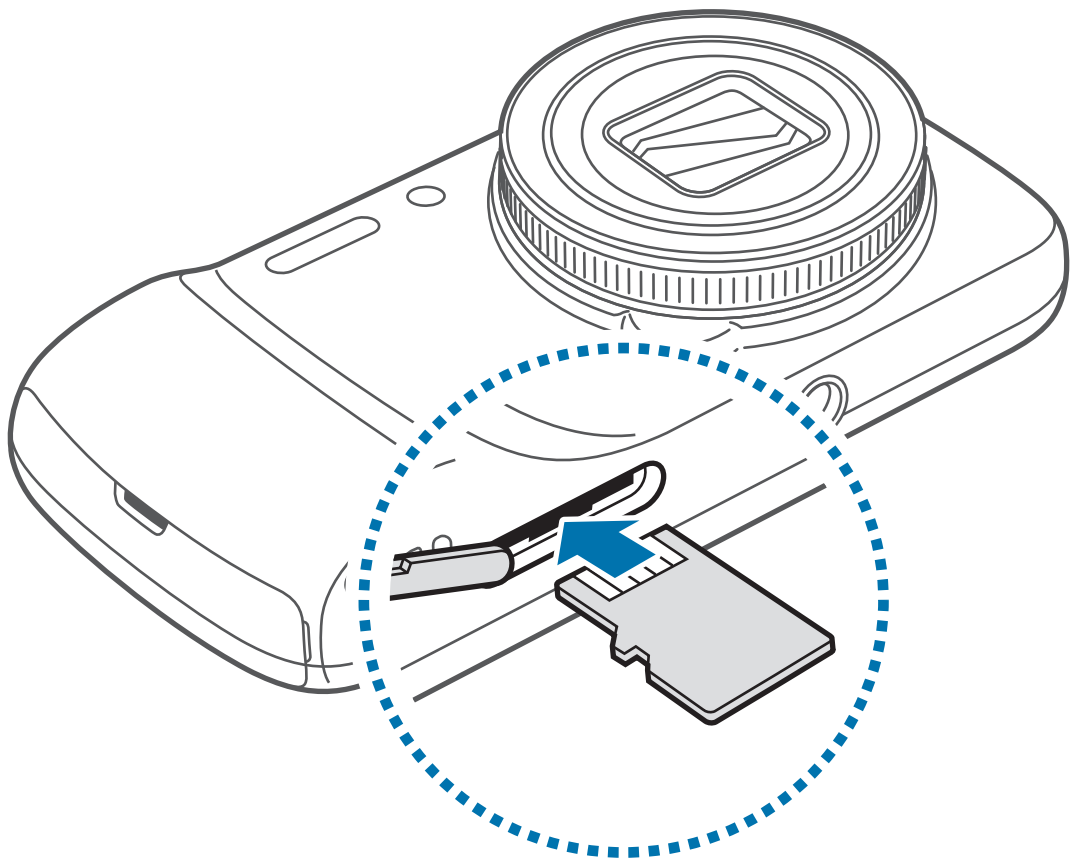

Vybratie pamäťovej karty

Ak chcete pamäťovú kartu bezpečne vybrať, najskôr ju odpojte. Na domovskej obrazovke postupne ťuknite na položky **Aplik.** → **Nastavenia** → **Ďalšie** → **Ukladací priestor** → **Odobrať kartu SD**.

1 Odstráňte zadný kryt.

2 Zatlačte na pamäťovú kartu tak, aby sa uvoľnila zo zariadenia, a potom ju vyberte.

3 Znova nasaďte zadný kryt.

Nevyberajte pamäťovú kartu, keď zariadenie prenáša alebo získava prístup k údajom. V opačnom prípade by sa mohli údaje stratiť alebo poškodiť, alebo by mohlo dôjsť k poškodeniu pamäťovej karty alebo zariadenia. Spoločnosť Samsung nezodpovedá za straty spôsobené zneužitím poškodených pamäťových kariet vrátane straty údajov.

Formátovanie pamäťovej karty


Pamäťová karta naformátovaná v počítači nemusí byť kompatibilná so zariadením. Pamäťovú kartu naformátujte v zariadení.

Na domovskej obrazovke postupne ťuknite na položky **Aplik.** → **Nastavenia** → **Ďalšie** → **Ukladací priestor** → **Formátovať kartu SD** → **Formátovať kartu SD** → **Vymazať všetko**.

Pred formátovaním pamäťovej karty si nezabudnite vytvoriť zálohu všetkých dôležitých dát uložených na karte. Záruka výrobcu sa nevzťahuje na stratu dát v dôsledku činnosti používateľa.

Pripnutie remienka na ruku


Navlečte remienok na ruku cez otvor a preveste ho na slučku cez malý výstupok.

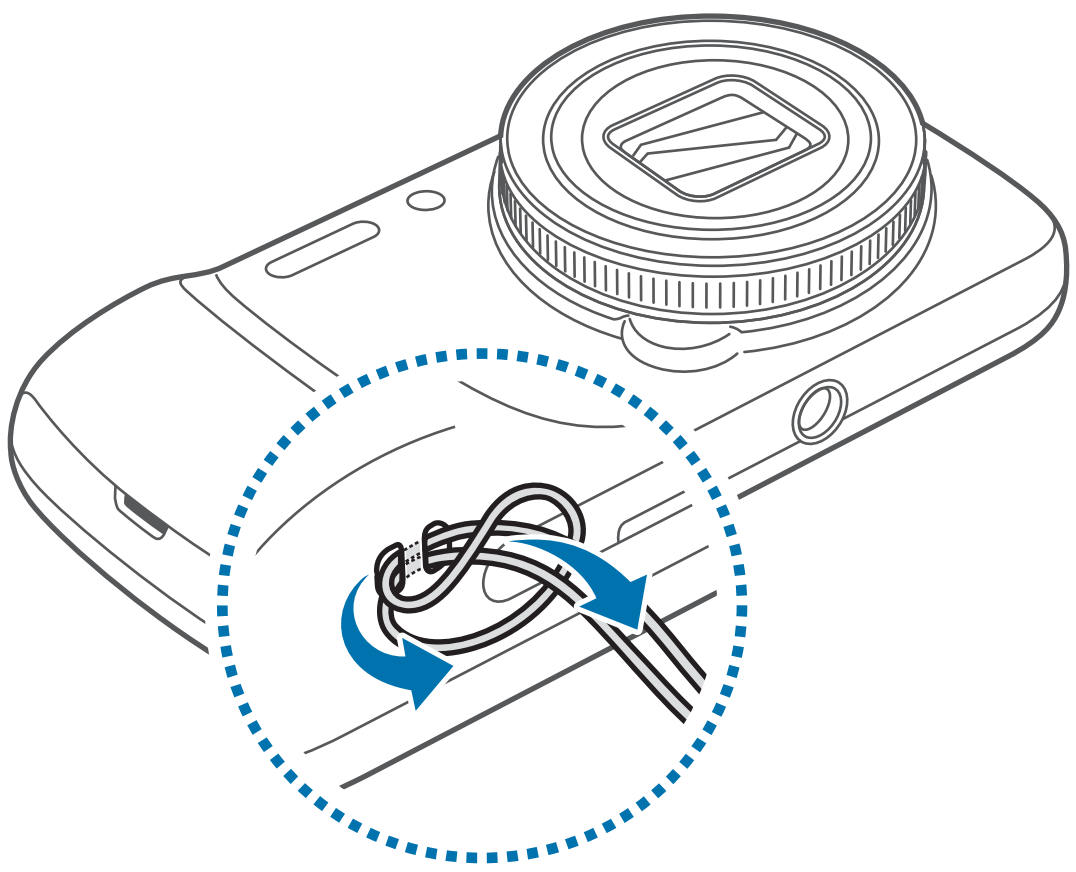

Zapnutie a vypnutie zariadenia

Zariadenie pri prvom zapnutí nastavte podľa zobrazených pokynov.

Ak chcete zariadenie zapnúť alebo vypnúť, stlačte a podržte vypínacie tlačidlo.

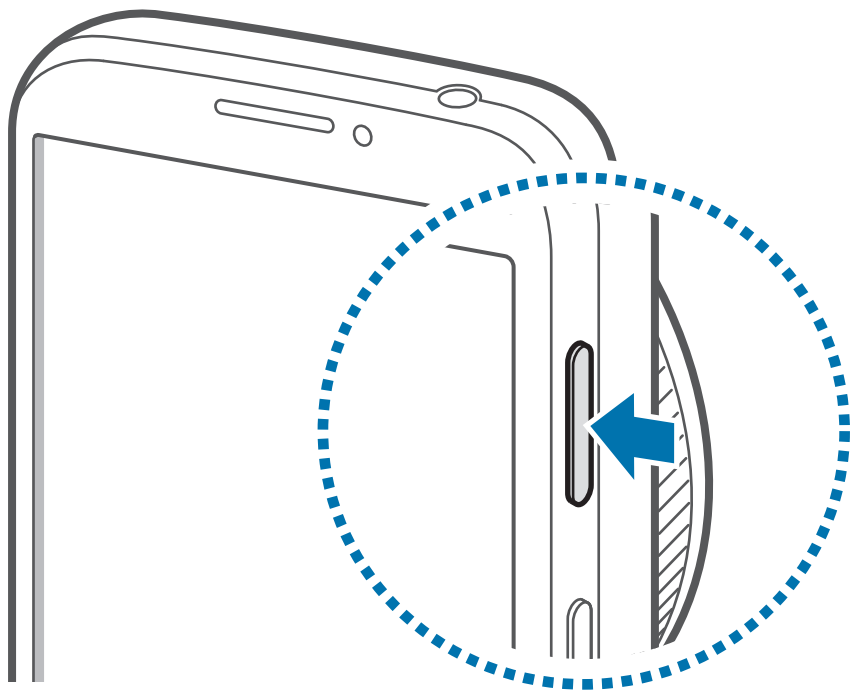

- Na miestach, na ktorých je zakázané používanie bezdrôtových zariadení, ako sú napríklad paluby lietadiel a nemocnice, dodržiavajte všetky upozornenia a pokyny zodpovedného personálu.
- Ak chcete vypnúť bezdrôtové funkcie, stlačte a podržte vypínacie tlačidlo a potom ťuknite na položku **Letový režim**.

Ak chcete zariadenie vypnúť, stlačte a podržte vypínacie tlačidlo a potom ťuknite na položku **Vypnúť zariadenie**.

Držanie zariadenia

Nezakrývajte oblasť antény rukami, ani inými predmetmi. Môže to spôsobiť problémy s pripojením alebo rýchlejšie vybíjanie batérie.

Uzamknutie a odomknutie zariadenia

Keď zariadenie nepoužívate, uzamknite ho, aby ste zabránili jeho neúmyselnému používaniu. Stlačením vypínacieho tlačidla vypnete displej a prepnete zariadenie do režimu uzamknutia. Zariadenie sa automaticky uzamkne, keď sa istú dobu nepoužíva.

Ak chcete zariadenie odomknúť, stlačte vypínacie tlačidlo alebo tlačidlo Domov a rýchlo pohnite prstom v akomkoľvek smere na ploche uzamknutej obrazovky v jej dolnej časti.

Nastavenie hlasitosti

Stlačením tlačidla zvýšenia alebo zníženia hlasitosti upravíte hlasitosť zvonenia alebo hlasitosť zvuku pri prehrávaní hudby alebo videa.

Prepnutie do tichého režimu

Použite jeden z nasledujúcich spôsobov:

- Stlačte a podržte tlačidlo zníženia hlasitosti, až kým sa zariadenie neprepne do tichého režimu.
- Stlačte a podržte vypínacie tlačidlo a potom ťuknite na položku **Stlmiť** alebo **Vibrovať**.
- Otvorte panel oznámení v hornej časti obrazovky a ťuknite na položku **Zvuk** alebo **Vibrovať**.

Základy

Indikačné ikony

Ikony zobrazujúce sa v hornej časti obrazovky poskytujú informácie o stave zariadenia. Najčastejšie používané ikony sú uvedené v nasledujúcej tabuľke.

Ikona	Význam
	Žiadny signál
	Intenzita signálu
	Roaming (mimo obvyklej oblasti služby)
	Pripojené k sieti GPRS
	Pripojené k sieti EDGE
	Pripojené k sieti UMTS
	Pripojené k sieti HSDPA
	Pripojené k sieti HSPA+
	Pripojené k sieti Wi-Fi
	Aktivovaná funkcia Bluetooth
	Aktivované GPS
	Prebiehajúci hovor
	Zmeškaný hovor
	Funkcia inteligentnej obrazovky aktivovaná
	Synchronizované s webom
	Pripojené k počítaču
	Žiadna karta SIM alebo USIM

Ikona	Význam
	Nová textová alebo multimediálna správa
	Aktivovaný budík
	Aktivovaný tichý režim
	Aktivovaný vibračný režim
	Aktivovaný letový režim
	Vyskytla sa chyba alebo je potrebné postupovať opatrne
	Úroveň nabitia batérie

Používanie dotykového displeja

Na obsluhu dotykového displeja používajte len prsty.


- Zabráňte kontaktu dotykového displeja s inými elektrickými zariadeniami. Elektrostatické výboje môžu spôsobiť, že dotykový displej nebude fungovať.
- Po dotykovom displeji neťukajte žiadnymi ostrými predmetmi, ani naň príliš silno netlačte prstami, aby sa nepoškodil.

- Zariadenie nemusí rozpoznať dotykové vstupy v blízkosti okrajov obrazovky, ktoré sa nachádzajú mimo oblasti dotykového vstupu.
- Ak necháte dotykový displej príliš dlho nečinný, môže dôjsť k vypáleniu obrazu alebo jeho zdvojeniu (tzv. pamäťový efekt). Ak zariadenie nepoužívate, dotykový displej vypnite.

Gestá prstami

Ťuknutie

Ak chcete otvoriť aplikáciu, vybrať položku ponuky, stlačiť tlačidlo na obrazovke alebo zadať znak pomocou klávesnice na obrazovke, ťuknite na danú položku prstom.

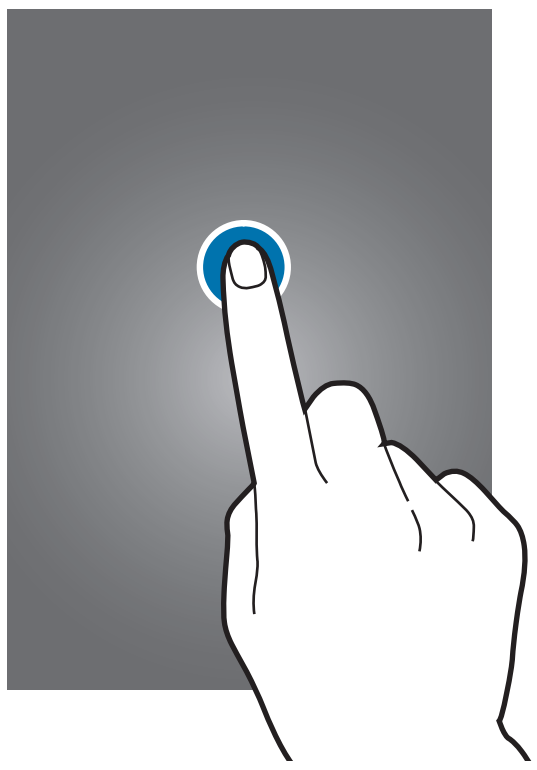


Ťuknutie a podržanie

Ťuknutím a podržaním položky dlhšie než 2 sekundy získate prístup k dostupným možnostiam.




Potiahnutie

Ak chcete ikonu, miniatúru alebo ukážku presunúť na nové miesto, ťuknite na ňu, podržte ju a potiahnite ju na požadované miesto.

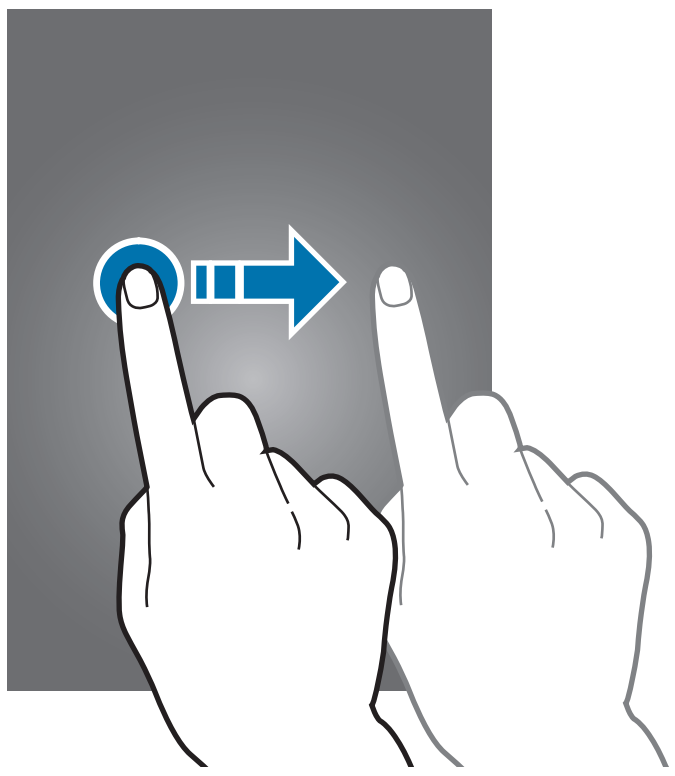


Dvojité ťuknutie

Ak chcete zväčšiť časť webovej stránky alebo obrázka, dvakrát ťuknite na dané miesto. Opätovným dvojitým ťuknutím sa vrátite na predchádzajúce zobrazenie.

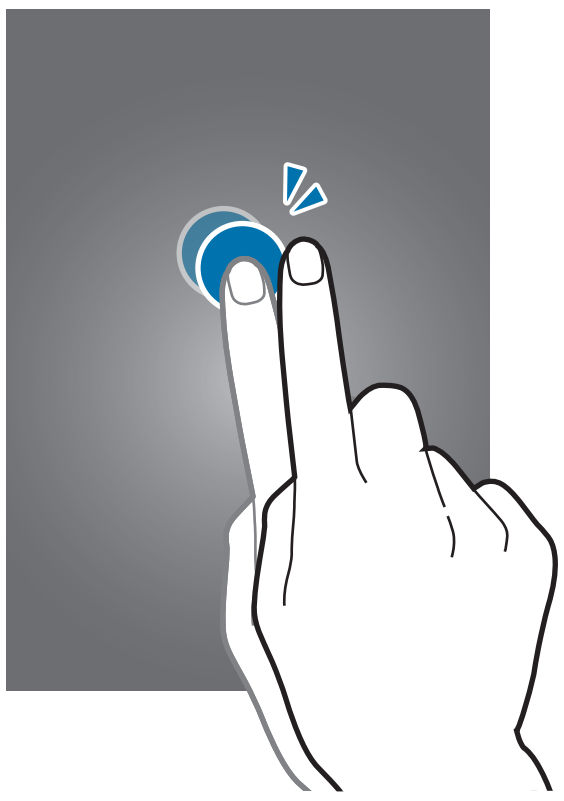


Rýchly pohyb

Rýchlym pohybom doľava alebo doprava na domovskej obrazovke alebo na obrazovke aplikácií zobrazíte ďalší panel. Rýchlym pohybom nahor alebo nadol môžete posúvať webovú stránku alebo zoznam, ako sú napríklad kontakty.

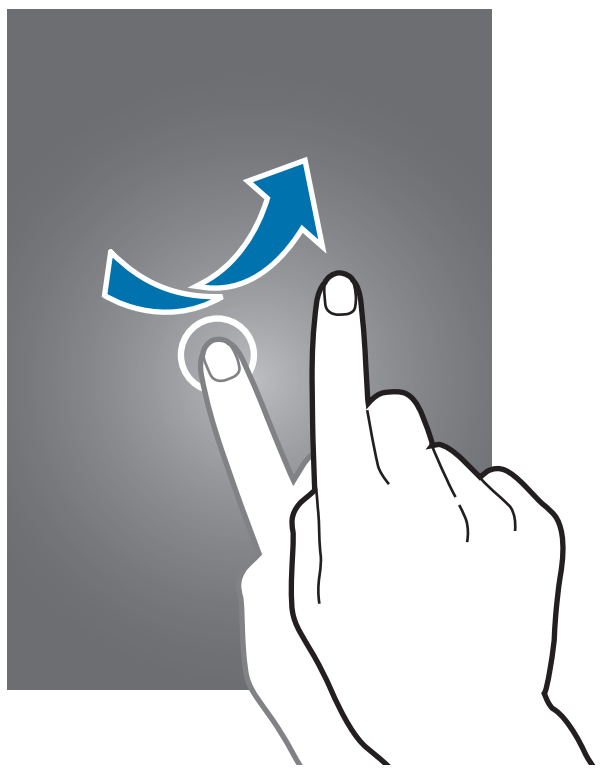

Roztiahnutie alebo stiahnutie prstov

Ak chcete zväčšiť časť webovej stránky, mapy alebo obrázka, roztiahnite dva prsty. Ak chcete danú položku zmenšiť, stiahnite prsty k sebe.

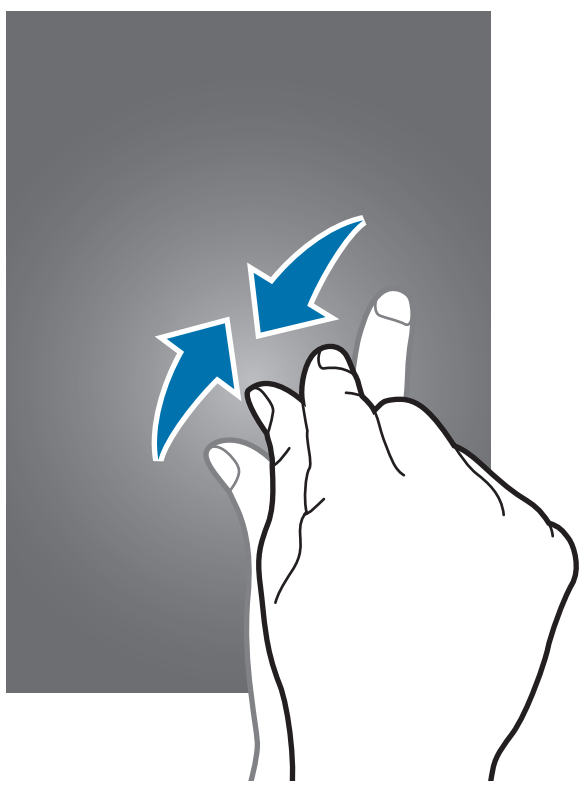

Pohyby na ovládanie zariadenia


Jednoduché pohyby umožňujú pohodlne ovládať zariadenie.

Pred používaním pohybov sa uistite, že je aktivovaná funkcia ovládania zariadenia pohybom. Na domovskej obrazovke postupne ťuknite na položky **Aplik.** → **Nastavenia** → **Moje zar.** → **Pohyby a gestá** a potom potiahnite posúvač **Pohyby a gestá** smerom doprava.

Nadmerným trasením alebo pádom zariadenia môže dôjsť k neželanému vstupu. Ovládajte zariadenie správnymi pohybmi.

Otočenie obrazovky

Mnohé aplikácie možno zobraziť s orientáciou na výšku alebo na šírku. Ak otočíte zariadenie, displej sa automaticky prispôsobí novej orientácii obrazovky.

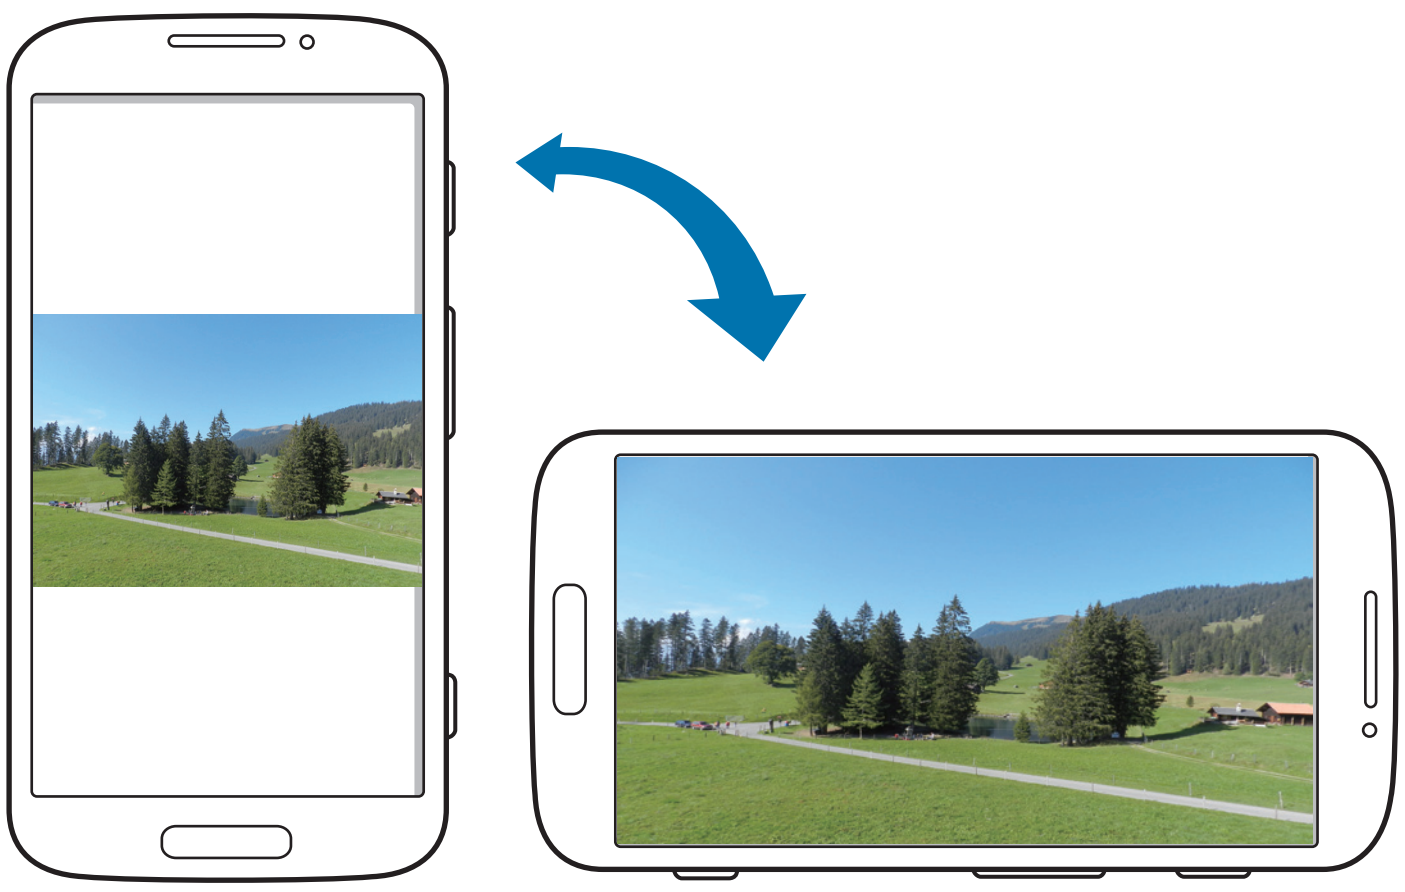

Ak nechcete, aby sa displej otáčal, otvorte panel oznámení a vyberte položku **Otočenie obraz.**

- Niektoré aplikácie nepovoľujú otáčanie obrazovky.
- Niektoré aplikácie zobrazujú inú obrazovku v závislosti od orientácie. Napríklad keď zariadenie otočíte na šírku, kalkulačka sa prepne na vedeckú.

Zdvihnutie

Ak je zariadenie istú dobu nečinné alebo má vypnutý displej a zdvihnete ho, v prípade, že máte zmeškané hovory alebo nové správy, zavibruje.




Podržanie pri uchu

Keď si prezeráte podrobnosti o hovore, správe alebo kontakte a chcete zavolať danej osobe, priložte si zariadenie k uchu.




Premiestnenie naklonením

Ťuknite na položku, podržte ju a potom nakloňte zariadenie doľava alebo doprava – položka sa premiestni na ďalší panel na domovskej obrazovke alebo na obrazovke aplikácií.

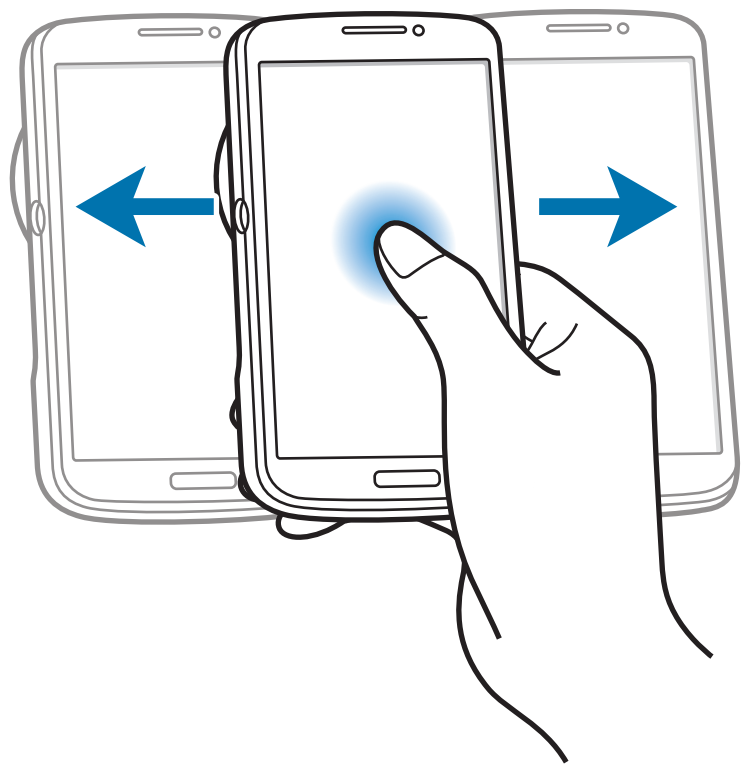


Prehľadávanie naklonením

Keď sa na obrazovke zobrazuje zväčšený obrázok, môžete ho posúvať tak, že ťuknete na bod na obrazovke, podržíte ho a potom nakloníte zariadenie v ľubovoľnom smere.

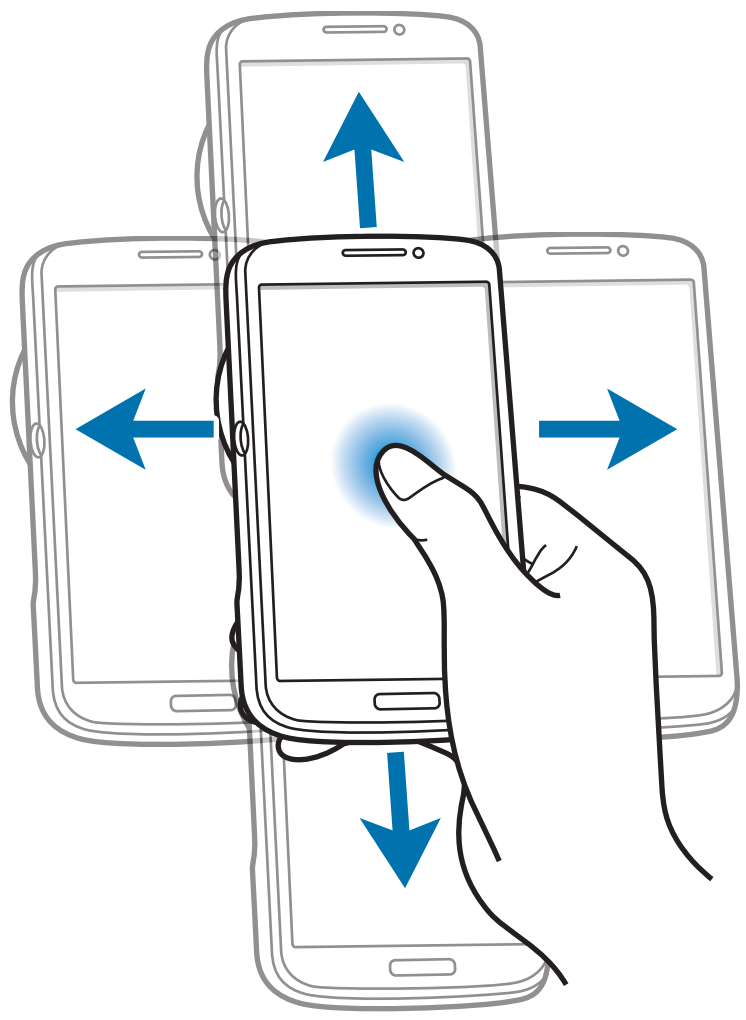


Prevrátenie

Prevrátením zariadenia stlmíte zvonenie alebo pozastavíte prehrávanie médií.

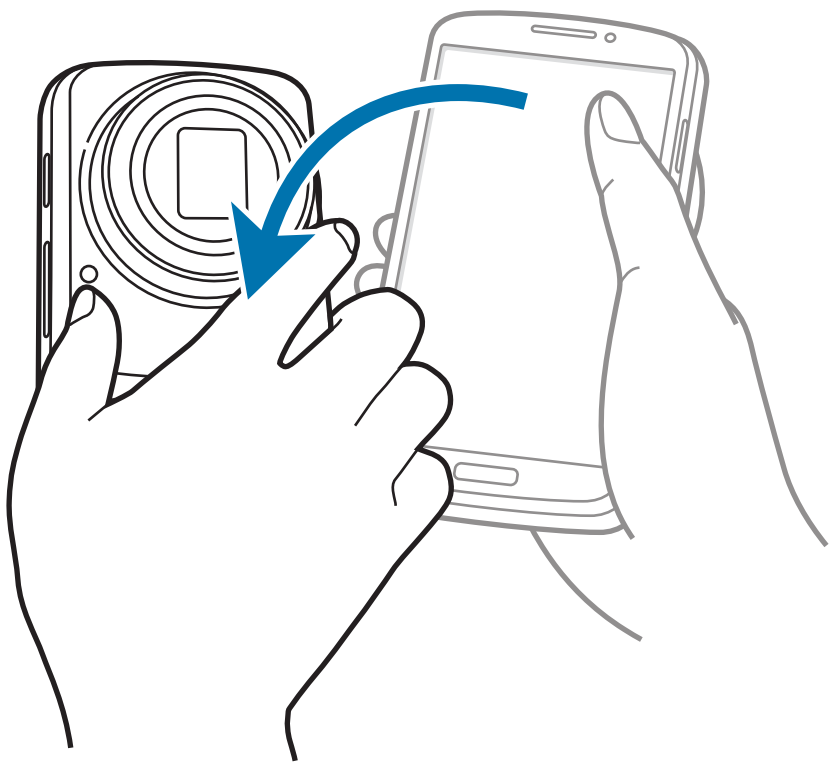

Naklonenie

Ak chcete zväčšiť alebo zmenšiť položku na obrazovke, ťuknite na dva body na obrazovke, podržte ich a nakloňte zariadenie dozadu alebo dopredu.

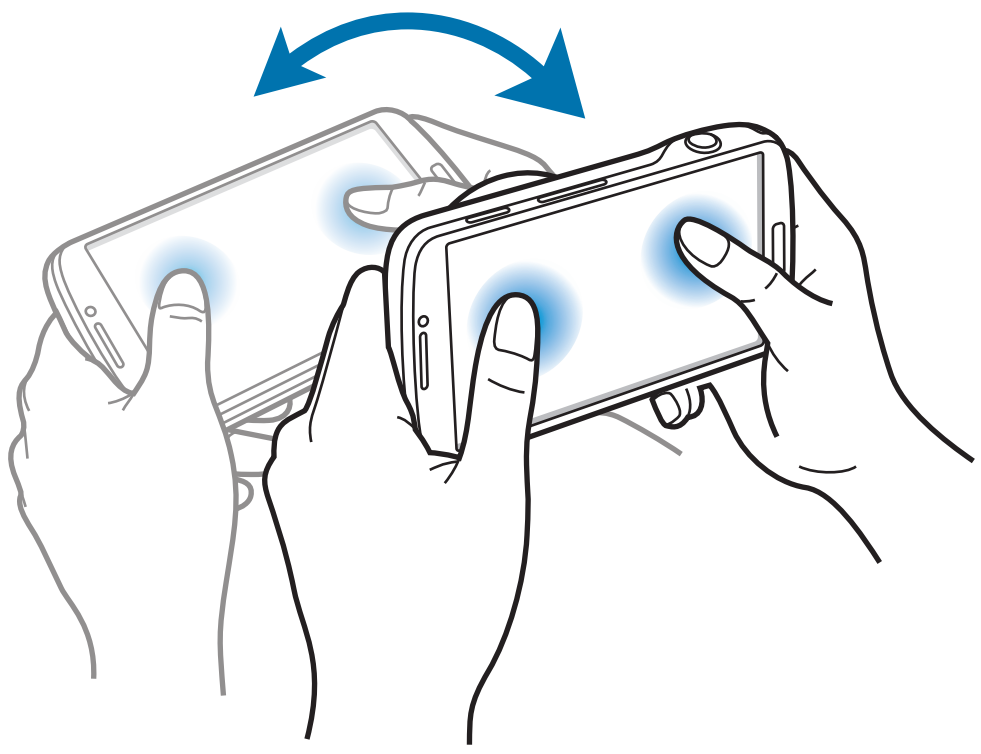

Oznámenia

V stavovom riadku v hornej časti obrazovky sa zobrazujú ikony oznámení, ktoré oznamujú zmeškané hovory, nové správy, udalosti kalendára, stav zariadenia a ďalšie informácie. Panel oznámení otvoríte tak, že stavový riadok potiahnete smerom nadol. Posúvaním zoznamu zobrazíte ďalšie oznámenia. Ak chcete panel oznámení zavrieť, potiahnite stavový riadok v spodnej časti obrazovky smerom nahor.

Na paneli oznámení sa zobrazujú aktuálne nastavenia zariadenia. Potiahnite nadol stavový riadok a potom ťuknutím na položku ⊞ použite nasledujúce možnosti:

- **Wi-Fi**: Aktivácia alebo deaktivácia funkcie Wi-Fi.
- **GPS**: Aktivácia alebo deaktivácia funkcie GPS.
- **Zvuk**: Aktivácia alebo deaktivácia tichého režimu. Zariadenie môžete nastaviť tak, aby v tichom režime vibrovalo alebo malo úplne stlmený zvuk.
- **Otočenie obraz.**: Povolenie alebo zabránenie otáčaniu rozhrania pri otáčaní zariadenia.
- **Bluetooth**: Aktivácia alebo deaktivácia funkcie Bluetooth.
- **Mobilné dáta**: Aktivácia alebo deaktivácia dátového pripojenia.
- **Mobilný príst. b.**: Aktivácia alebo deaktivácia funkcie zdieľania pripojenia Wi-Fi.
- **Screen Mirroring**: Aktivujte alebo deaktivujte funkciu bezdrôtového zobrazenia obrazovky telefónu na televízore.
- **S Beam**: Aktivácia alebo deaktivácia funkcie S Beam.
- **NFC**: Aktivácia alebo deaktivácia funkcie NFC.
- **Synchron.**: Aktivácia alebo deaktivácia automatickej synchronizácie aplikácií.
- **Intel. zap.obr.**: Aktivácia alebo deaktivácia funkcie inteligentného zapnutia obrazovky.
- **Šetren. energie**: Aktivácia alebo deaktivácia režimu šetrenia energie.
- **Režim blokov.**: Aktivácia alebo deaktivácia režimu blokovania. V režime blokovania bude zariadenie blokovať oznámenia. Ak chcete vybrať oznámenia, ktoré sa budú blokovať, postupne ťuknite na položky **Nastavenia** → **Moje zar.** → **Režim blokovania**.
- **Letový režim**: Aktivácia alebo deaktivácia letového režimu.
- **Režim hands-free**: Aktivácia alebo deaktivácia režimu bez použitia rúk.

Dostupné možnosti sa môžu líšiť v závislosti od oblasti alebo poskytovateľa služieb.

Ak chcete zmeniť usporiadanie možností na paneli oznámení, otvorte panel oznámení, postupne ťuknite na položky ⊞ → ✎, a potom ťuknite na položku, podržte ju a následne ju potiahnite na iné miesto.

Domovská obrazovka

Domovská obrazovka je východiskom pri prístupe ku všetkým funkciám zariadenia. Zobrazujú sa na nej indikačné ikony, widgety, odkazy na aplikácie a ďalšie položky.

Domovská obrazovka môže mať viacero panelov. Ďalšie panely zobrazíte prechodom doľava alebo doprava.

Zmena režimu domovskej obrazovky

Domovská obrazovka má štandardný a jednoduchý režim. V jednoduchom režime môžete jednoducho získať prístup k obľúbeným kontaktom, aplikáciám a nastaveniam pridaním odkazov na domovskú obrazovku.

Ak chcete prepnúť na jednoduchý režim, na domovskej obrazovke postupne ťuknite na položky **Aplik.** → **Nastavenia** → **Moje zar.** → **Režim domovskej obrazovky** → **Jednoduchý režim** → **Použiť**.

Zmena usporiadania položiek

Pridanie ikony aplikácie

Na domovskej obrazovke ťuknite na položku **Aplik.**, ťuknite na ikonu aplikácie, podržte ju a potom ju potiahnite na ukážku panela.

Pridanie položky

Domovskú obrazovku si môžete prispôsobiť pridaním widgetov, priečinkov alebo stránky.

Ťuknite na prázdnu oblasť na domovskej obrazovke, podržte ju a potom vyberte jednu z nasledujúcich kategórií:

- **Aplikácie a miniaplikácie**: Pridanie widgetov na domovskú obrazovku.
- **Priečinok**: Vytvorenie nového priečinka.
- **Stránka**: Vytvorenie nového panela.

Premiestnenie položky

Ťuknite na položku, podržte ju a potiahnite ju na nové miesto. Ak ju chcete premiestniť na iný panel, potiahnite ju na okraj obrazovky.

Odstránenie položky

Ťuknite na položku, podržte ju a potom ju potiahnite do koša, ktorý sa zobrazí v hornej časti domovskej obrazovky. Keď sa farba koša zmení na červenú, položku uvoľnite.

Zmena usporiadania panelov

Pridanie nového panela

Postupne ťuknite na položky ☰ → **Upraviť stránku** → ➕.

Premiestnenie panela

Postupne ťuknite na položky ☰ → **Upraviť stránku**, podržte ukážku panela a potom ju potiahnite na nové miesto.

Odstránenie panela

Postupne ťuknite na položky ☰ → **Upraviť stránku**, ťuknite na ukážku panela, podržte ju a potom ju potiahnite do koša v hornej časti obrazovky.

Nastavenie tapety

Obrázok alebo fotografiu uloženú v zariadení môžete nastaviť ako tapetu domovskej obrazovky.

Na domovskej obrazovke postupne ťuknite na položky ☰ → **Nastaviť tapetu** → **Domovská obrazovka** a potom vyberte jednu z nasledujúcich možností:

- **Fotky**: Zobrazenie obrázkov v položke **Fotky**.
- **Galéria**: Zobrazenie fotografií nasnímaných pomocou fotoaparátu zariadenia alebo obrázkov stiahnutých z internetu.
- **Tapety**: Zobrazenie obrázkov tapiet.
- **Živé tapety**: Zobrazenie animovaných obrázkov.

Vyberte obrázok, podľa potreby zmeňte veľkosť rámu a potom ho nastavte ako tapetu.

Používanie widgetov

Widgety sú malé aplikácie, ktoré poskytujú praktické funkcie a informácie na domovskej obrazovke. Ak ich chcete používať, pridajte ich z panela widgetov na domovskú obrazovku.

- Niektoré widgety sa pripájajú k internetovým službám. Používanie widgetov pripojených na internet môže mať za následok účtovanie dodatočných poplatkov.
- Dostupné widgety sa môžu líšiť v závislosti od oblasti alebo poskytovateľa služieb.

Pridanie widgetov na domovskú obrazovku

Na domovskej obrazovke postupne ťuknite na položky **Aplik.** → **Widgety**. Prejdite doľava alebo doprava na paneli widgetov, ťuknite na požadovaný widget podržte ho a pridajte ho na domovskú obrazovku. Umiestnite ho na požadované miesto, v prípade potreby zmeňte veľkosť potiahnutím rámu a potom ťuknutím kdekoľvek na obrazovku uložte polohu widgetu.

Používanie widgetu odkaz na nastavenia

Na domovskej obrazovke postupne ťuknite na položky **Aplik.** → **Widgety** a potom ťuknite na položku **Odkaz na nastavenia** a podržte ju, aby sa otvoril zoznam možností nastavení. Vyberte možnosť nastavenia a pridajte ju na domovskú obrazovku ako odkaz.

Uzamknutá obrazovka


Uzamknutá obrazovka bráni zariadeniu vykonať nechcenú operáciu v čase, keď ho nepoužívate. Na uzamknutú obrazovku sa dajú pridávať praktické widgety.

Pridávanie widgetov

Ak chcete widgety používať, keď je obrazovka zamknutá, na obrazovke aplikácií postupne ťuknite na položky **Nastavenia** → **Moje zar.** → **Zamknutá obrazovka** a potom začiarknite políčko **Viacero miniaplikácií**.

Widgety nemožno používať na uzamknutej obrazovke v jednoduchom režime alebo v prípade, že sú aktivované funkcie zabezpečenia.

Ťuknite na oblasť panela widgetov v hornej časti displeja. Prejdite na poslednú stránku, ťuknite na položku + a vyberte widget, ktorý chcete pridať na uzamknutú obrazovku.

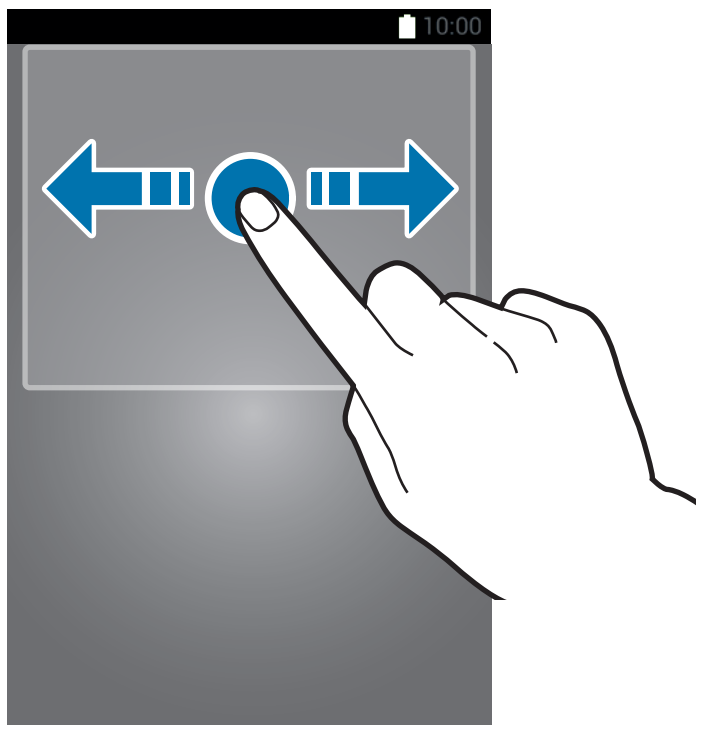

Zmena usporiadania panelov

Premiestnenie panela

Posúvajte sa doľava alebo doprava v oblasti panela widgetov, ťuknite na ukážku panela, podržte ju a potiahnite na nové miesto.

Odstránenie panela

Posúvajte sa doľava alebo doprava v oblasti panela widgetov, ťuknite na ukážku panela, podržte ju a potiahnite do koša v hornej časti obrazovky.

Používanie aplikácií

V zariadení možno používať množstvo rôznych typov aplikácií – od multimediálnych až po internetové aplikácie.

Otvorenie aplikácie

Na domovskej obrazovke alebo na obrazovke aplikácií vyberte ikonu aplikácie, čím sa otvorí daná aplikácia.

Otvorenie aplikácie zo zoznamu naposledy použitých aplikácií

Stlačením a podržaním tlačidla Domov otvorte zoznam naposledy použitých aplikácií.

Vyberte ikonu aplikácie, ktorú chcete otvoriť.

Ukončenie aplikácie

Nepoužívané aplikácie ukončujte, aby sa šetrila energia batérie a zachoval výkon zariadenia.

Stlačte a podržte tlačidlo Domov, ťuknite na položku a ťuknutím na položku **Ukon.** vedľa aplikácie ukončite požadovanú aplikáciu. Ak chcete ukončiť všetky spustené aplikácie, ťuknite na položku **Ukončiť všetko**. Môžete tiež stlačiť a podržať tlačidlo Domov a potom ťuknúť na položku .

Obrazovka aplikácií

Na obrazovke aplikácií sa zobrazujú ikony všetkých aplikácií vrátane nových nainštalovaných aplikácií.

Ak chcete otvoriť obrazovku aplikácií, na domovskej obrazovke ťuknite na položku **Aplik.**

Ďalšie panely zobrazíte prechodom doľava alebo doprava.

Zmena usporiadania aplikácií

Táto funkcia je dostupná len v prispôsobiteľnom zobrazení mriežky.

Postupne ťuknite na položky ☰ → **Upraviť**, ťuknite na aplikáciu, podržte ju a potom ju potiahnite na nové miesto. Ak ju chcete premiestniť na iný panel, potiahnite ju na okraj obrazovky.

Usporiadanie pomocou priečinkov

Súvisiace aplikácie môžete umiestniť do jedného priečinka, aby ste k nim mali jednoduchý prístup.

Postupne ťuknite na položky ☰ → **Upraviť**, ťuknite na aplikáciu, podržte ju a potom ju potiahnite na položku **Vytvoriť priečinok**. Zadajte názov priečinka a potom ťuknite na **OK**. Potiahnutím umiestnite aplikácie do nového priečinka a ťuknutím na položku **Uložiť** uložte usporiadanie.

Zmena usporiadania panelov

Dotknite sa obrazovky dvomi roztiahnutými prstami, stiahnite ich k sebe, ťuknite na ukážku panela, podržte ho a potom panel potiahnite na nové miesto.

Inštalácia aplikácií

Na preberanie a inštaláciu aplikácií použite obchody s aplikáciami, ako napríklad **Samsung Apps** (**GALAXY Apps**).

Odinštalovanie aplikácií

Postupne ťuknite na položky ☰ → **Odinštalovanie/deaktivácia aplikácií** a vyberte aplikáciu, ktorú chcete odinštalovať.

Predvolené aplikácie dodávané spolu so zariadením nemožno odinštalovať.

Zakázanie aplikácií

Ťuknite na položky ☰ → **Odinštalovanie/deaktivácia aplikácií** a vyberte aplikáciu, ktorú chcete zakázať.

Ak chcete aplikáciu povoliť, na obrazovke aplikácií ťuknite na položky **Nastavenia** → **Ďalšie** → **Správca aplikácií**, posuňte sa na položku **ZAKÁZANÉ**, vyberte aplikáciu a potom ťuknite na položku **Povoliť**.

- Prevzaté aplikácie a niektoré predvolené aplikácie dodávané spolu so zariadením nemožno zakázať.
- Keď použijete túto funkciu, zakázané aplikácie sa prestanú zobrazovať na obrazovke aplikácií, zostanú však uložené v zariadení.

Pomocník

Získanie prístupu k informáciám pomocníka vám umožní zistiť, ako používať zariadenie a aplikácie alebo nakonfigurovať dôležité nastavenia.

Ťuknite na položku **Pomocník** na obrazovke aplikácií. Vybratím kategórie zobrazte tipy.

Ak chcete usporiadať kategórie v abecednom poradí, ťuknite na položku a-z.

Ak chcete vyhľadať kľúčové slová, ťuknite na položku .

Zadávanie textu


Na zadávanie textu môžete používať klávesnicu Samsung alebo funkciu hlasového vstupu.

Niektoré jazyky nepodporujú zadávanie textu. Ak chcete zadávať text, musíte jazyk vstupu prepnúť na jeden z podporovaných jazykov.

Zmena typu klávesnice

Ťuknite na ľubovoľné textové pole, otvorte panel oznámení, ťuknite na položku **Vybrať metódu vstupu** a potom vyberte typ klávesnice, ktorá sa má použiť.

Používanie klávesnice Samsung

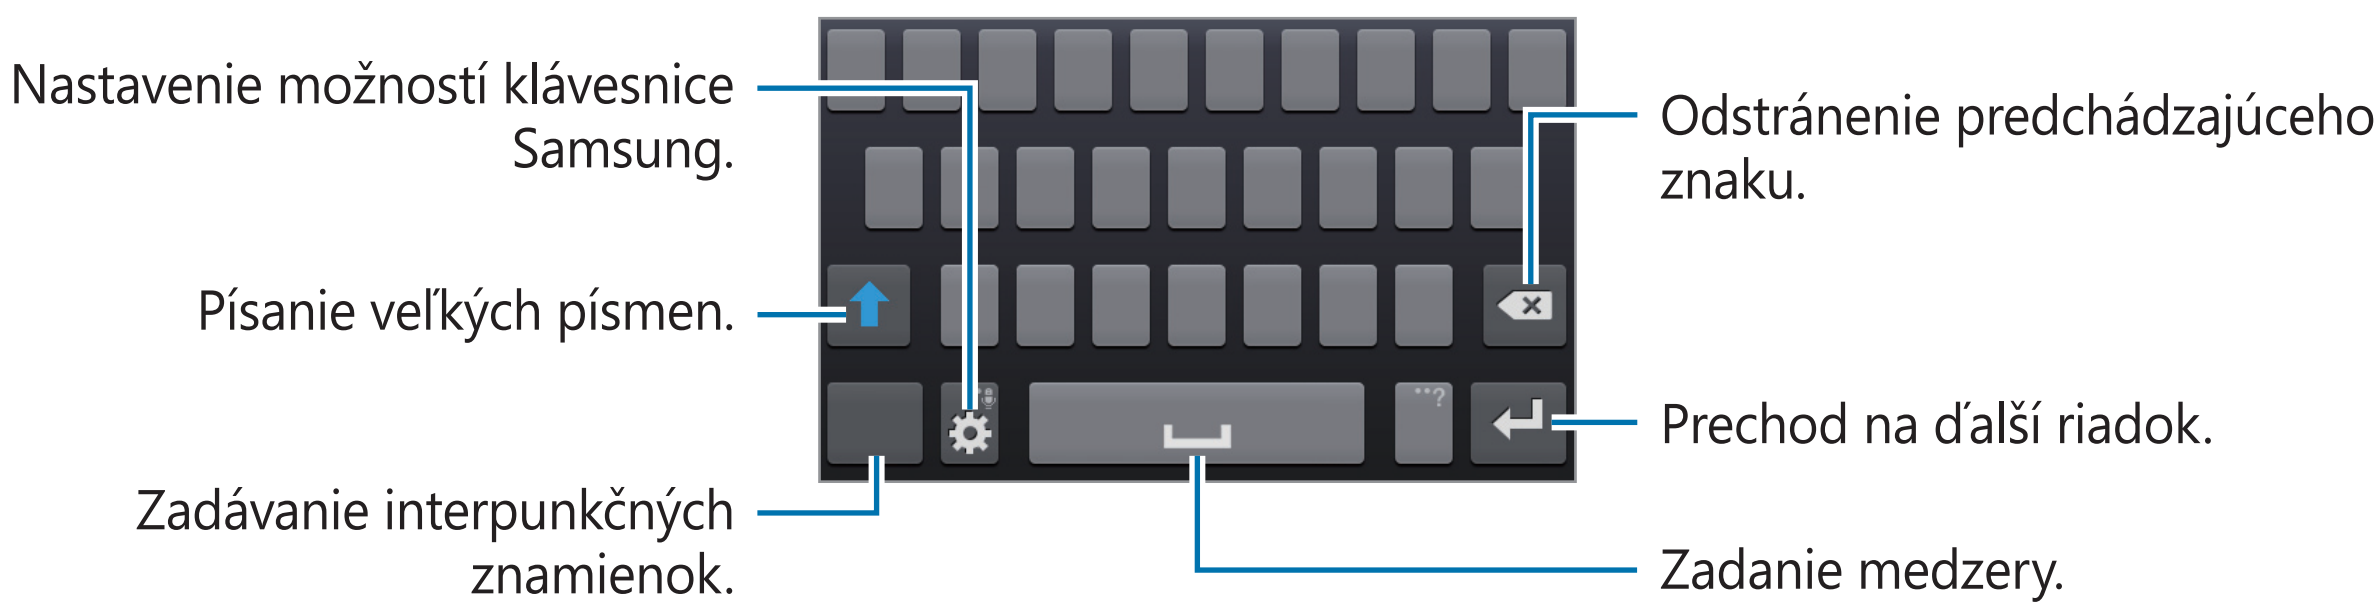

Zadávanie veľkých písmen

Pred zadaním znaku ťuknite na položku . Ak chcete písať všetky písmená veľké, ťuknite na tlačidlo dvakrát.

Prepnutie medzi jazykovými klávesnicami

Pridajte jazyky na klávesnicu a potom posúvaním tlačidla medzerníka doľava alebo doprava môžete meniť jazyky klávesnice.

Zadávanie textu hlasom

Aktivujte funkciu hlasového vstupu a začnite rozprávať do mikrofónu. V zariadení sa zobrazí text, ktorý ste povedali.

Ak zariadenie nesprávne rozpoznalo vaše slová, ťuknite na podčiarknuté slovo a z rozbaľovacieho zoznamu vyberte alternatívne slovo alebo slovné spojenie.

Ak chcete zmeniť jazyk alebo pridať jazyky rozpoznávania hlasu, ťuknite na aktuálny jazyk.

Kopírovanie a vkladanie

Ťuknite na text, podržte ho a potiahnutím ikony alebo vyberte viac alebo menej textu, ak chcete text skopírovať, ťuknite na položku **Kopírovať**, alebo ak ho chcete vystrihnúť, ťuknite na položku **Vystrihnúť**. Vybraný text sa skopíruje do schránky.

Ak chcete text vložiť do poľa na zadanie textu, ťuknite na miesto, na ktoré sa má text vložiť, podržte ho a potom ťuknite na položku **Vložiť**.

Pripojenie k sieti Wi-Fi

Pripojenie zariadenia k sieti Wi-Fi vám umožní prehľadávať internet alebo zdieľať mediálne súbory s inými zariadeniami. (str. 138)

Zapnutie a vypnutie funkcie Wi-Fi

Otvorte panel oznámení a ťuknutím na položku **Wi-Fi** zapnite alebo vypnite túto funkciu.

- Toto zariadenie využíva neharmonizovanú frekvenciu a je určené na použitie vo všetkých európskych krajinách. Sieť WLAN možno v Európskej únii bez obmedzení používať v interiéri, avšak nie v exteriéri.
- Keď funkciu Wi-Fi nepoužívate, vypnite ju, aby sa šetrila batéria.

Pripojenie k sieťam Wi-Fi

Na obrazovke aplikácií postupne ťuknite na položky **Nastavenia** → **Pripojenia** → **Wi-Fi** a potom potiahnite prepínač **Wi-Fi** smerom doprava.

V zozname zistených sietí Wi-Fi vyberte požadovanú sieť, v prípade potreby zadajte heslo a ťuknite na položku **Pripojiť**. Siete vyžadujúce heslo sa zobrazujú s ikonou zámku. Keď sa zariadenie pripojí k sieti Wi-Fi, bude sa k nej automaticky pripájať vždy, keď bude daná sieť dostupná.

Pridanie sietí Wi-Fi

Ak sa požadovaná sieť nezobrazuje v zozname sietí, ťuknite v dolnej časti zoznamu sietí na položku **Pridať sieť Wi-Fi**. Zadajte názov siete do poľa **SSID siete**, vyberte typ zabezpečenia, zadajte heslo (ak nejde o otvorenú sieť) a potom ťuknite na položku **Pripojiť**.

Zabudnúť na siete Wi-Fi

Siete, ktoré ste už niekedy použili, vrátane aktuálnej siete, možno odstrániť zo zoznamu uložených sietí, aby sa k nim zariadenie nepripájalo automaticky. Vyberte sieť v zozname sietí a ťuknite na položku **Zabudnúť**.

Nastavenie kont

Aplikácie Google, ako napríklad **Obchod Play**, vyžadujú konto Google a obchod **Samsung Apps** (**GALAXY Apps**) vyžaduje konto Samsung. Ak chcete svoje zariadenie využívať naplno, vytvorte si konto Google a konto Samsung.

Pridanie kont

Ak chcete nastaviť konto Google, postupujte podľa pokynov zobrazených pri otvorení aplikácie Google bez toho, ste boli prihlásení.

Ak sa chcete prihlásiť pomocou konta Google alebo ho chcete zaregistrovať, na obrazovke aplikácií postupne ťuknite na položky **Nastavenia** → **Kontá** → **Pridať konto** → **Google**. Ak sa chcete zaregistrovať, ťuknite na položku **Nový**, alebo ťuknite na položku **Existujúci** a podľa pokynov na obrazovke dokončite proces nastavenia konta. V zariadení možno používať viaceré kontá Google.

Konto Samsung nastavte podľa rovnakého postupu.

Odstránenie kont

Na obrazovke aplikácií postupne ťuknite na položky **Nastavenia** → **Kontá**, vyberte názov konta v časti **Moje kontá**, vyberte konto, ktoré chcete odstrániť, a potom ťuknite na položku **Odstrániť konto**.

Prenos súborov

Zvukové súbory, videá, obrázky a ďalšie typy súborov môžete prenášať zo zariadenia do počítača a naopak.

Prepojenie pomocou aplikácie Samsung Kies

Samsung Kies je počítačová aplikácia, ktorá umožňuje spravovať mediálny obsah a osobné údaje v zariadeniach Samsung. Najnovšiu verziu aplikácie Samsung Kies si môžete prevziať z webovej lokality spoločnosti Samsung.

1 Pripojte zariadenie k počítaču pomocou kábla USB.

V počítači sa automaticky spustí aplikácia Samsung Kies. Ak sa aplikácia Samsung Kies nespustí, dvakrát kliknite na ikonu Samsung Kies v počítači.

2 Preneste súbory medzi zariadením a počítačom.

Ďalšie informácie nájdete v pomocníkovi aplikácie Samsung Kies.

Prepojenie s programom Windows Media Player

Uistite sa, že v počítači je nainštalovaný program Windows Media Player.

1 Pripojte zariadenie k počítaču pomocou kábla USB.

2 Otvorte program Windows Media Player a synchronizujte hudobné súbory.

Pripojenie ako mediálneho zariadenia

1 Pripojte zariadenie k počítaču pomocou kábla USB.

2 Otvorte panel oznámení a postupne ťuknite na položky **Pripojené ako mediálne zariadenie** → **Mediálne zariadenie (MTP)**.

Ak počítač nepodporuje protokol MTP (Media Transfer Protocol) alebo v ňom nie je nainštalovaný žiadny zodpovedajúci ovládač, ťuknite na položku **Fotoaparát (PTP)**.

3 Preneste súbory medzi zariadením a počítačom.

Zabezpečenie zariadenia

Pomocou funkcií zabezpečenia zabránite iným osobám v používaní alebo získaní prístupu k vašim osobným dátam a informáciám uloženým v zariadení. Zariadenie vyžaduje kód odomknutia pri každom odomykaní.

Nastavenie odomknutia tvárou

Na obrazovke aplikácií postupne ťuknite na položky **Nastavenia** → **Moje zar.** → **Zamknutá obrazovka** → **Uzamknutie obrazovky** → **Odomknutie tvárou**.

Umiestnite tvár do rámu a nechajte ju nasnímať. Potom nastavte záložný kód PIN alebo vzor, ktorý sa použije na odomknutie obrazovky v prípade, že sa ju nepodarí odomknúť tvárou.

Nastavenie odomknutia tvárou a hlasom


Na obrazovke aplikácií postupne ťuknite na položky **Nastavenia** → **Moje zar.** → **Zamknutá obrazovka** → **Uzamknutie obrazovky** → **Tvár a hlas**.

Umiestnite tvár do rámu, nechajte ju nasnímať a potom nastavte hlasový príkaz. Potom nastavte záložný kód PIN alebo vzor, ktorý sa použije na odomknutie obrazovky v prípade, že sa ju nepodarí odomknúť tvárou ani hlasom.

Nastavenie vzoru

Na obrazovke aplikácií postupne ťuknite na položky **Nastavenia** → **Moje zar.** → **Zamknutá obrazovka** → **Uzamknutie obrazovky** → **Vzor**.

Nakreslite vzor spojením najmenej štyroch bodov a potom ho overte nakreslením rovnakého vzoru. Potom nastavte záložný kód PIN, ktorý sa použije na odomknutie obrazovky v prípade, že zabudnete vzor.

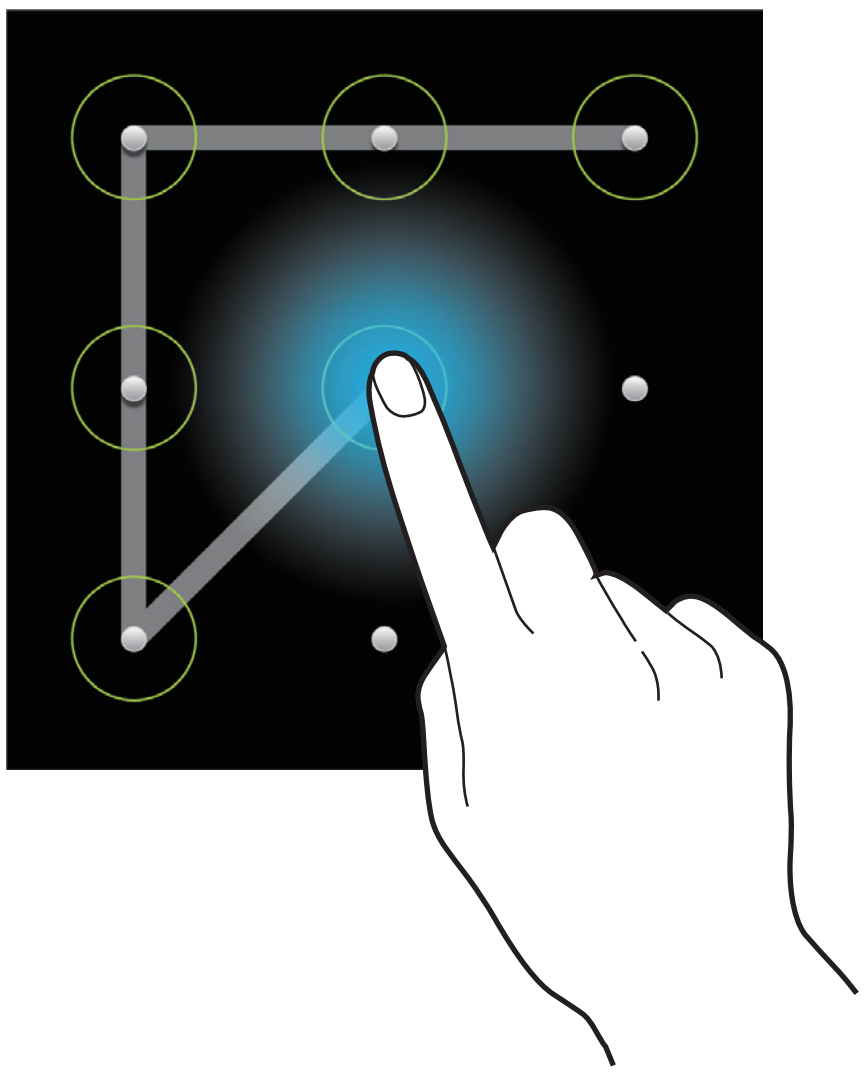

Nastavenie kódu PIN

Na obrazovke aplikácií postupne ťuknite na položky **Nastavenia** → **Moje zar.** → **Zamknutá obrazovka** → **Uzamknutie obrazovky** → **PIN**.

Zadajte najmenej štyri číslice a potom ich potvrďte opätovným zadaním.

Nastavenie hesla

Na obrazovke aplikácií postupne ťuknite na položky **Nastavenia** → **Moje zar.** → **Zamknutá obrazovka** → **Uzamknutie obrazovky** → **Heslo**.

Zadajte najmenej štyri znaky vrátane číslic a symbolov a potom heslo potvrďte jeho opätovným zadaním.

Odomknutie zariadenia

Zapnite obrazovku stlačením vypínacieho tlačidla alebo tlačidla Domov a zadajte kód odomknutia.

Ak zabudnete svoj kód odomknutia, odneste zariadenie do servisného strediska spoločnosti Samsung a nechajte kód resetovať.

Aktualizácia zariadenia

Zariadenie možno aktualizovať na najnovšiu verziu softvéru.

V závislosti od oblasti alebo poskytovateľa služieb nemusí byť táto funkcia dostupná.

Aktualizácia pomocou aplikácie Samsung Kies

Spustite aplikáciu Samsung Kies a pripojte zariadenie k počítaču. Aplikácia Samsung Kies automaticky rozpozná zariadenie a zobrazí prípadné dostupné aktualizácie v dialógovom okne. Kliknutím na tlačidlo Aktualizovať v dialógovom okne spustite aktualizáciu. Podrobnosti o postupe pri aktualizácii nájdete v pomocníkovi aplikácie Samsung Kies.

- Počas aktualizácie zariadenia nevypínajte počítač a neodpájajte kábel USB.
- Počas aktualizácie zariadenia nepripájajte iné mediálne zariadenia k počítaču. V opačnom prípade to môže narušiť proces aktualizácie.

Aktualizácia prostredníctvom služby FOTA (Firmware Over The Air)

Zariadenie možno priamo aktualizovať na najnovšiu verziu softvéru prostredníctvom služby FOTA (Firmware Over The Air).

Na obrazovke aplikácií postupne ťuknite na položky **Nastavenia** → **Ďalšie** → **Informácie o zariadení** → **Aktualizácia softvéru** → **Aktualizovať teraz**.

Komunikácia

Telefón

Túto aplikáciu použite na uskutočňovanie alebo odpovedanie na hovory.

Ťuknite na položku **Telefón** na obrazovke aplikácií.

Uskutočňovanie hovorov

Uskutočnenie hovoru

Použite jeden z nasledujúcich spôsobov:


- **Klávesnica**: Zadajte číslo pomocou klávesnice a ťuknite na položku .
- **Denníky**: Hovor môžete uskutočniť z histórie prichádzajúcich a odchádzajúcich hovorov a správ.
- **Obľúbené**: Hovor môžete uskutočniť zo zoznamu obľúbených kontaktov.
- **Kontakty**: Hovor môžete uskutočniť zo zoznamu kontaktov.

Čísla rýchlej voľby

Čísla rýchlej voľby použijete tak, že ťuknete na príslušné číslo a podržíte ho.

Návrh čísla

Pri zadávaní čísel na klávesnici sa zobrazujú automatické návrhy. Vyberte jeden z návrhov a uskutočnite hovor.

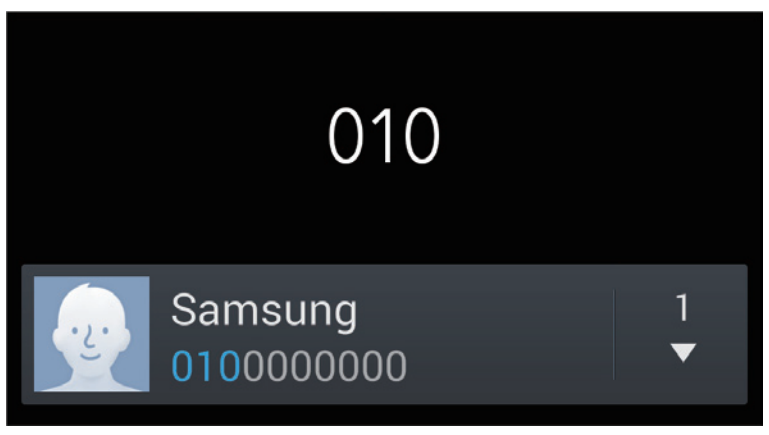

Hľadanie kontaktov

Ak chcete vyhľadať kontakt v zozname kontaktov, zadajte meno, telefónne číslo alebo e-mailovú adresu. Pri zadávaní znakov sa zobrazujú návrhy kontaktov. Vyberte kontakt a uskutočnite hovor.

Uskutočnenie medzinárodného hovoru

Ťuknite na tlačidlo **0** a držte ho, kým sa nezobrazí znak **+**. Zadajte kód krajiny, smerové číslo a telefónne číslo a potom ťuknite na položku .

Počas hovoru

K dispozícii sú nasledujúce možnosti:

- : Výber možností ekvalizéra počas hovoru.
- : Zvýšenie úrovne hlasitosti.
- : Vytvorenie fotografie a jej poslanie inej osobe v správe.

- Počas zvuku uzávierky zariadenie na niekoľko sekúnd vypne mikrofón a stlmí hovor.
- V závislosti od oblasti alebo poskytovateľa služieb nemusí byť táto funkcia dostupná.

- **Podržať**: Podržanie hovoru. Ťuknutím na **Uvoľniť** obnovíte podržaný hovor.
- **Pr. hovor**: Vytočenie druhého hovoru.
- **Kláv.**: Otvorenie klávesnice.
- **Uk. hov.**: Ukončenie aktuálneho hovoru.
- **Reprod.**: Aktivácia hlasitého odposluchu. Ak používate reproduktor, zariadenie si nedávajte blízko uší.
- **Stlmiť**: Vypnutie mikrofónu, aby vás druhá strana nepočula.
- **Headset**: Prepnutie na náhlavnú súpravu Bluetooth, ak je pripojená k zariadeniu.
- **Prepnúť**: Prepnutie medzi dvomi hovormi.
- **Zlúčiť**: Uskutočnenie konferenčného hovoru pri pripojení k dvom hovorom. Ak chcete pridať ďalších účastníkov, zopakujte tento postup. Táto funkcia je dostupná len v prípade, ak je aktívna služba konferenčného hovoru.

- ☰ → **Kontakty**: Otvorenie zoznamu kontaktov.
- ☰ → **Poznámka**: Zadanie poznámky.
- ☰ → **Správa**: Odoslanie správy.
- ☰ → **Prenos**: Prepojenie prvého účastníka s druhým účastníkom. Vykonanie tohto kroku vás odpojí z konverzácie.
- ☰ → **Spravovať konferenčný hovor**: Uskutočnenie súkromnej konverzácie s jedným účastníkom počas konferenčného hovoru alebo odpojenie jedného účastníka z konferenčného hovoru.

Pridávanie kontaktov

Ak chcete pomocou klávesnice pridať telefónne číslo do zoznamu kontaktov, zadajte číslo a ťuknite na položku **Pridať do kontaktov**.

Odoslanie správy

Ťuknutím na položky ☰ → **Odoslať správu** odošlete správu na zobrazené číslo.

Zobrazenie denníkov hovorov

Ťuknutím na položku **Denníky** zobrazíte históriu prichádzajúcich a odchádzajúcich hovorov.

Ak chcete denník vyfiltrovať, postupne ťuknite na položky ☰ → **Zobraziť** a vyberte požadovanú možnosť.

Číslo pevnej voľby

Zariadenie možno nastaviť tak, aby obmedzovalo odchádzajúce hovory len na čísla so zadanými predvoľbami. Tieto predvoľby sú uložené na karte SIM alebo USIM.

Postupne ťuknite na položky ☰ → **Nastavenie hovorov** → **Ďalšie nastavenia** → **Čísla pevnej voľby** → **Povoliť pevnú voľbu** a zadajte kód PIN2, ktorý ste dostali spolu s kartou SIM alebo USIM. Ťuknite na položku **Pevný telefónny zoznam** a pridajte čísla.

Blokovanie hovorov

Zariadenie možno nastaviť tak, aby zabraňovalo v uskutočnení určitých hovorov. Môžete napríklad zablokovať medzinárodné hovory.

Postupne ťuknite na položky ☰ → **Nastavenie hovorov** → **Ďalšie nastavenia** → **Blokovanie hovorov**, vyberte typ hovoru, vyberte možnosť blokovania hovorov a zadajte heslo.

Prijímanie hovorov

Prijatie hovoru

Počas prichádzajúceho hovoru potiahnite položku von z veľkého kruhu.

Ak je aktívna služba čakajúceho hovoru, je možné prijať ďalší hovor. Po prijatí druhého hovoru sa prvý hovor podrží.

Odmietnutie hovoru

Počas prichádzajúceho hovoru potiahnite položku von z veľkého kruhu.

Ak chcete pri odmietaní prichádzajúceho hovoru odoslať správu, posuňte lištu so správou o odmietnutí smerom nahor. Ak chcete vytvoriť správu odosielanú pri odmietnutí hovoru, postupne ťuknite na položky → **Nastavenie hovorov** → **Nastavenie správ na odmietnutie hovorov**.

Automatické odmietnutie hovorov z nežiaducich čísel

Postupne ťuknite na položky → **Nastavenie hovorov** → **Odmietnutie hovoru** → **Režim automatického odmietnutia** → **Autom. odmietané čísla** a potom ťuknite na položku **Zoznam automatického odmietnutia**. Ťuknite na položku **Vytvoriť**, zadajte číslo, priraďte kategóriu a potom ťuknite na položku **Uložiť**.

Zmeškané hovory

Ak zmeškáte hovor, v stavovom riadku sa zobrazí . Ak si chcete pozrieť zoznam zmeškaných hovorov, otvorte panel oznámení.

Čakajúci hovor

Čakajúci hovor je služba, ktorú poskytuje poskytovateľ služieb. Používateľ môže pomocou tejto služby odstaviť aktuálny hovor a prepnúť na prichádzajúci hovor. Táto služba nie je dostupná v prípade videohovorov.

Ak chcete aktivovať túto službu, postupne ťuknite na položky → **Nastavenie hovorov** → **Ďalšie nastavenia** → **Čakajúci hovor**.

Presmerovanie hovorov

Zariadenie možno nastaviť tak, aby odosielalo prichádzajúce hovory na zadané číslo.

Postupne ťuknite na položky → **Nastavenie hovorov** → **Ďalšie nastavenia** → **Presmerovanie hovorov** a vyberte typ hovoru a podmienku. Zadajte číslo a ťuknite na položku **Povoliť**.

Videohovory

Uskutočnenie videohovoru

Zadajte číslo alebo vyberte kontakt zo zoznamu kontaktov a ťuknutím na položku uskutočnite videohovor.

Počas videohovoru

K dispozícii sú nasledujúce možnosti:

- **Prep. fotoap.**: Prepnutie medzi predným a zadným fotoaparátom/kamerou.
- **Stlmiť**: Vypnutie mikrofónu, aby vás druhá strana nepočula.
- **Uk. hov.**: Ukončenie aktuálneho hovoru.
- → **Skryť**: Skrytie vášho obrazu pred druhou stranou.
- → **Odchádzajúci obrázok**: Umožňuje vybrať obrázok, ktorý sa zobrazí druhej strane.
- → **Klávesnica**: Otvorenie klávesnice.
- → **Prepnúť na náhlavnú súpravu**: Prepnutie na náhlavnú súpravu Bluetooth, ak je pripojená k zariadeniu.
- → **Reproduktor je vypnutý**: Deaktivovanie funkcie hlasitého odposluchu.
- → **Animované emócie**: Použitie emotikon na vašom obraze.
- → **Zobrazenie motívu**: Použitie dekoratívnych ikon na vašom obraze.
- → **Zap. kreslené zobr.**: Zmena režimu zobrazenia na zobrazenie podobné kreslenému filmu.

Ak ťuknete na obraz druhej strany a podržíte ho, získate prístup k nasledujúcim možnostiam:

- **Zachytiť obrázok**: Zachytenie obrazu druhej strany.
- **Nahrať video**: Zaznamenanie videa obrazu druhej strany.


Nahrávanie hovoru bez predchádzajúceho upozornenia druhej strany je v mnohých krajinách protizákonné.

Ak ťuknete na svoj obraz a podržíte ho, získate prístup k nasledujúcim možnostiam:

- **Prep. fotoap.**: Prepnutie medzi predným a zadným fotoaparátom/kamerou.
- **Odchádzajúci obrázok**: Umožňuje vybrať obrázok, ktorý sa zobrazí druhej strane.

Zámena obrazov

Ak chcete zameniť obrazy, potiahnite obraz jedného z účastníkov na obraz druhého účastníka.

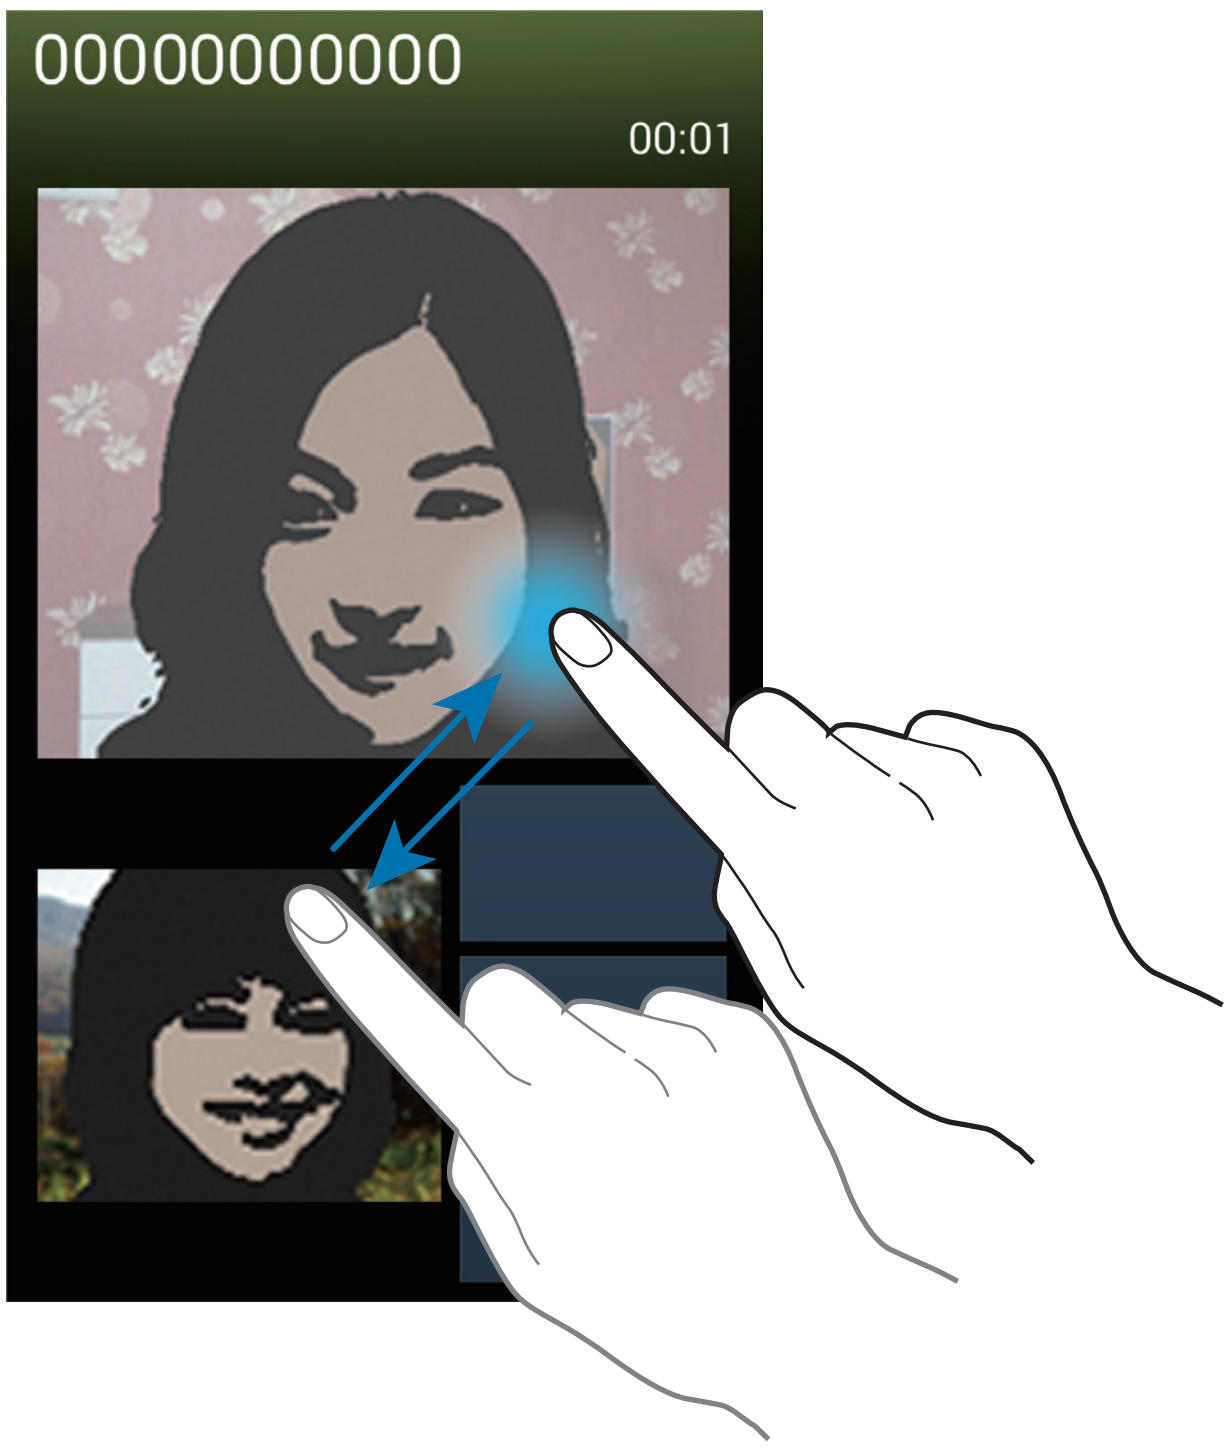

Kontakty

Táto aplikácia umožňuje spravovať kontakty vrátane telefónnych čísel, e-mailových adries a ďalších informácií.

Ťuknite na položku **Kontakty** na obrazovke aplikácií.

Správa kontaktov

Vytvorenie kontaktu

Ťuknite na položku + a zadajte informácie kontaktu.

- : Pridanie obrázka.
- / : Pridanie alebo odstránenie poľa kontaktu.

Úprava kontaktu

Vyberte kontakt, ktorý chcete upraviť, a potom ťuknite na položku .

Odstránenie kontaktu

Postupne ťuknite na položky → **Odstrániť**.

Nastavenie čísla rýchlej voľby

Postupne ťuknite na položky → **Nastavenie rýchlej voľby**, vyberte číslo rýchlej voľby a potom preň vyberte kontakt. Ak chcete číslo rýchlej voľby odstrániť, ťuknite naň, podržte ho a potom ťuknite na položku **Odstrániť**.

Vyhľadávanie kontaktov

Použite jeden z nasledujúcich spôsobov vyhľadávania:

- Prechádzajte nahor alebo nadol zoznamom kontaktov.
- Ak sa chcete v zozname posúvať rýchlejšie, ťahajte prst pozdĺž indexu na pravej strane zoznamu kontaktov.
- Ťuknite na vyhľadávacie pole v hornej časti zoznamu kontaktov a zadajte kritériá vyhľadávania.

Po vybratí kontaktu vykonajte jeden z nasledujúcich krokov:

- ★ : Pridanie medzi obľúbené kontakty.
- 📞 / 📹 : Uskutočnenie hlasového hovoru alebo videohovoru.
- ✉ : Vytvorenie správy.
- ✉@ : Vytvorenie e-mailu.

Zobrazenie kontaktov

Na základe predvoleného nastavenia sa v zariadení zobrazujú všetky kontakty zariadenia, na karte SIM alebo USIM alebo v inom konte.

Postupne ťuknite na položky ☰ → **Kontakty na zobrazenie** a potom vyberte miesto, z ktorého sa zobrazia kontakty.

Presunutie kontaktov

Presunutie kontaktov na Google

Postupne ťuknite na položky ☰ → **Zlúčiť kontá** → **Zlúčiť s kontom Google**.

Kontakty presunuté do kontaktov Google sa v zozname kontaktov objavujú s ikonou 8.

Presunutie kontaktov do konta Samsung

Postupne ťuknite na položky ☰ → **Zlúčiť kontá** → **Zlúčiť s kontom Samsung account**.

Kontakty presunuté do kontaktov Samsung sa v zozname kontaktov objavujú s ikonou S.

Importovanie alebo exportovanie kontaktov

Importovanie kontaktov

Postupne ťuknite na položky ☰ → **Import/export** → **Importovať z karty SIM**, **Importovať z karty SD** alebo **Importovať z ukl. priest. USB**.

Exportovanie kontaktov

Postupne ťuknite na položky ☰ → **Import/export** → **Exportovať na kartu SIM**, **Exportovať na kartu SD** alebo **Exportovať do ukl. priest. USB**.

Zdieľanie kontaktov

Postupne ťuknite na položky ☰ → **Zdieľať vizitku cez**, vyberte kontakty, ťuknite na položku **Hotovo** a vyberte spôsob zdieľania.

Obľúbené kontakty

Ťuknite na položku ☰ a vykonajte jeden z nasledujúcich krokov:

- **Hľadať**: Vyhľadávanie kontaktov.
- **Pridať do obľúbených**: Pridanie kontaktov medzi obľúbené kontakty.
- **Odstrániť z obľúbených**: Odstránenie kontaktov z obľúbených kontaktov.
- **Zobrazenie mriežky** / **Zobrazenie zoznamu**: Zobrazenie kontaktov vo forme mriežky alebo zoznamu.
- **Pomocník**: Prístup k informáciám pomocníka o používaní kontaktov.

Skupiny kontaktov

Pridanie kontaktov do skupiny

Vyberte skupinu a ťuknite na položku +. Vyberte kontakty, ktoré chcete pridať a potom ťuknite na položku **Hotovo**.

Správa skupín

Ťuknite na položku ☰ a vykonajte jeden z nasledujúcich krokov:

- **Vytvoriť**: Vytvorenie novej skupiny.
- **Hľadať**: Vyhľadávanie kontaktov.
- **Zmeniť poradie**: Ťuknite na položku ⠿ vedľa názvu skupiny, podržte ju, potiahnite ju nahor alebo nadol na iné miesto a potom ťuknite na položku **Hotovo**.
- **Vymazať skupiny**: Vyberte skupiny pridané používateľom a ťuknite na položku **Odstrániť**. Predvolené skupiny nemožno odstrániť.
- **Pomocník**: Prístup k informáciám pomocníka o používaní kontaktov.

Odoslanie správy alebo e-mailu členom skupiny

Vyberte skupinu, postupne ťuknite na položky ☰ → **Odoslať správu** alebo **Odoslať e-mail**, vyberte členov a potom ťuknite na položku **Hotovo**.

Vizitka

Táto funkcia umožňuje vytvoriť vizitku a odoslať ju ostatným.

Ťuknite na položku **Nastaviť profil**, zadajte podrobnosti, ako je napríklad telefónne číslo, e-mailová adresa, poštová adresa a potom ťuknite na položku **Uložiť**. Ak ste pri nastavovaní zariadenia uložili informácie o používateľovi, vyberte vizitku v časti **JA** a ťuknutím na položku upravte informácie.

Postupne ťuknite na položky → **Zdieľať vizitku cez** a vyberte spôsob zdieľania.

Správy

Táto aplikácia umožňuje odosielanie textových správ (SMS) alebo multimediálnych správ (MMS).

Ťuknite na položku **Správy** na obrazovke aplikácií.

Ak sa nachádzate v roamingu, poskytovateľ služieb vám môže účtovať ďalšie poplatky za odosielanie alebo prijímanie správ. Podrobnosti získate od svojho poskytovateľa služieb.

Odosielanie správ

Ťuknite na položku , pridajte príjemcov, zadajte správu a potom ťuknite na položku .

Pri pridávaní príjemcov použite nasledujúce možnosti:

- Zadajte telefónne číslo.
- Ťuknite na položku , vyberte kontakty a potom ťuknite na položku **Hotovo**.

Pri vytváraní multimediálnej správy použite nasledujúce postupy:

- Ťuknite na položku a priložte obrázky, videá, kontakty, poznámky, udalosti a ďalšie položky.
- Ak chcete zadať predmet, postupne ťuknite na položky → **Pridať predmet**.

Odosielanie naplánovaných správ

Počas vytvárania správy postupne ťuknite na položky ☰ → **Plánovanie**. Nastavte čas a dátum a potom ťuknite na položku **Hotovo**. Zariadenie odošle správu v zadaný deň a čas.

- Ak je zariadenie počas naplánovaného času vypnuté, nie je pripojené k sieti alebo je sieť nestabilná, správa sa neodošle.
- Táto funkcia používa dátum a čas nastavený v zariadení. Dátum a čas môže byť nesprávny, ak prechádzate medzi časovými pásmami a sieť tieto informácie neaktualizuje.

Preklad a posielanie správ

Ak chcete počas vytvárania poznámky používať funkciu prekladu, postupne ťuknite na položky ☰ → **Preložiť**, potiahnite prepínač **Preložiť** doprava, vytvorte pár jazykov a potom ťuknite na tlačidlo **OK**.

Ťuknite na položku 🔤 a preložte správu a potom ťuknite na položku **Hotovo**. Preložená správa nahradí správu v zdrojovom jazyku.

Zobrazenie prijatých správ

Prijaté správy sú zoskupené do vlákien správ podľa kontaktu.

Vybratím kontaktu zobrazíte správu danej osoby.

Počúvanie hlasových správ

Stlačte a podržte tlačidlo **1** na klávesnici a postupujte podľa pokynov poskytovateľa služieb.

E-mail

Túto aplikáciu použite na odosielanie alebo zobrazovanie e-mailových správ.

Ťuknite na položku **E-mail** na obrazovke aplikácií.

Nastavenie e-mailových kont

Keď prvýkrát otvoríte položku **E-mail**, nastavte e-mailové konto.

Zadajte e-mailovú adresu a heslo. Ak pridávate súkromné e-mailové konto, ako je napríklad konto služby Google Mail, ťuknite na položku **Ďalší**. Ak pridávate firemné e-mailové konto, ťuknite na položku **Manuálne nast.** Nastavenie dokončite podľa pokynov na obrazovke.

Ak chcete nastaviť ďalšie e-mailové konto, postupne ťuknite na položky → **Nastavenia** → **Pridať konto**.

Odosielanie správ

Ťuknite na e-mailové konto, ktoré chcete použiť, a potom ťuknite na položku v spodnej časti obrazovky. Zadajte príjemcov, predmet a správu a potom ťuknite na položku .

Ak chcete pridať príjemcu zo zoznamu kontaktov, ťuknite na položku .

Ťuknutím na položku priložte obrázky, videá, kontakty, poznámky, udalosti a ďalšie položky.

Ak chcete do správy pridať obrázky, udalosti, kontakty, informácie o polohe a ďalšie informácie, ťuknite na položku → .

Odosielanie naplánovaných správ


Počas vytvárania správy postupne ťuknite na položky → **Naplánovaný e-mail**. Začiarknite možnosť **Naplánovaný e-mail**, nastavte čas a dátum a potom ťuknite na položku **Hotovo**. Zariadenie odošle správu v zadaný deň a čas.

- Ak je zariadenie počas naplánovaného času vypnuté, nie je pripojené k sieti alebo je sieť nestabilná, správa sa neodošle.
- Táto funkcia používa dátum a čas nastavený v zariadení. Dátum a čas môže byť nesprávny, ak prechádzate medzi časovými pásmami a sieť tieto informácie neaktualizuje.

Čítanie správ

Vyberte e-mailové konto, ktoré chcete použiť, a načítajú sa nové správy. Ak chcete manuálne načítať nové správy, ťuknite na položku .

Ťuknutím zobrazte správu, ktorú si chcete prečítať.

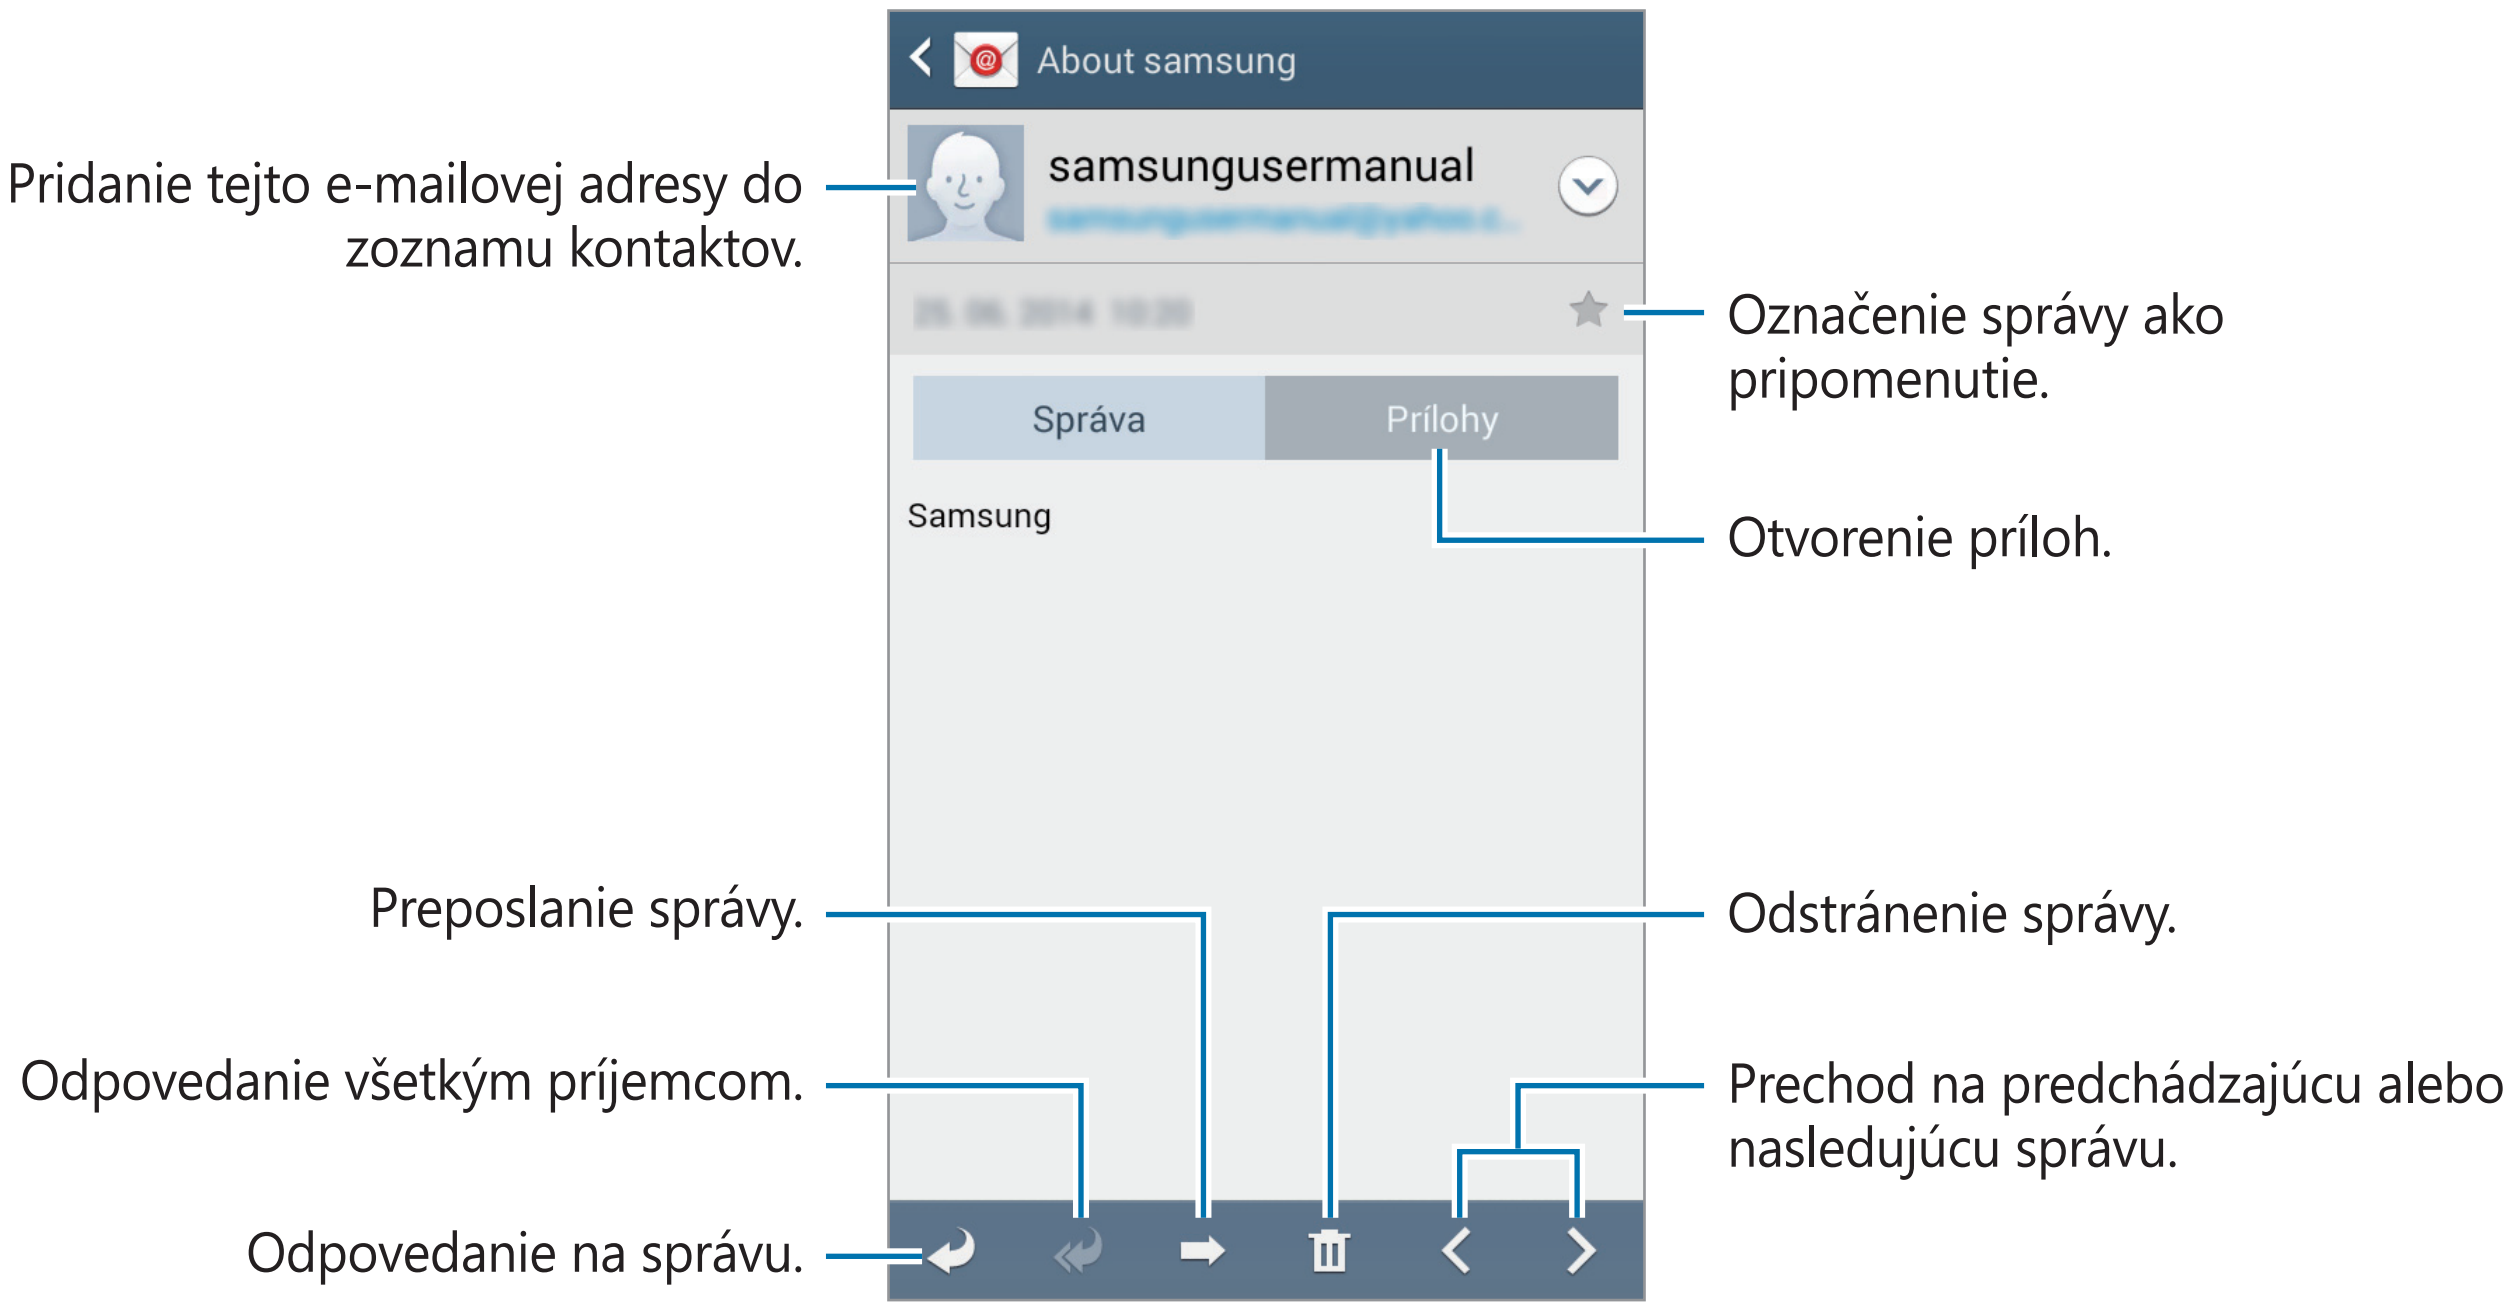

Ťuknutím na kartu príloh otvorte prílohy a potom ťuknutím na položku **Uložiť** prílohu uložíte.

Google Mail

Táto aplikácia poskytuje rýchly a priamy prístup k službe Google Mail.

Ťuknite na položku **Google Mail** na obrazovke aplikácií.

- V závislosti od oblasti alebo poskytovateľa služieb nemusí byť táto aplikácia dostupná.
- V závislosti od oblasti alebo poskytovateľa služieb sa môže názov aplikácie líšiť.

Odosielanie správ

V ľubovoľnej poštovej schránke ťuknite na položku , zadajte príjemcov, predmet a správu a potom ťuknite na položku .

Ak chcete priložiť multimediálne súbory, ťuknite na položky → **Pripojiť súbor**.

Ak chcete pridať ďalších príjemcov, postupne ťuknite na položky → **Pridať kópiu alebo skrytú kópiu**.

Ak chcete správu uložiť a odoslať ju neskôr, postupne ťuknite na položky → **Uložiť koncept**.

Ak chcete začať odznova, postupne ťuknite na položky → **Zahodiť**.

Ak chcete zmeniť nastavenia služby Google Mail, postupne ťuknite na položky → **Nastavenia**.

Ak chcete odoslať svoje názory týkajúce sa vývoja aplikácie, postupne ťuknite na položky → **Odoslať spätnú väzbu**.


Ak chcete získať prístup k informáciám pomocníka pre službu Google Mail, postupne ťuknite na položky → **Pomocník**.

Čítanie správ

Dlhodobé uchovanie tejto správy.

Pridanie tejto e-mailovej adresy do zoznamu kontaktov.

Zobrazenie ukážky prílohy.

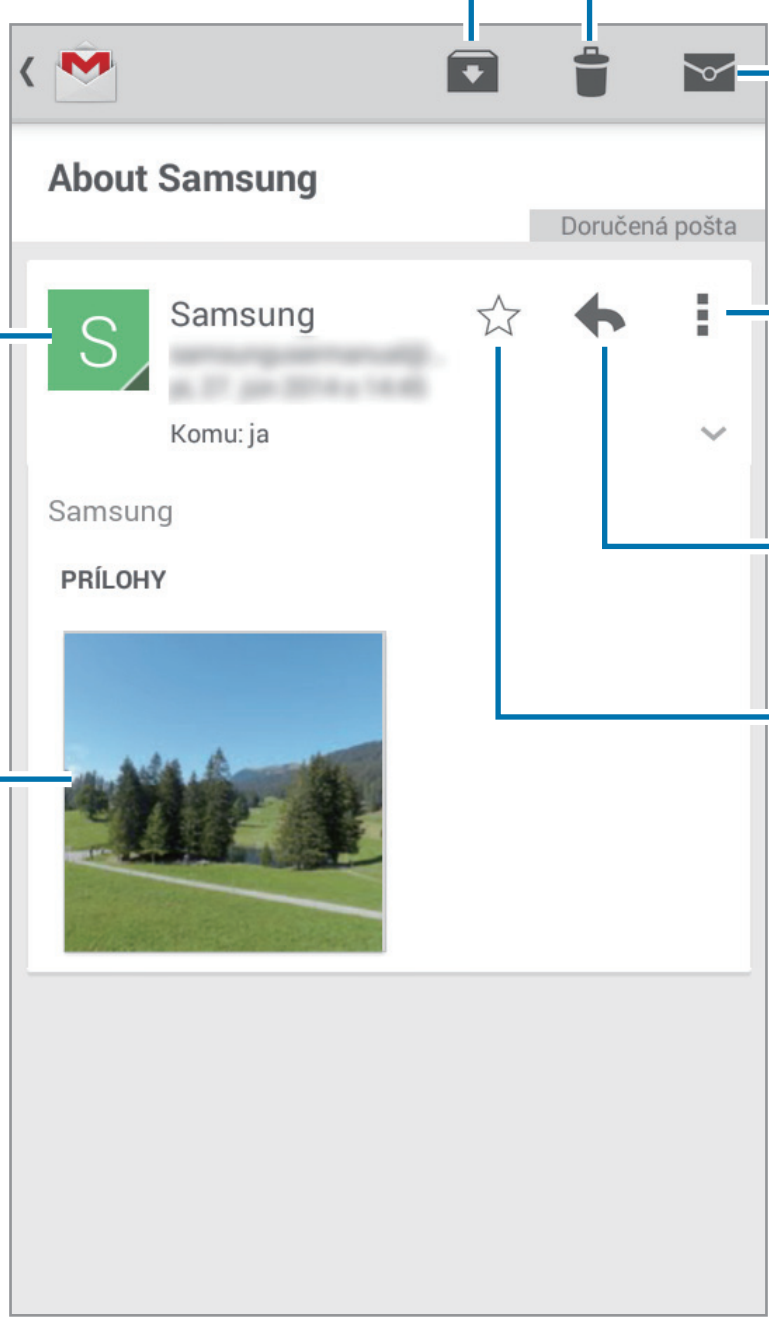

Odstránenie tejto správy.

Označenie správy ako neprečítanej.

Odpovedanie všetkým príjemcom alebo preposlanie tejto správy ostatným.

Odpovedanie na túto správu.

Označenie správy ako pripomenutie.

Menovky

Aplikácia Google Mail používa namiesto priečinkov menovky. Po spustení aplikácie Google Mail sa zobrazia správy s označením Doručená pošta.

Ak chcete manuálne načítať nové správy, ťuknite na položku ☰ → **Obnoviť**.

Ťuknutím na položku ☰ zobrazíte správy s inými menovkami.

Ak chcete správu označiť menovkou, vyberte správu, postupne ťuknite na položky ☰ → **Zmeniť menovky** a vyberte menovku, ktorú chcete priradiť.

Hangouts

Táto aplikácia umožňuje konverzovať s ostatnými.

Ťuknite na položku **Hangouts** na obrazovke aplikácií.

V závislosti od oblasti alebo poskytovateľa služieb nemusí byť táto aplikácia dostupná.

Vyberte priateľa zo zoznamu priateľov alebo zadajte údaje a vyhľadajte a vyberte priateľa z výsledkov, a začnite konverzovať.

Google+

Táto aplikácia vám umožní ostať v kontakte s osobami prostredníctvom služby sociálnej siete od spoločnosti Google.

Ťuknite na položku **Google+** na obrazovke aplikácií.

V závislosti od oblasti alebo poskytovateľa služieb nemusí byť táto aplikácia dostupná.

Ťuknutím na položku **Všetky** zmeňte kategóriu a potom posúvaním nahor alebo nadol zobrazujte príspevky z vašich kruhov.

Ak chcete použiť ďalšie funkcie sociálnej siete, ťuknite na položku g+.

Fotky

Pomocou tejto aplikácie môžete zobraziť a zdieľať obrázky alebo videá prostredníctvom služieb sociálnej siete od spoločnosti Google.

Ťuknite na položku **Fotky** na obrazovke aplikácií.

V závislosti od oblasti alebo poskytovateľa služieb nemusí byť táto aplikácia dostupná.

Vyberte jednu z nasledujúcich kategórií:

- **VŠETKY**: Zobrazenie všetkých obrázkov alebo videí, ktoré boli nasnímané alebo prevzaté do zariadenia.
- **STRUČNÝ PREHĽAD**: Zobrazenie obrázkov alebo videí zoskupených podľa dátumu alebo albumu. Ťuknutím na položku sa zobrazia všetky obrázky alebo videá v skupine.

Potom vyberte obrázok alebo video.

Počas prezerania môžete použiť jednu z nasledujúcich ikon:

- : Úprava obrázka.
- : Zdieľanie obrázka alebo videa s inými používateľmi.
- : Odstránenie obrázka alebo videa.

ChatON

Táto aplikácia umožňuje konverzovať s iným zariadením. Ak chcete používať túto aplikáciu, musíte sa prihlásiť do svojho konta Samsung alebo overiť svoje telefónne číslo.

Ťuknite na položku **ChatON** na obrazovke aplikácií.

V závislosti od oblasti alebo poskytovateľa služieb nemusí byť táto aplikácia dostupná.

Zoznam priateľov si môžete vytvoriť zadaním telefónnych čísel alebo e-mailových adries z konta Samsung alebo výberom priateľov zo zoznamu návrhov.

Vyberte priateľov zo zoznamu a ťuknutím na položku začnite konverzáciu.

Web a sieť

Internet

Táto aplikácia umožňuje prehľadávať internet.

Ťuknite na položku **Internet** na obrazovke aplikácií.

Zobrazenie webových stránok

Ťuknite na pole adresy, zadajte webovú adresu a potom ťuknite na položku **OK**.

Ak chcete zdieľať, uložiť alebo tlačiť aktuálne zobrazenú webovú stránku, ťuknite na položku a vyberte požadovanú možnosť.

Ak chcete zmeniť vyhľadávací nástroj, ťuknite na pole adresy, a potom ťuknite na ikonu vyhľadávacieho nástoja vedľa webovej adresy.

Otvorenie novej stránky

Postupne ťuknite na položky → **Nové okno**.

Ak chcete prejsť na inú webovú stránku, ťuknite na položku , posúvajte stránky hore alebo dole a ťuknutím vyberte požadovanú stránku.

Vyhľadávanie na webe pomocou hlasu

Ťuknite na pole adresy, ťuknite na položku → , povedzte kľúčové slovo a potom vyberte jeden zo zobrazených návrhov kľúčových slov.

V závislosti od oblasti alebo poskytovateľa služieb nemusí byť táto funkcia dostupná.

Záložky

Ak chcete aktuálnu webovú stránku pridať medzi záložky, postupne ťuknite na položky → **Pridať záložku**.

Ak chcete otvoriť stránku uloženú medzi záložkami, ťuknite na položku a vyberte požadovanú stránku.

História

Ak chcete otvoriť webovú stránku zo zoznamu naposledy navštívených webových stránok, postupne ťuknite na položky ★ → **História**. Ak chcete históriu vymazať, postupne ťuknite na položky ☰ → **Vymazať históriu**.

Odkazy

Ak chcete prepojenie na webovú stránku otvoriť na novej stránke, uložiť, alebo skopírovať, ťuknite naň, podržte ho a vyberte požadovanú možnosť.

Ak chcete zobraziť uložené odkazy, použite položku **Stiahnuté položky**. (str. 136)

Zdieľanie webových stránok

Ak chcete zdieľať adresu webovej stránky s ostatnými, postupne ťuknite na položky ☰ → **Zdieľať cez**.

Ak chcete zdieľať časť webovej stránky, ťuknite na požadovaný text, podržte ho a potom ťuknite na položku **Zdieľať cez**.

Chrome

Táto aplikácia umožňuje vyhľadávať informácie a prehľadávať webové stránky.

Ťuknite na položku **Chrome** na obrazovke aplikácií.

V závislosti od oblasti alebo poskytovateľa služieb nemusí byť táto aplikácia dostupná.

Zobrazenie webových stránok

Ťuknite na pole adresy a zadajte webovú adresu alebo kritériá vyhľadávania.

Otvorenie novej stránky

Postupne ťuknite na položky ▢ → **Nová karta**.

Ak chcete prejsť na inú webovú stránku, ťuknite na položku ▢ → a vyberte webovú stránku.

Vyhľadávanie na webe pomocou hlasu

Ťuknite na pole adresy, ťuknite na položku ✕ → 🎤, povedzte kľúčové slovo a potom vyberte jeden zo zobrazených návrhov kľúčových slov.

Synchronizácia s inými zariadeniami

Otvorené karty a záložky môžete synchronizovať a používať v aplikácii Chrome v inom zariadení, v ktorom ste prihlásení pomocou toho istého konta Google.

Ak chcete zobraziť otvorené karty na iných zariadeniach, postupne ťuknite na položky ☰ → **Iné zariadenia**. Vyberte webovú stránku, ktorú chcete otvoriť.

Ak chcete zobraziť záložky, ťuknite na položku ★.

Bluetooth

Funkcia Bluetooth vytvára priame bezdrôtové pripojenie medzi dvomi zariadeniami na krátku vzdialenosť. Pomocou funkcie Bluetooth môžete odosielať dáta alebo mediálne súbory s inými zariadeniami.

- Spoločnosť Samsung nezodpovedá za stratu, zachytenie ani nesprávne použitie dát odosielaných alebo prijímaných prostredníctvom funkcie Bluetooth.
- Vždy sa uistite, že zdieľate a prijímate údaje so zariadeniami, ktoré sú dôveryhodné a správne zabezpečené. Ak sú medzi zariadeniami prekážky, prevádzkový dosah môže byť kratší.
- Niektoré zariadenia, najmä tie, ktoré nie sú testované alebo schválené spoločnosťou Bluetooth SIG, nemusia byť so zariadením kompatibilné.
- Funkciu Bluetooth nepoužívajte na nezákonné účely (napríklad na odosielanie pirátskych kópií súborov alebo nezákonné odosielanie komerčných informácií).

  Spoločnosť Samsung nezodpovedá za dôsledky nezákonného použitia funkcie Bluetooth.

Ak chcete aktivovať funkciu Bluetooth, na obrazovke aplikácií postupne ťuknite na položky **Nastavenia** → **Pripojenia** → **Bluetooth** a potom potiahnite prepínač **Bluetooth** smerom doprava.

Párovanie s inými zariadeniami Bluetooth

Na obrazovke aplikácií postupne ťuknite na položky **Nastavenia** → **Pripojenia** → **Bluetooth** → **Vyhľadať**, čím sa zobrazí zoznam zistených zariadení. Vyberte zariadenie, s ktorým chcete spárovať svoje zariadenie, a potvrďte operáciu prijatím automaticky vygenerovaného prístupového kľúča v oboch zariadeniach.

Odosielanie a prijímanie dát

Prenos dát prostredníctvom funkcie Bluetooth podporujú mnohé aplikácie. Príkladom je aplikácia **Galéria**. Otvorte aplikáciu **Galéria**, vyberte obrázok, postupne ťuknite na položky → **Bluetooth** a vyberte jedno zo zariadení Bluetooth. Prijatím požiadavky na autorizáciu Bluetooth na druhom zariadení potom spustite prenos obrázka. Prenesený súbor sa uloží do priečinka **Download**. Ak ste prijali kontakt, automaticky sa pridá do zoznamu kontaktov.

Screen Mirroring

Táto funkcia vám umožní pripojiť zariadenie k veľkej obrazovke prostredníctvom modulu AllShare Cast alebo HomeSync a zdieľať obsah. Túto funkciu možno použiť aj s inými zariadeniami, ktoré podporujú funkciu Wi-Fi Miracast.

- V závislosti od oblasti alebo poskytovateľa služieb nemusí byť táto funkcia dostupná.
- Zariadenia s funkciou Miracast, ktoré nepodporujú ochranu digitálneho obsahu s veľkou šírkou pásma (HDCP), nemusia byť s touto funkciou kompatibilné.
- V závislosti od sieťového pripojenia sa niektoré súbory môžu počas prehrávania ukladať do vyrovnávacej pamäte.
- Keď túto funkciu nepoužívate, deaktivujte ju, aby ste šetrili energiu.
- Ak zadáte frekvenčné pásmo siete Wi-Fi, je možné, že sa modul AllShare Cast alebo HomeSync nebude dať zistiť alebo sa k nemu nebude dať pripojiť.
- Ak na televízore prehrávate videá alebo hráte hry, vyberte vhodný režim televízora, aby ste dosahovali najlepšie výsledky.

Na obrazovke aplikácií postupne ťuknite na položky **Nastavenia** → **Pripojenia** → **Screen Mirroring**. Vyberte zariadenie, otvorte alebo spustite prehrávanie súboru a ovládajte zobrazenie pomocou tlačidiel na zariadení. Ak chcete zariadenie pripojiť pomocou kódu PIN, ťuknite a podržte názov zariadenia a zadajte kód PIN.

Samsung Link

Pomocou tejto aplikácie môžete cez internet prehrávať obsah uložený na vzdialených zariadeniach alebo službách s webovým ukladacím priestorom. Môžete prehrávať a odosielať multimediálne súbory z vášho zariadenia do iného zariadenia alebo služby s webovým ukladacím priestorom.

Ak chcete používať túto aplikáciu, musíte sa prihlásiť pomocou konta Samsung a zaregistrovať dve alebo viaceré zariadenia. Spôsoby registrácie sa môžu líšiť v závislosti od typu zariadenia.

Ťuknite na položku **Samsung Link** na obrazovke aplikácií.

Aby ste mohli spustiť aplikáciu **Samsung Link**, musíte ju prevziať a nainštalovať. Ťuknite na položku **Inštal.** a postupujte podľa pokynov na obrazovke.

- V závislosti od oblasti alebo poskytovateľa služieb nemusí byť táto aplikácia dostupná.
- Pri preberaní aplikácie prostredníctvom mobilnej siete môžu byť účtované dodatočné poplatky. Aby ste sa vyhli dodatočným poplatkom, obráťte sa na svojho poskytovateľa služieb.

Group Play

Táto aplikácia umožňuje zobraziť obsah na viacerých zariadeniach pomocou zdieľania obrazovky zariadenia. Vytvorte reláciu aplikácie Group Play alebo sa k nej pripojte a potom zdieľajte obrázky či dokumenty alebo počúvajte hudbu. Môžete tiež využiť hranie hier online.

Ťuknite na položku **Group Play** na obrazovke aplikácií.

Aby ste mohli spustiť aplikáciu **Group Play**, musíte ju prevziať a nainštalovať. Ťuknite na položku **Inštalovať** a postupujte podľa pokynov na obrazovke.

- V závislosti od oblasti alebo poskytovateľa služieb nemusí byť táto aplikácia dostupná.
- Počas používania tejto aplikácie nie je možný prístup na internet prostredníctvom siete Wi-Fi.
- Pri preberaní aplikácie prostredníctvom mobilnej siete môžu byť účtované dodatočné poplatky. Aby ste sa vyhli dodatočným poplatkom, obráťte sa na svojho poskytovateľa služieb.

NFC

Zariadenie umožňuje načítavať značky technológie NFC (Near Field Communication), ktoré obsahujú informácie o produktoch. Po prevzatí požadovaných aplikácií môžete pomocou tejto funkcie platiť v obchodoch a kupovať si lístky v hromadnej doprave alebo na rôzne podujatia.

Zariadenie obsahuje vstavanú NFC anténu. Zachádzajte so zariadením opatrne, aby ste NFC anténu nepoškodili.

Ak je obrazovka uzamknutá, zariadenie nebude načítavať značky NFC ani prijímať údaje.

Ak chcete aktivovať funkciu NFC, na obrazovke aplikácií postupne ťuknite na položky **Nastavenia** → **Pripojenia** → **NFC**. Potiahnite prepínač **NFC** smerom doprava.

Načítanie informácií zo značky NFC

Ak chcete čítať informácie zo značky NFC, umiestnite oblasť NFC antény na zadnej časti zariadenia do blízkosti značky NFC. Zobrazia sa informácie zo značky.

Nakupovanie pomocou funkcie NFC

Pred nakupovaním pomocou funkcie NFC sa musíte zaregistrovať na používanie služby mobilných platieb. Ak sa chcete zaregistrovať alebo získať informácie o tejto službe, obráťte sa na svojho poskytovateľa služieb.

Dajte oblasť antény NFC na zadnej strane zariadenia do blízkosti značky NFC.

Odosielanie dát pomocou funkcie Android Beam

Pomocou funkcie Android Beam môžete odosielať dáta, ako sú napríklad webové stránky a kontakty, do zariadení s podporou technológie NFC.

Na obrazovke aplikácií postupne ťuknite na položky **Nastavenia** → **Pripojenia** → **NFC**. Potiahnite prepínač **Android Beam** smerom doprava.

Vyberte položku, nájdite na druhom zariadení umiestnenie antény NFC, dotknite sa anténou vášho zariadenia antény druhého zariadenia a potom ťuknite na obrazovku vášho zariadenia.

S Beam

Pomocou tejto funkcie môžete odosielať rôzne dáta, napríklad videá, obrázky a dokumenty.

Prostredníctvom funkcie S Beam neodosielajte dáta chránené autorskými právami. Môžete tým porušiť zákony na ochranu autorských práv. Spoločnosť Samsung nezodpovedá za škody spôsobené v dôsledku nezákonného používania dát chránených autorskými právami.

Na obrazovke aplikácií postupne ťuknite na položky **Nastavenia** → **Pripojenia** → **S Beam**. Potiahnite prepínač **S Beam** smerom doprava.

Vyberte položku, nájdite na druhom zariadení umiestnenie antény NFC, dotknite sa anténou vášho zariadenia antény druhého zariadenia a potom ťuknite na obrazovku vášho zariadenia.

Ak sa obidve zariadenia pokúsia odoslať dáta naraz, prenos súborov môže zlyhať.

WatchON

Táto aplikácia sa používa na pripojenie televízora a sledovanie obľúbených relácií a filmov.

Ťuknite na položku **WatchON** na obrazovke aplikácií.

Najprv musíte zariadenie pripojiť k sieti a presvedčiť sa, že infračervený port zariadenia smeruje k televízoru.

Pripojenie k televízoru

Po pripojení k televízoru môžete zobraziť obrazovku zariadenia na veľkej obrazovke a televízor ovládať na diaľku pomocou zariadenia.

Výber krajiny, oblasti a služby vysielania. Podľa pokynov na obrazovke zaregistrujte televízor do zariadenia. Postup sa líši v závislosti od vybratých možností.

Ak sa chcete pripojiť k iným zariadeniam, postupne ťuknite na položky ☰ → **Nastavenia** → **Moja miestnosť** → **Pridať zariadenia**.

Pozeranie TV

Vyberte si z navrhovaných televíznych programov podľa vybratých možností pri registrácii televízora alebo ťuknutím na položku ☰ zvoľte kategóriu. Vyberte televízny program a potom ťuknite na položku **Sledovať**. Na pripojenom televízore sa zobrazí vybratý program.

Ťuknutím na položku otvoríte ovládací panel na ovládanie televízora.

Nastavenie pripomenutí programov

V spodnej časti obrazovky ťuknite na čas a vyberte čas televízneho programu, ktorý chcete sledovať. Vyberte program, ťuknite na položku **Pripom.** a potom nastavte čas budíka na pripomenutie televízneho programu.

Fotoaparát: Základné funkcie

Spustenie fotoaparátu

Táto aplikácia umožňuje zaznamenávať fotografie a videá.

Ťuknite na položku **Fotoaparát** na obrazovke aplikácií. Alebo namiesto toho stlačte a podržte tlačidlo spúšte.


Fotografie a videá nasnímané pomocou tohto zariadenia možno zobraziť pomocou položky **Galéria**. (str. 109)

- Keď sa fotoaparát nepoužíva, automaticky sa vypne.
- Uistite sa, že objektív je čistý. V opačnom prípade nemusí zariadenie v niektorých režimoch, ktoré si vyžadujú vysoké rozlíšenie, fungovať správne.

Etiketa pri používaní fotoaparátu

- Nefotografujte ani nenahrávajte iných ľudí bez ich povolenia.
- Nefotografujte ani nenahrávajte videá na miestach, na ktorých je to zakázané.
- Nefotografujte ani nenahrávajte videá na miestach, na ktorých môžete zasahovať do súkromia iných ľudí.

Obrazovka náhľadu

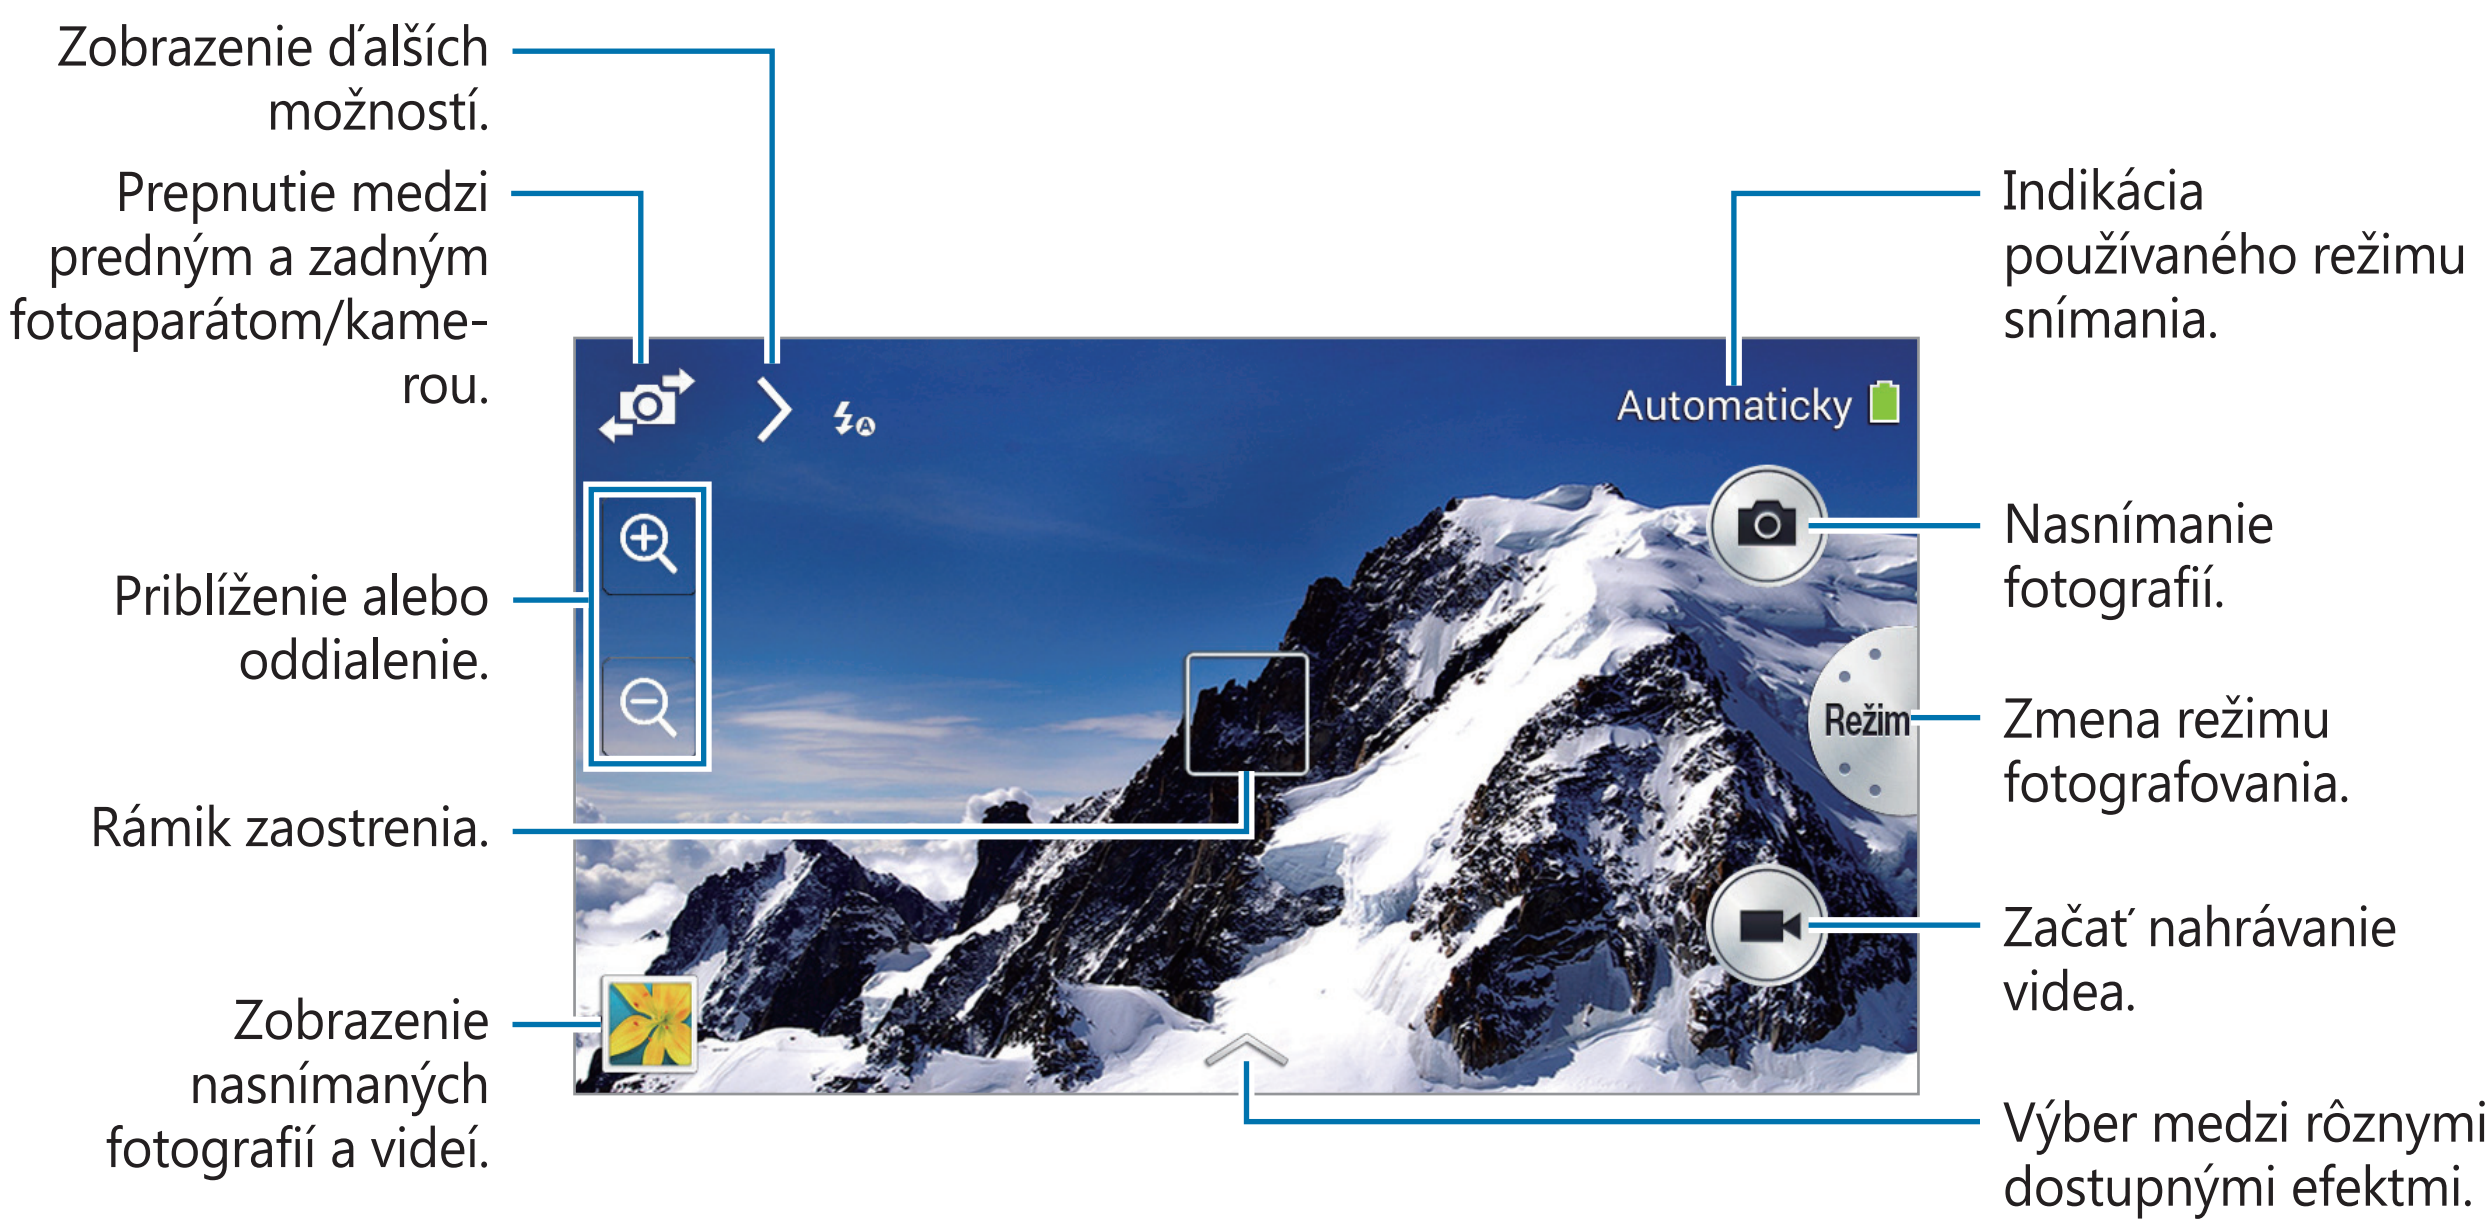

Náučné ikony

Ikony zobrazené na obrazovke náhľadu poskytujú informácie o aktuálnych možnostiach a nastaveniach snímania. Najčastejšie používané ikony sú uvedené v nasledujúcej tabuľke.

Ikona	Význam
1/30s	Rýchlosť uzávierky
F3.1	Hodnota clony
0	Hodnota expozície
100	Citlivosť ISO
	Časovač
	Blesk
	Makro
	Meranie
	Vyváženie bielej
	Sériové snímanie
	Režim bracketing
	Rozpoznávanie hlasu
	Značky polohy
	Zdieľať záber
	Zdieľanie fotografií priateľa
	Zdieľanie fotografií cez ChatON
	Vzdialený hľadáčik

Fotografovanie

Stlačením tlačidla spúšte do polovice zaostrite na snímaný objekt. Keď je objekt zaostrený, rám zaostrenia sa zmení na zelený. Stlačením tlačidla spúšte vytvoríte snímku.

Alebo ťuknite na miesto na obrazovke, kde má fotoaparát zaostriť. Keď je objekt zaostrený, rám zaostrenia sa zmení na zelený. Ťuknutím na položku nasnímajte fotografiu.

Nahrávanie videí

Video nahráte ťuknutím na položku . Ak chcete nahrávanie zastaviť, ťuknite na položku .

Počas nahrávania môžete zmeniť zaostrenie ťuknutím na miesto, kde chcete zaostriť.

- Jedno video môže mať dĺžku maximálne 25 minút.
- Ak používate pamäťovú kartu s nízkou rýchlosťou zapisovania, zariadenie nemusí byť schopné správne ukladať video. Nahrávanie sa môže prerušiť alebo sa môžu poškodiť nahraté video snímky.
- Pamäťové karty s nízkymi rýchlosťami zapisovania nepodporujú video vo vysokom rozlíšení. Ak chcete nahrávať video vo vysokom rozlíšení, používajte pamäťové karty s vyššími rýchlosťami zapisovania (micro SDHC Class10 alebo vyššie).
- Veľkosť video snímok sa môže zobrazovať menšia v závislosti od rozlíšenia videa a frekvencie snímok.
- Ak nastavíte možnosť stabilizácie obrazu, môže sa nahrať zvuk stabilizátora obrazu.
- Ak je aktivovaná funkcia zoomovania počas snímania videí, fotoaparát môže zaznamenať zvuk mechanizmu zoomovania. Ak chcete znížiť zvuk zoomovania, aktivujte funkcie tichého zoomovania. (str. 105)
- Ak počas nahrávania videa náhle zmeníte uhol snímania, fotoaparát nemusí byť schopný zaznamenať snímky presne.
- Ak počas nahrávania videa ťuknutím na obrazovku manuálne zmeníte zaostrenie, môže sa nahrať zvuk ťuknutia.

Zobrazenie fotografií a videí

Ak chcete zobraziť nasnímané fotografie alebo videá, ťuknite na ikonu galérie. Posúvaním doľava alebo doprava zobrazíte ďalší alebo predchádzajúci obrázok. (str. 109)

Používanie prstenca približovania

Približovanie a vzďaľovanie (zoom)

Otočením prstenca približovania v smere hodinových ručičiek obraz priblížite, proti smeru hodinových ručičiek ho oddialite.



- Efekt priblíženia a oddialenia je dostupný pri používaní funkcie priblíženia počas nahrávania videa.
- Ak otočíte prstenec približovania príliš rýchlo, funkcia zoomovania nemusí fungovať z dôvodu ochrany objektívu.
- Pri používaní funkcie zoomovania objektív pohybom v oboch smeroch upraví zaostrenie a až potom sa nastaví presný pomer priblíženia, ktorý chcete použiť.
- Pomer priblíženia sa na vyšších úrovniach zvyšuje po väčších krokoch, aby sa zachoval prirodzený zorný uhol.

Spustenie fotoaparátu alebo galérie

Z úvodnej obrazovky môžete otočením prstenca približovania otvoriť obrazovku rýchleho prístupu k fotoaparátu a galérii. Fotoaparát môžete spustiť výberom niektorého z obľúbených režimov snímania.



Snímanie fotografií alebo videí pomocou hlasových príkazov

Fotografie a videá je možné snímať aj hlasovými príkazmi pomocou funkcie rozpoznávania hlasu.

Ťuknite na položku ▶ → 🎤. Vyslovte príkaz na snímanie, napríklad „Smile“, „Cheese“ alebo „Record video“.

Ak chcete zistiť viac hlasových príkazov na ovládanie fotoaparátu, ťuknite na položky ▶ → ❓.

Snímanie fotografií alebo videí s efektami filtrov

Použitím efektov filtrov môžete vytvárať jedinečné fotografie alebo videá.

Ťuknite na položku a vyberte efekt filtra. Dostupné možnosti závisia od aktuálneho režimu.

- **Žiadny efekt**: Nepoužije sa žiadny efekt.
- **Medailón**: Pomocou tohto efektu získa obrázok retro farby, vysoký kontrast a silný efekt vinetácie ako u fotoaparátov Lomo.
- **Stupne sivej**: Pomocou tohto efektu sa obrázok zmení na čiernobiely.
- **Sépia**: Pomocou tohto efektu sa scenéria v pozadí podfarbí načerveno.
- **Starobylý efekt**: Pomocou tohto efektu získa fotografia vzhľad štýlu vintage.
- **Vyblednuté farby**: Pomocou tohto efektu farby na obrázku vyblednú.
- **Tyrkys**: Pomocou tohto efektu získa obrázok jemnú tyrkysovú farbu.
- **Odtieň**: Pomocou tohto efektu získa obrázok farebný nádych.
- **Kreslený film**: Pomocou tohto efektu získa obrázok kreslený vzhľad.
- **Náladový**: Pomocou tohto efektu získa obrázok jednofarebný kreslený vzhľad.
- **Hrboľaté**: Pomocou tohto efektu získa obrázok drsnejší vzhľad.
- **Olej. past.**: Pomocou tohto efektu získa obrázok pastelový vzhľad.
- **Rybie oko**: Tento efekt vytvorí čierne okraje rámu a skreslí predmety napodobnením vizuálneho efektu objektívu typu rybieho oka.

Rýchla zmena možností snímania

Ťuknutím na položku možete rýchlo zmeniť možnosti snímania. Dostupné možnosti závisia od aktuálneho režimu.

- : Konfigurácia nastavení fotoaparátu.
- : Aktivácia alebo deaktivácia blesku.
- : Fotenie s časovačom.
- : Aktivácia alebo deaktivácia funkcie navrhovania fotografií. (str. 116)
- : Prístup k informáciám pomocníka o používaní fotoaparátu.
- : Aktivácia alebo deaktivácia rozpoznávania hlasu pri fotení.
- : Aktivácia alebo deaktivácia možností zdieľania.

Minimalizácia otrasov fotoaparátu

Na zníženie alebo odstránenie rozmazania spôsobeného trasením fotoaparátu používajte optický stabilizátor obrazu (OIS).

V režime Expert ťuknite na položky ⚙ → 📷 → **OIS (stabilizácia obrazu)** a vyberte požadovanú možnosť.



Bez režimu OIS



S režimom OIS


Používanie rozpoznávania tváre

Odfotenie usmiatej tváre


Fotoaparát automaticky rozpozná usmievajúcu sa tvár a uvoľní spúšť.

V režime Expert ťuknite na položky ⚙ → 📷 → **Detekcia tváre** → **Detek. úsmevu**.

Namierte fotoaparát na ľudský objekt a stlačte tlačidlo spúšte. Keď fotoaparát rozpozná usmievajúcu sa tvár, automaticky nasníma fotografiu.

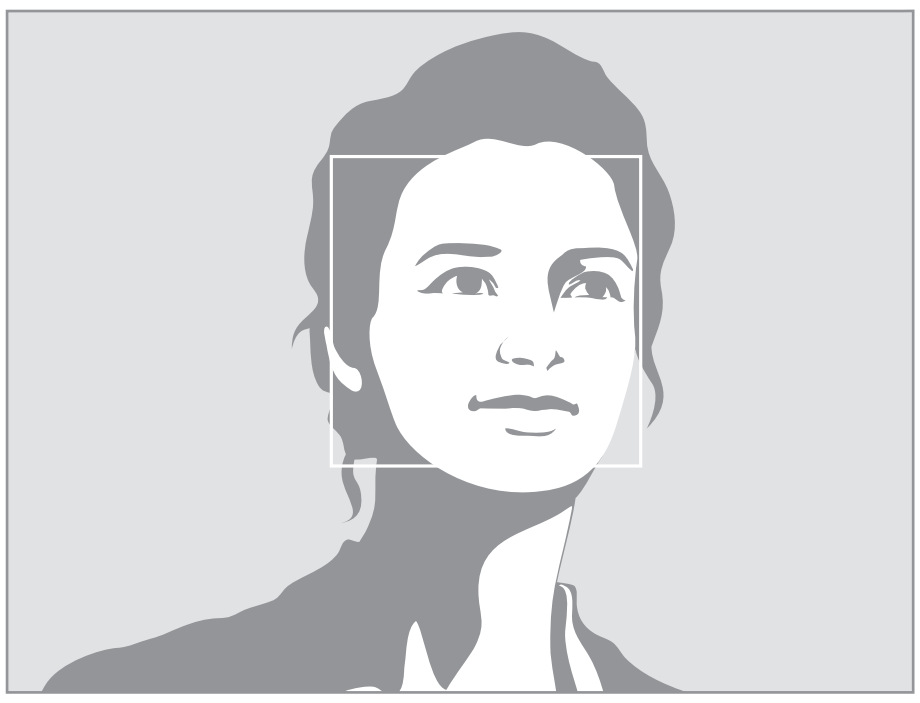

Rozpoznaná tvár

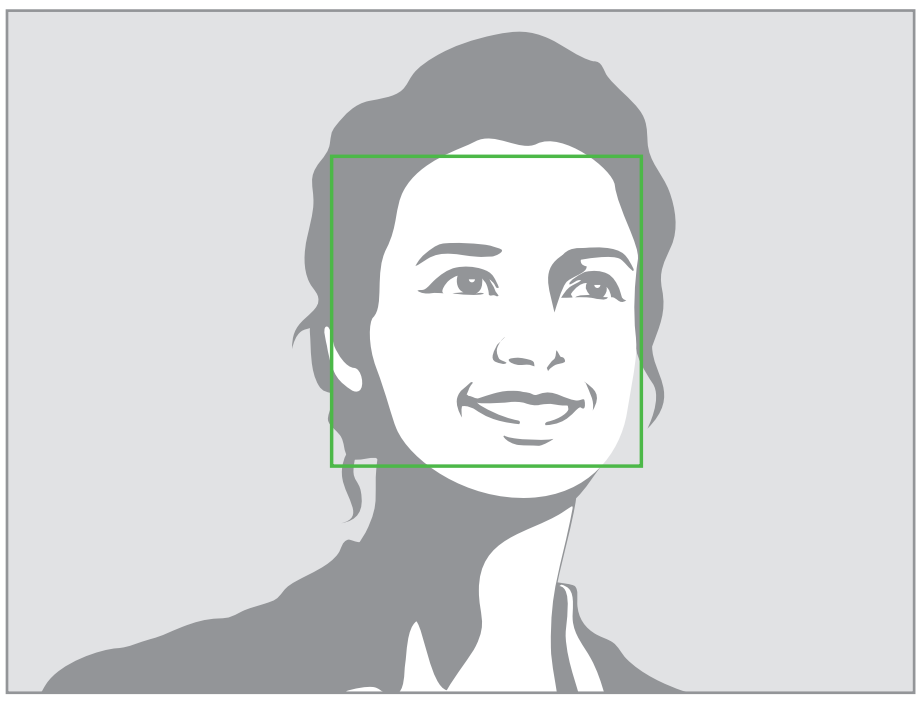

Rozpoznaný úsmev

Rozpoznávanie žmurknutia


Ak fotoaparát rozpozná zavreté oči, automaticky nasníma niekoľko fotiek za sebou.

V režime Expert ťuknite na položky ⚙ → 📷 → **Detekcia tváre** → **Detekcia žmurknutia**.

Namierte fotoaparát na ľudský objekt. Keď fotoaparát rozpozná ľudskú tvár, zobrazí sa okolo nej biely rámik. Ak sú oči zavreté v presnom momente stlačenia tlačidla spúšte, fotoaparát automaticky nasníma niekoľko fotiek za sebou.

Tipy pre lepšie a pohodlnejšie fotografovanie

Správne držanie fotoaparátu

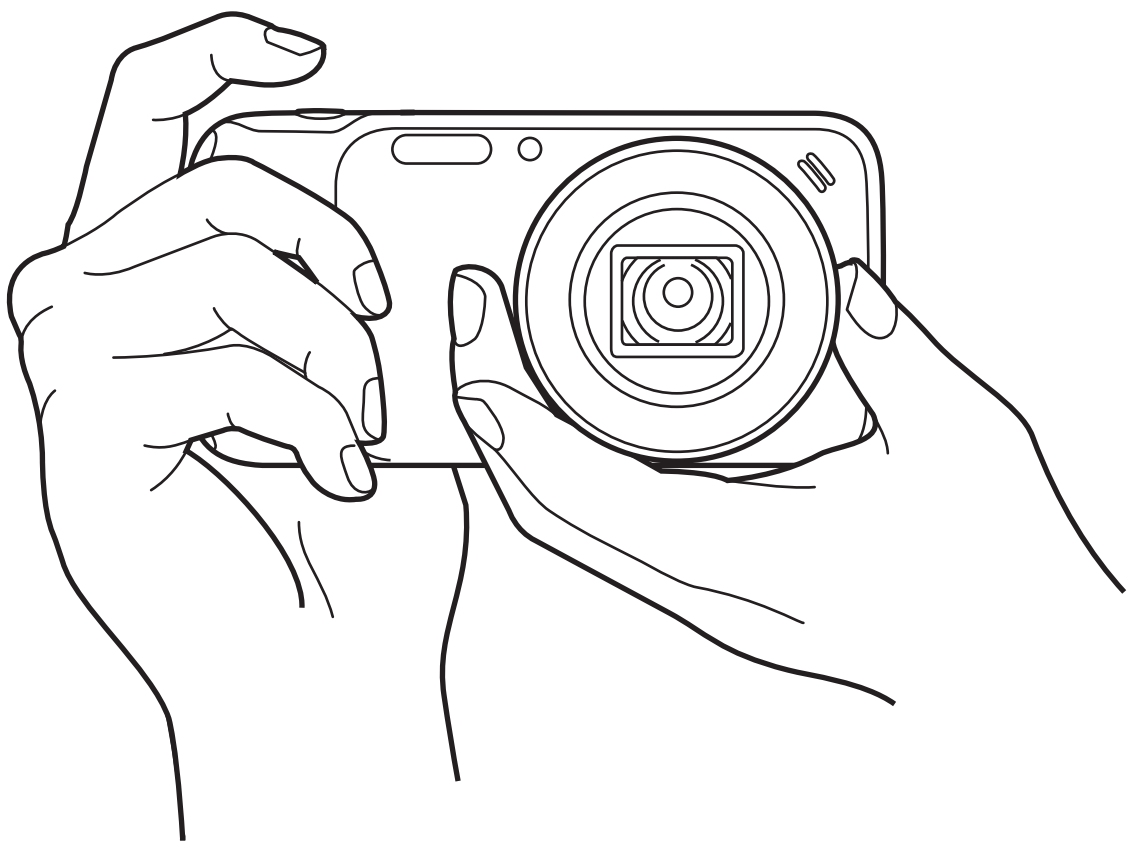


Dávajte pozor, aby ste neblokovali obrazovku, objektív, blesk ani mikrofón.

Dávajte pozor, aby ste objektív nevystavovali priamemu slnečnému svetlu. Môže tým dôjsť k zmene farby obrazového senzora alebo spôsobiť nefunkčnosť zariadenia.

Stlačenie tlačidla spúšte do polovice

Zaostrenie upravíte stlačením tlačidla spúšte do polovice. Fotoaparát automaticky nastaví zaostrenie, expozíciu a vyváženie bielej a rámik zaostrenia zasvieti nazeleno. Ak sa nepodarí zaostriť, rámik zaostrenia zasvieti načerveno.

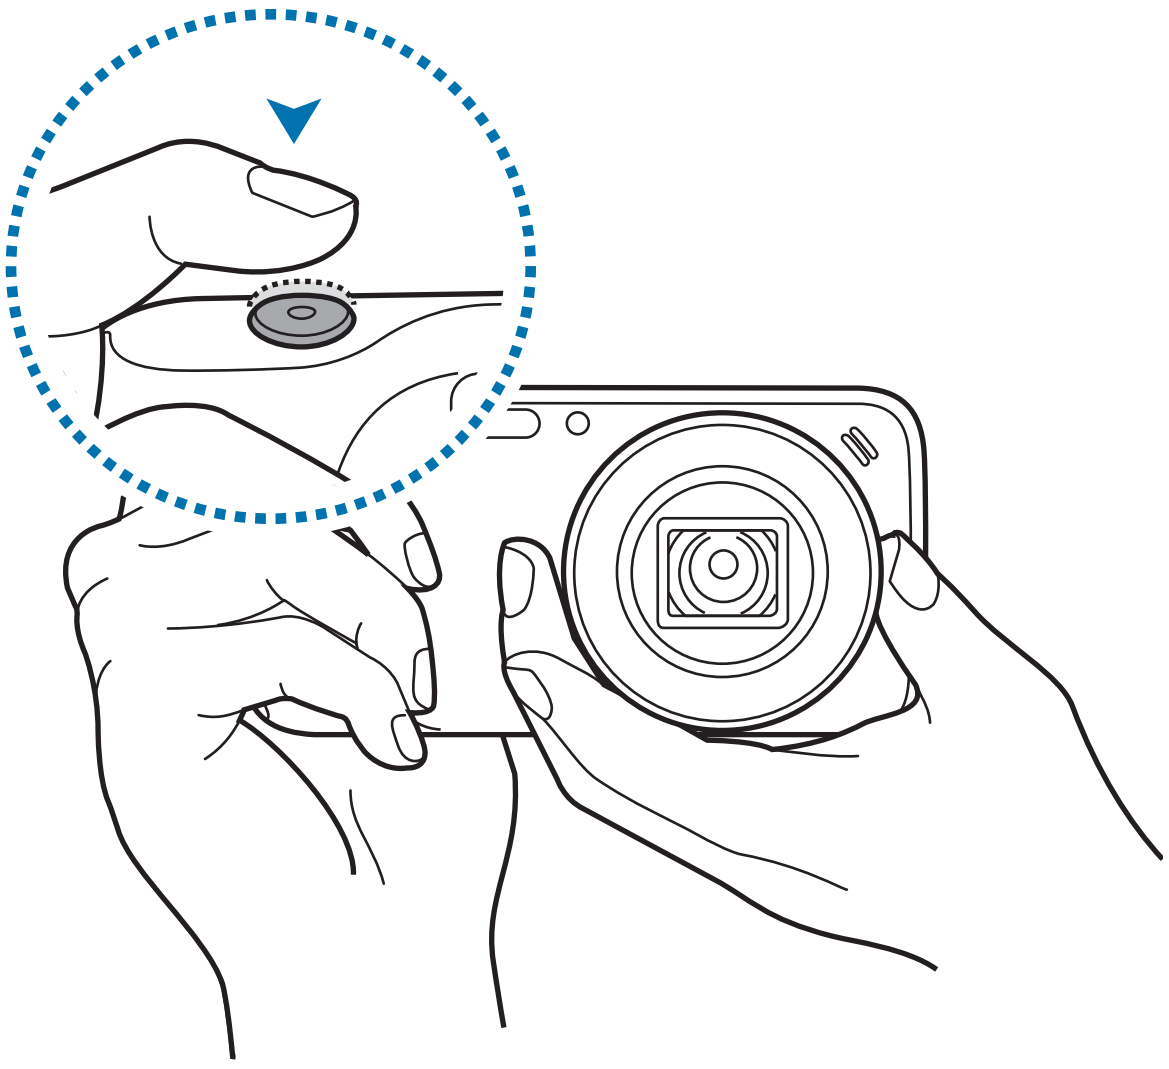

Minimalizácia otrasov fotoaparátu


Zapnutím optického stabilizátora obrazu (OIS) je možné opticky zmierniť otrasy fotoaparátu. (str. 77)



Udržiavanie objektu v poli zaostrenia


Zaostrovanie na objekt môže byť náročné v týchto podmienkach:

- V prípade nízkeho kontrastu medzi objektom a pozadím. Napríklad keď má objekt oblečený odev rovnakej farby ako je farba pozadia.
- Svetlo za objektom je príliš jasné.
- Objekt je lesklý alebo reflexný.
- Objekt obsahuje horizontálne vzory ako napríklad žalúzie.
- Objekt nie je umiestnený v strede rámika.

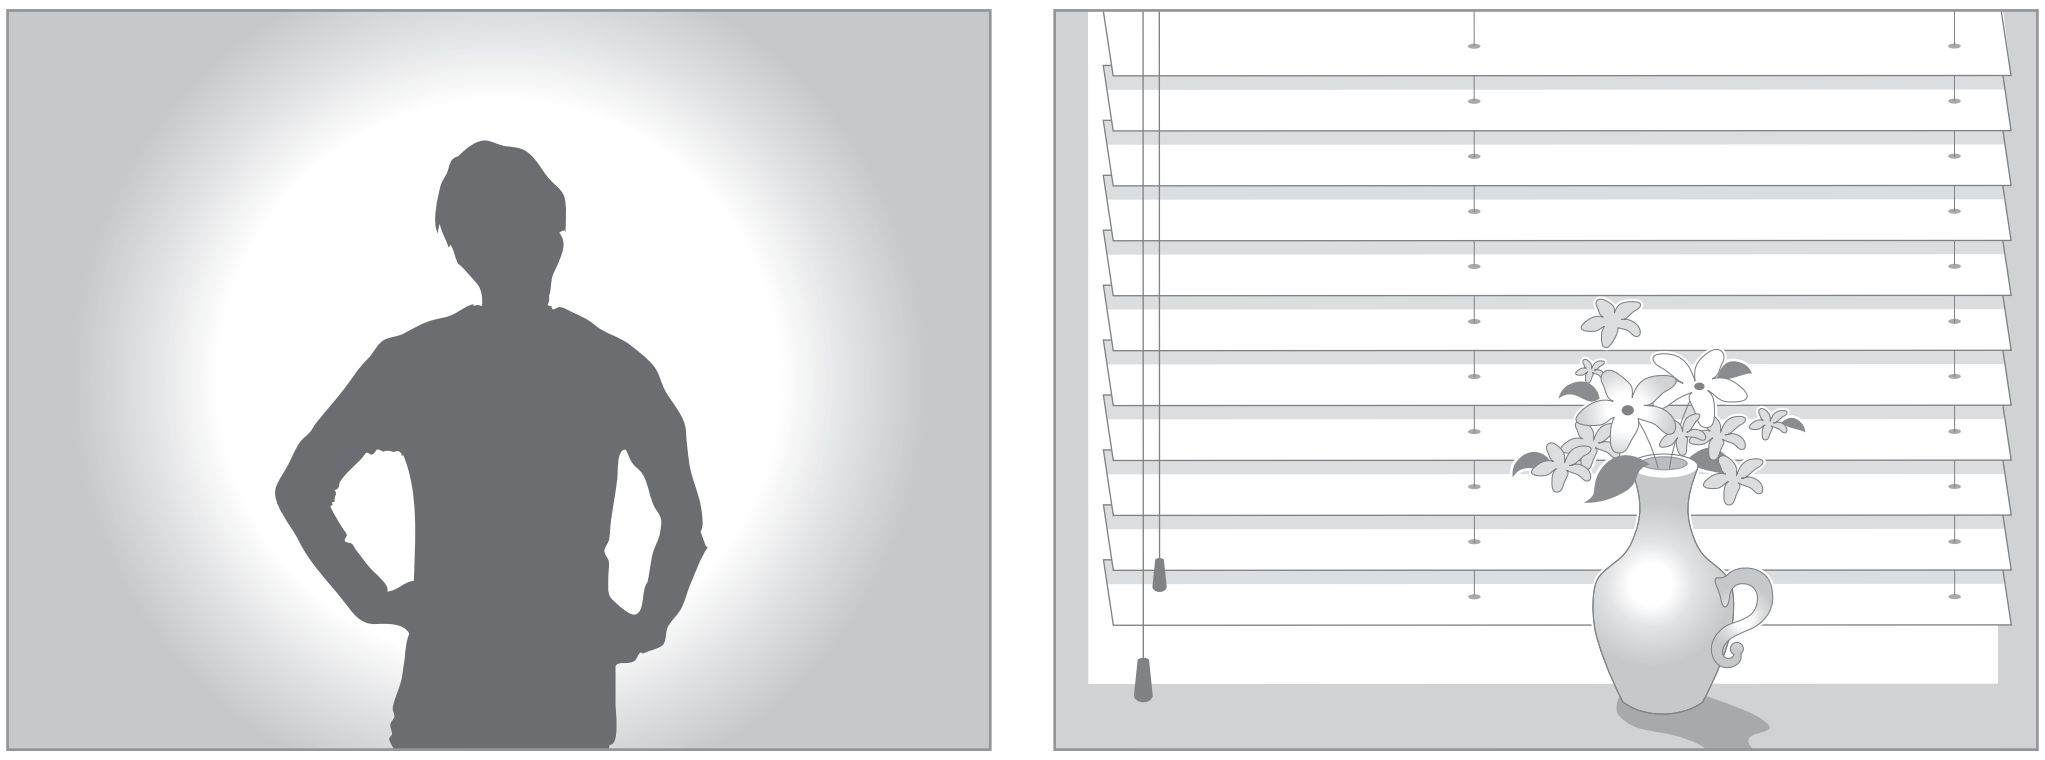

Používanie blokády zaostrenia

Stlačením tlačidla spúšte do polovice zaostrite. Keď je objekt zaostrený, môžete zmeniť kompozíciu obrázka. Keď ste spokojní, dotlačením tlačidla spúšte vytvoríte snímku.

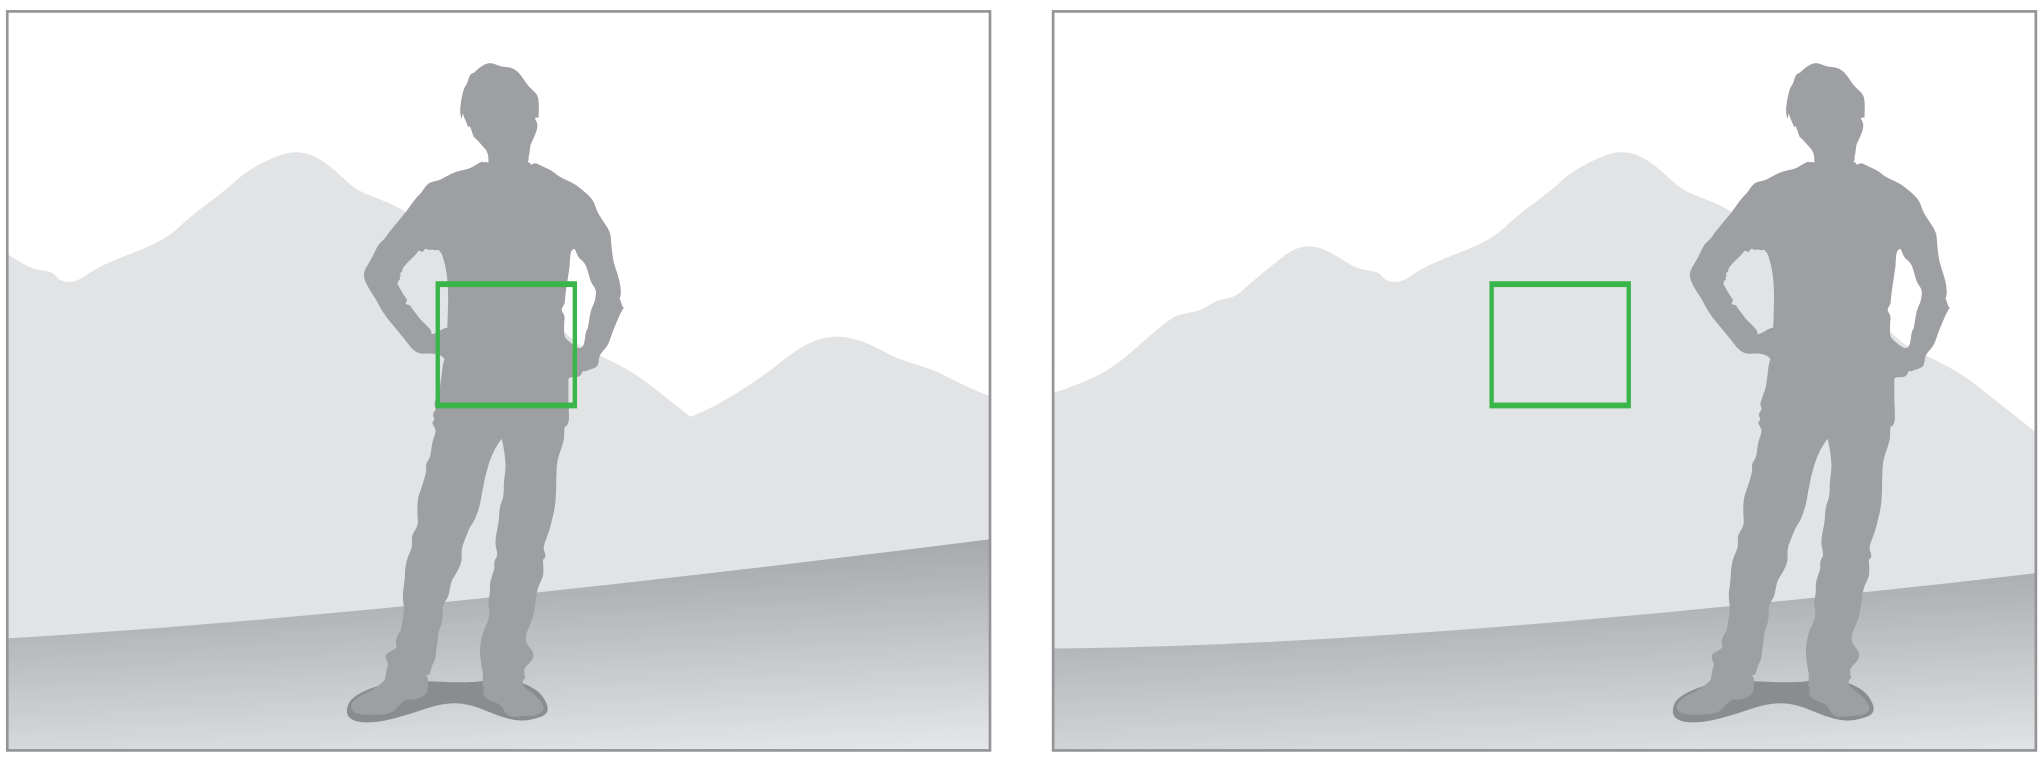


Fotenie pri slabom osvetlení

- Ak chcete fotiť pri slabom osvetlení, zapnite blesk. (str. 101)
- Upravte citlivosť ISO. (str. 97)



Keď sa objekty rýchlo pohybujú

Na fotenie pohybujúcich sa objektov používajte voľbu nepretržitého snímania. (str. 84)

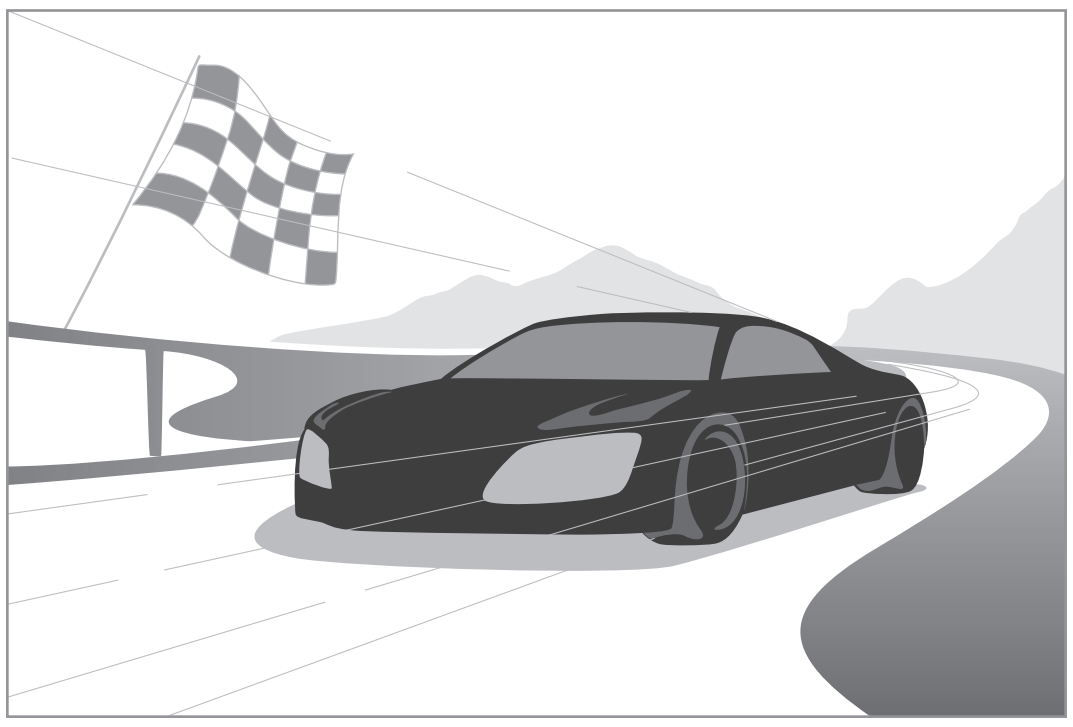

Ak chcete snímať viacero fotografií po sebe, používajte pamäťové karty s vyššími rýchlosťami zapisovania (karty micro SDHC triedy Class10 alebo vyššej).

Fotoaparát: Režimy snímania

Automaticky

Pomocou tohto režimu môžete fotiť s režimami scén, ktoré fotoaparát vyberá automaticky. V tomto režime fotoaparát rozpozná okolité podmienky a automaticky nastaví faktory, ktoré zlepšujú expozíciu, vrátane rýchlosti uzávierky, hodnoty clony, merania a vyváženia bielej. Keďže fotoaparát ovláda väčšinu funkcií, niektoré možnosti snímania sú obmedzené. Tento režim je užitočný na rýchle snímanie záberov s minimálnou zmenou nastavení.

Postupne ťuknite na položky **Režim** → **Automaticky**.

Ak chcete zobraziť ikonu režimu scény v pravom hornom rohu obrazovky náhľadu pri stlačení tlačidla spúšte do polovice, ťuknite na položky → → → **Detekčné zobrazenie** → **Zap.**

- Fotoaparát môže rozpoznať rôzne scény aj pri tých istých objektoch v závislosti od externých faktorov, ako sú otrasy fotoaparátu, osvetlenie alebo vzdialenosť od objektu.
- Ak fotoaparát nerozpozná vhodný režim pre scénu, použije predvolené nastavenie tohto režimu.
- Aj keď fotoaparát rozpozná tvár, v závislosti od pozície objektu alebo osvetlenia nemusí zvoliť režim na výšku.
- V tomto režime fotoaparát viac spotrebúva energiu batérie, keďže musí pri výbere správnych režimov neustále meniť nastavenia.

Inteligentný

Pomocou tohto nastavenia môžete fotografovať s predvolenými nastaveniami pre rôzne scény.

Odporúčanie inteligentných režimov

Pomocou tohto režimu môžete fotiť v niektorom z inteligentných režimov, ktoré fotoaparát automaticky navrhuje.

Postupne ťuknite na položky **Režim** → **Inteligentný** → **Odporúčanie inteligentných režimov**.

Stlačte tlačidlo spúšte do polovice, vyberte režim zo zoznamu návrhov a stlačením tlačidla spúšte nasnímajte záber. Ak nevyberiete režim zo zoznamu návrhov, fotoaparát nasníma záber v automatickom režime.

Vybraný režim znovu nastavíte ťuknutím na položku ⮌.

Krásna tvár

Pomocou tohto režimu môžete fotiť s rozjasnenými tvárami pre dosiahnutie jemnejších obrázkov.

Postupne ťuknite na položky **Režim** → **Inteligentný** → **Krásna tvár**.

Stlačením tlačidla spúšte vytvoríte snímku. Ťuknite na tvár a prispôsobte efekty. Medzi pôvodnou a upravenou fotografiou môžete prepínať ťuknutím na možnosť **Pred a po**. Ťuknutím na položku **Uložiť** fotografiu uložíte.

Najlepšia fotografia

Pomocou tohto režimu môžete vytvárať veľa fotografií v krátkom časovom úseku a potom si z nich vybrať tú najlepšiu.

Postupne ťuknite na položky **Režim** → **Inteligentný** → **Najlepšia fotografia**.

Stlačením tlačidla spúšte nasnímate niekoľko fotografií. Ťuknite na miniatúry fotografií, ktoré chcete uložiť, podržte ich a potom ťuknite na položku **Uložiť**.

Nepretržité snímanie

Pomocou tohto režimu môžete vytvárať série fotografií pohybujúcich sa objektov.

Postupne ťuknite na položky **Režim** → **Inteligentný** → **Nepretržité snímanie**.

Pevne držte fotoaparát a následne stlačte a podržte tlačidlo spúšte. Nasnímate niekoľko fotografií po sebe.



Ak chcete snímať viacero fotografií po sebe, používajte pamäťové karty s vyššími rýchlosťami zapisovania (karty micro SDHC triedy Class10 alebo vyššej).

Najlepšia tvár

Pomocou tohto režimu môžete vytvárať viacero skupinových záberov naraz, kombinovať ich a vytvoriť najlepší možný záber.

Postupne ťuknite na položky **Režim** → **Inteligentný** → **Najlepšia tvár**.

Stlačením tlačidla spúšte nasnímate niekoľko fotografií. Ak chcete získať najlepší záber, držte fotoaparát pevne a počas snímania sa nehýbte. Ťuknite na žltý rámček každej tváre a vyberte najlepšiu tvár osoby. Po vybratí tvárí jednotlivých osôb ťuknutím na položku **Uložiť** spojte zábery do jednej fotografie a uložte ju.



Detský záber

Pomocou tejto funkcie môžete pri snímaní prehrať zábavný zvuk, aby ste upútali pozornosť detí.

Postupne ťuknite na položky **Režim** → **Inteligentný** → **Detský záber**.

Stlačte tlačidlo spúšte. Fotoaparát po rozpoznaní tváre vydá upútavací zvuk a nasníma viacero záberov.

Ak chcete zmeniť upútavací zvuk, ťuknite na položky → → → **Rozptyľujúce zvuky**.

Na šírku

Toto nastavenie použite na fotografovanie modrej oblohy a krajiny v živších farbách.

Postupne ťuknite na položky **Režim** → **Inteligentný** → **Na šírku**.



Súmrak

Túto možnosť použite na fotografovanie oblohy za úsvitu v jemných farebných odtieňoch.

Postupne ťuknite na položky **Režim** → **Inteligentný** → **Súmrak**.

Sneh

Túto možnosť použite na snímanie jasnejších fotografií pri zasneženej scenérii.

Postupne ťuknite na položky **Režim** → **Inteligentný** → **Sneh**.

Makro

Pomocou tohto režimu môžete fotiť objekty veľmi blízko od objektívu.

Postupne ťuknite na položky **Režim** → **Inteligentný** → **Makro**.



Držte fotoaparát pevne, aby sa fotka nerozmazala.

Jedlo

Túto možnosť použite na fotografovanie jedla s farebnejšími tónmi.

Postupne ťuknite na položky **Režim** → **Inteligentný** → **Jedlo**.

Oslava/interiér

Túto možnosť použite na snímanie ostrých fotografií v interiéroch.

Postupne ťuknite na položky **Režim** → **Inteligentný** → **Oslava/interiér**.

Zastavenie pohybu

Pomocou tohto režimu môžete fotiť objekty, ktoré sa pohybujú veľkou rýchlosťou.

Postupne ťuknite na položky **Režim** → **Inteligentný** → **Zastavenie pohybu**.



Odporúča sa používať v jasnom dennom svetle.

Sýte farby

Pomocou tohto režimu môžete fotiť vo svetlom aj tmavom prostredí bez straty detailov. Fotoaparát automaticky nasníma niekoľko fotografií s rôznymi hodnotami expozície a následne ich zlúči do jednej fotografie. Uloží sa aj fotografia s pôvodnou hodnotou expozície.

Postupne ťuknite na položky **Režim** → **Inteligentný** → **Sýte farby**.

Pevne držte fotoaparát a následne stlačte tlačidlo spúšte. Nasnímate niekoľko fotografií.



Bez efektu



S efektom

- Výsledok funkcie môžu ovplyvniť otrasy fotoaparátu, osvetlenie, pohyb objektu a prostredie pri fotografovaní.
- Pri tejto funkcii je blesk vypnutý.
- Ak fotíte pohybujúce sa objekty, môže sa zobrazovať zdvojený obraz.
- Odporúčame vám použiť statív.

Panoráma

Pomocou tohto režimu môžete vytvárať širokouhlé panoramatické fotografie.

Postupne ťuknite na položky **Režim** → **Inteligentný** → **Panoráma**.

Vytvorte fotku stlačením tlačidla spúšte a následne pohybujte fotoaparátom jedným smerom. Keď sa modrý rám zarovná s obrazovkou náhľadu, fotoaparát automaticky nasníma ďalší záber panoramatickej sekvencie. Ak chcete prestať fotiť, opäť stlačte tlačidlo spúšte. Pri tomto režimu sa budú fotografie automaticky kombinovať do jedného panoramatického obrázka.



- Pre dosiahnutie čo najlepších výsledkov sa snažte vyhýbať týmto činnostiam:
  - Príliš rýchly alebo príliš pomalý pohyb fotoaparátom.
  - Príliš malé presúvanie fotoaparátu medzi jednotlivými fotografiami.
  - Presúvanie fotoaparátu nepravidelnou rýchlosťou.
  - Trasenie fotoaparátom.
  - Zmena nasmerovania fotoaparátu počas fotenia.
  - Fotenie pri slabom osvetlení.
  - Fotografovanie pohybujúcich sa objektov.
  - Fotenie v podmienkach, keď sa mení jasnosť alebo farba svetla.
  - Fotografovanie objektu pred nerozoznateľným pozadím, ako je napríklad prázdna obloha alebo holé steny.
- Za nasledujúcich podmienok sa fotografovanie zastaví:
  - Zmena vzdialenosti od objektu počas fotenia.
  - Príliš rýchle pohyby fotoaparátom.
  - Nepohybovanie fotoaparátom.
- Fotoaparát môže prestať fotiť kvôli kompozícii alebo pohybu na scéne.
- Fotoaparát nemusí nasnímať poslednú scénu celú v prípade, že prestanete pohybovať fotoaparátom presne tam, kde chcete, aby scéna skončila. Ak chcete zachytiť celú scénu, jemne presuňte fotoaparát za miesto, na ktorom má scéna skončiť.

Vodopád

Pomocou tohto režimu môžete fotiť vodopády.

Postupne ťuknite na položky **Režim** → **Inteligentný** → **Vodopád**.

Počas snímania fotografií môže obrázok vyzerať rozmazaný v dôsledku nízkej rýchlosti uzávierky. Používajte statív.

Animovaná fotografia

Pomocou tohto režimu môžete vytvoriť fotografie, na ktorých sa vybraté objekty pohybujú, a to zastavením alebo animovaním pohybujúcich sa objektov automaticky rozpoznaných fotoaparátom.

Postupne ťuknite na položky **Režim** → **Inteligentný** → **Animovaná fotografia**.

Stlačením tlačidla spúšte vytvoríte snímku. Ťuknite na položku **Animovať** alebo **Zastaviť** a potom pošúchaním obrazovky animujte alebo zastavte zistené pohybujúce sa objekty.

Ak chcete fotografiu orezať, ťuknite na položku **Orezať**, umiestnite začiatočnú zátvorku do požadovaného východiskového bodu, presuňte koncovú zátvorku do požadovaného koncového bodu a ťuknite na položku **Hotovo**. Ťuknutím na položku **Smer** zmeníte smer animácie. Ťuknutím na položku **Uložiť** fotografiu uložíte.

Dynamický záber

Táto funkcia umožňuje vytvorenie série fotografií a ich skombinovanie s cieľom vytvoriť záber so stopami po pohybe.

Postupne ťuknite na položky **Režim** → **Inteligentný** → **Dynamický záber**.

Pevne držte fotoaparát a stlačte tlačidlo spúšte. Nasnímate tak niekoľko fotografií po sebe. Ťuknutím na položku **Uložiť** súbor uložíte.



Najlepšie zábery zaznamenáte, ak sa budete riadiť nasledovnými radami. V iných podmienkach snímania fotoaparát nemusí fotografie nasnímať správne.

- Pevne držte zariadenie a pri snímaní záberov sa nehýbte.
- Fotografovanie pohybujúceho sa objektu v jednom smere.
- Fotografovanie s pozadím bez pohybujúcich sa objektov.
- Nesnímajte zábery objektov na pozadí s rovnakými farbami.
- Nesnímajte fotografie objektov, ktoré sú príliš blízko alebo príliš ďaleko na to, aby sa vmestili na displej, ani príliš dlhé objekty, ako napríklad autobus alebo vlak.

Guma

Táto funkcia umožňuje vymazať pohybujúce sa objekty v pozadí.

Postupne ťuknite na položky **Režim** → **Inteligentný** → **Guma**.

Stlačením tlačidla spúšte nasnímajte sériu fotografií. Fotoaparát vymaže stopy pohybu pohybujúceho sa objektu. Ak chcete obnoviť pôvodnú fotografiu, ťuknite na položku **Zobr. obj. v pohybe**, potom na zvýraznenú oblasť a napokon na položku **Uložiť**.

- Pevne držte zariadenie a pri snímaní záberov sa nehýbte.
- Pri snímaní fotografií, na ktorých majú snímaný objekt a pozadie podobné farby, nemusí fotoaparát rozpoznať všetky pohyby.
- Pri fotografovaní objektu, ktorý sa pohybuje príliš pomaly alebo príliš rýchlo, fotoaparát nemusí rozpoznať všetky pohyby.
- Ak sa na pozadí pohybuje viacej objektov, kamera/fotoaparát nemusí všetky pohyby zaznamenať.

Zvuk+snímka

Táto funkcia umožňuje vytvorenie fotografie so zvukom.

Postupne ťuknite na položky **Režim** → **Inteligentný** → **Zvuk+snímka**.

Fotoaparát zaznamená po nasnímaní fotografie niekoľko sekúnd zvuku.

Ak chcete nastaviť, aby fotoaparát nahral zvuk pred nasnímaním záberu alebo po ňom, ťuknite na položky > → ⚙ → 📷 → **Zvuk**.

Pri fotografovaní v tomto režime zaznamenáva zvuk vnútorný mikrofón.

Silueta

Pomocou tohto režimu môžete fotiť tmavé tvary oproti svetlému pozadiu.

Postupne ťuknite na položky **Režim** → **Inteligentný** → **Silueta**.



Na dosiahnutie maximálneho efektu siluety snímajte fotografie na jasne osvetlenom mieste.

Západ slnka

Pomocou tohto režimu môžete fotiť západy slnka.

Postupne ťuknite na položky **Režim** → **Inteligentný** → **Západ slnka**.

Noc

Pomocou tohto režimu môžete fotiť pri nízkom svetle bez použitia blesku.

Postupne ťuknite na položky **Režim** → **Inteligentný** → **Noc**.

Pevne držte fotoaparát a následne stlačte tlačidlo spúšte. Nasnímate niekoľko fotografií. Fotky sa automaticky zlúčia do jednej fotky.



Počas snímania fotografií môže obrázok vyzerať rozmazaný v dôsledku nízkej rýchlosti uzávierky. Používajte statív.

Fireworks

Pomocou tohto režimu môžete fotiť ohňostroje.

Postupne ťuknite na položky **Režim** → **Inteligentný** → **Fireworks**.



Počas snímania fotografií môže obrázok vyzerať rozmazaný v dôsledku nízkej rýchlosti uzávierky. Používajte statív.

Svetelná stopa

Pomocou tohto režimu môžete fotiť svetlé objekty pri slabom osvetlení.


Postupne ťuknite na položky **Režim** → **Inteligentný** → **Svetelná stopa**.



Počas snímania fotografií môže obrázok vyzerať rozmazaný v dôsledku nízkej rýchlosti uzávierky. Používajte statív.

Expert

Pomocou tohto režimu môže snímať fotografie a videá s manuálnym nastavením rôznych možností snímania vrátane rýchlosti uzávierky, hodnoty clony, expozície a citlivosti ISO.

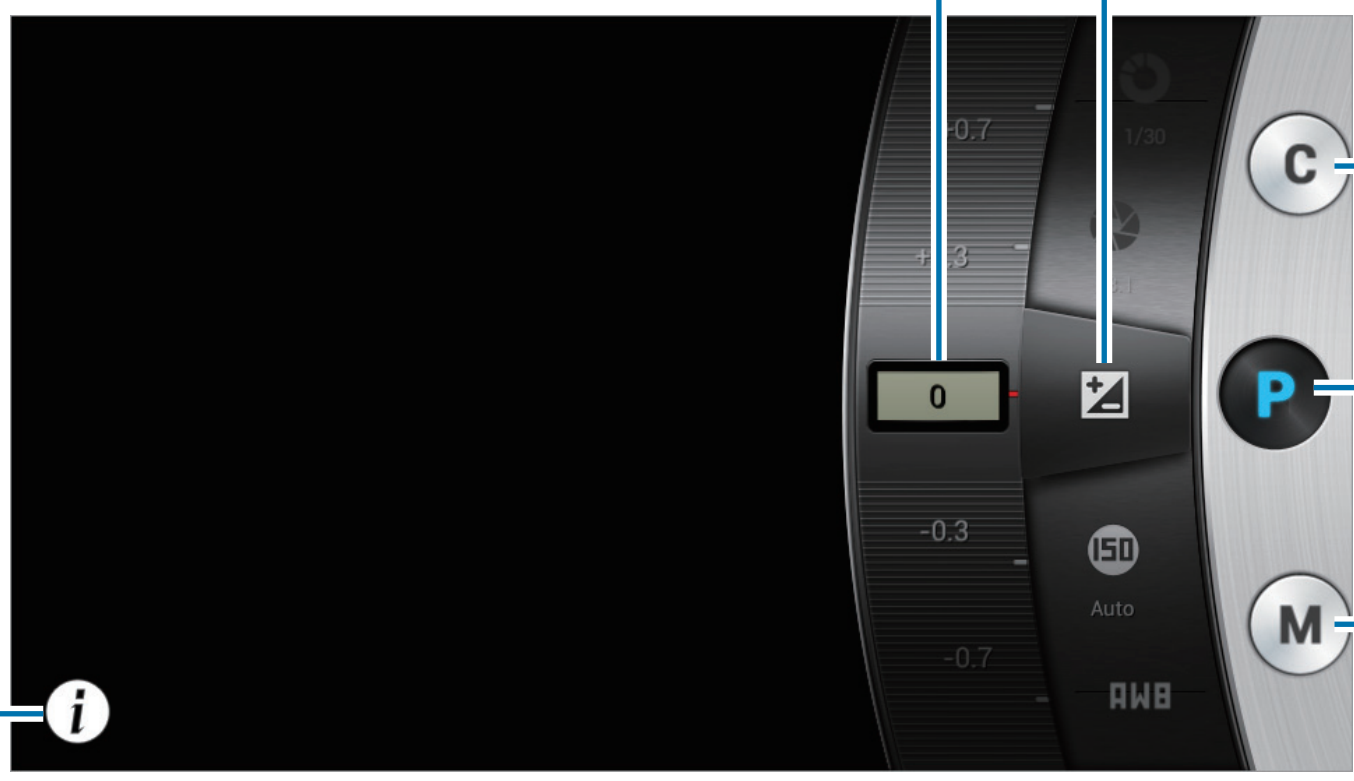

Režim Program

V tomto režime fotoaparát automaticky nastaví rýchlosť uzávierky a hodnotu clony tak, aby sa dosiahla optimálna hodnota expozície. Tento režim je užitočný, keď chcete snímať fotografie s rovnakou expozíciou, a pritom mať možnosť prispôsobiť ďalšie nastavenia.

Ťuknite na položky **Režim** → **Expert** → **P** a nastavte požadované možnosti snímania.

Režim sprievodcu nastavenia farieb

Tento režim umožňuje upraviť farbu manuálnou zmenou hodnoty EV (jasu), sýtosti farieb, kontrastu a ostrosti. V tomto režime môžete regulovať farebnosť fotografií.

Ťuknite na položky **Režim** → **Expert** → **C** a nastavte požadované možnosti snímania.

Manuálny režim

Tento režim umožňuje manuálne nastaviť rýchlosť uzávierky a hodnotu clony. V tomto režime môžete plne regulovať expozíciu fotografií. Tento režim je užitočný na fotografovanie v regulovanom prostredí, napríklad v štúdiu, alebo keď je potrebné jemne vyladiť nastavenie fotoaparátu. V tomto režime sa odporúča fotografovať aj nočné scény alebo ohňostroj.

Ťuknite na položky **Režim** → **Expert** → **M** a nastavte požadované možnosti snímania.

- Ak nastavíte vysokú citlivosť ISO alebo necháte dlho otvorenú uzávierku, môže sa zvýšiť šum snímky.
- Použite statív a ovládač uzávierky, aby ste zabránili otrasom fotoaparátu.
- Čím dlhšie je uzávierka otvorená, tým dlhšie trvá uloženie fotografie. Počas ukladania fotografie nevypínajte fotoaparát.
- Môžete vybrať jednu z dvoch rôznych hodnôt clony. Dostupné hodnoty sa líšia v závislosti od pomeru priblíženia.

Môj režim

Tento režim umožňuje zaregistrovať obľúbené režimy snímania a pohodlne ich vyberať. Môžete zaregistrovať až 5 režimov.

Ťuknite na položky **Režim** → **Môj režim** → **Upraviť** a vyberte svoje obľúbené režimy snímania. Po dokončení výber uložte ťuknutím na položku **Hotovo**.

Fotoaparát: Možnosti a nastavenia snímania

Prispôsobenie možností snímania

Fotoaparát má k dispozícii rôzne možnosti snímania. Vďaka nim môžete fotografie a videá lepšie prispôsobiť.

Ťuknutím na položku otvoríte možnosti snímania. V závislosti od zvoleného režimu môžete ťuknúť na položky → .

Vyberte možnosť a potom ju uložte.

- Dostupné možnosti sa môžu líšiť v závislosti od režimu snímania, používaného objektívu a podmienok snímania.
- V závislosti od zvolenej možnosti nemusia byť niektoré nastavenia dostupné.

EV (jas)

Fotoaparát automaticky nastaví expozíciu odmeraním úrovní svetla z kompozície fotografie a polohy objektu. Ak je expozícia nastavená fotoaparátom vyššia alebo nižšia, ako ste predpokladali, môžete jej hodnotu upraviť manuálne.

Postupne ťuknite na položky **Režim** → **Expert** → **P** / **C**. Otočte volič možností snímania na položku **EV (jas)** a upravte hodnotu expozície.



Tmavšie (-)



Neutrálne (0)



Jasnejšie (+)

- V prípade, že sa pri fotení neviete rozhodnúť, aká hodnota expozície je správna, použite možnosť **AE BKT**, pomocou ktorej nafotíte viacero fotiek s rôznymi hodnotami expozície.
- Fotenie na vyššej hodnote expozície môže spôsobiť rozmazané fotografie v dôsledku nižšej rýchlosti uzávierky.

ISO (citlivosť)

Citlivosť ISO znamená citlivosť fotoaparátu na svetlo.

Čím je citlivosť ISO vyššia, tým je fotoaparát citlivejší na svetlo. Pri zvolení vyššej citlivosti ISO teda môžete fotografovať aj na slabo osvetlených alebo tmavých miestach s vyššou rýchlosťou uzávierky. Môže sa tým však zvýšiť elektronický šum a fotografia môže byť zrnitá.

Postupne ťuknite na položky **Režim** → **Expert** → **P** / **M**. Otočte volič možností snímania na položku **ISO (citlivosť)** a vyberte hodnotu citlivosti ISO.

Príklady



ISO 100



ISO 400



ISO 800



ISO 3200

Zvýšte citlivosť ISO na miestach, kde sa nesmie používať blesk. Nastavením vysokej citlivosti ISO môžete nasnímať zreteľnú fotografiu aj bez toho, aby ste potrebovali lepšie svetlo.


WB (zdroj svetla)

Vyváženie bielej predstavuje zdroj svetla, ktorý ovplyvňuje farebnosť fotografie.

Farebnosť fotografie závisí od typu a kvality svetelného zdroja. Ak chcete na fotografii realistické farby, výberom vhodných svetelných podmienok nakalibrujte vyváženie bielej alebo manuálne upravte farebnú teplotu. Je možné upraviť aj farbu prednastavených svetelných zdrojov tak, aby sa farby na fotografii zhodovali so skutočnou scénou pri zmiešaných svetelných podmienkach.

V režime Expert ťuknite na položky ⚙ → 📷 → **WB (zdroj svetla)** a vyberte požadovanú možnosť.

- **Automaticky**: Automatické nastavenia sa použijú v závislosti od svetelných podmienok.
- **Denné svetlo**: Toto nastavenie používajte počas slnečných dní. Táto možnosť najviac priblíži výsledné fotografie prirodzeným farbám scény.
- **Oblačno**: Toto nastavenie používajte počas zamračených dní alebo pri fotení v tieni. Fotografie nasnímané počas oblačných dní majú obyčajne viac nádych do modra ako v slnečných dňoch. Táto možnosť vyvažuje tento efekt.
- **Žiarivka V**: Toto nastavenie používajte pri fotení v prostrediach osvetlených žiarivkou imitujúcou denné svetlo alebo 3-svetelnou žiarivkou.
- **Žiarivka N**: Toto nastavenie používajte pri fotení v prostrediach osvetlených žiarivkou s bielym svetlom.
- **Žiarovka**: Toto nastavenie používajte pri fotení v prostrediach osvetlených inkandescenčnými alebo halogénovými žiarovkami. Inkandescenčné volfrámové žiarovky obyčajne produkujú červenkastý odtieň. Táto možnosť vyvažuje tento efekt.
- **Prispôsobené**: Toto nastavenie používajte pre vlastné vyváženie bielej. Namierte objektív na bielu plochu a stlačte tlačidlo spúšte.
- **K**: Toto nastavenie používajte na manuálnu úpravu farebnej teploty svetelného zdroja. Farebná teplota je hodnota meraná v kelvinoch, ktorá udáva špecifický typ svetelného zdroja. Čím je farebná teplota vyššia, tým chladnejšie farebné podanie pôsobí. A naopak, čím je farebná teplota nižšia, tým teplejšie farebné podanie pôsobí. Farebnú teplotu upravíte potiahnutím jazdca alebo ťuknutím na položku ⊞ alebo ⊟.

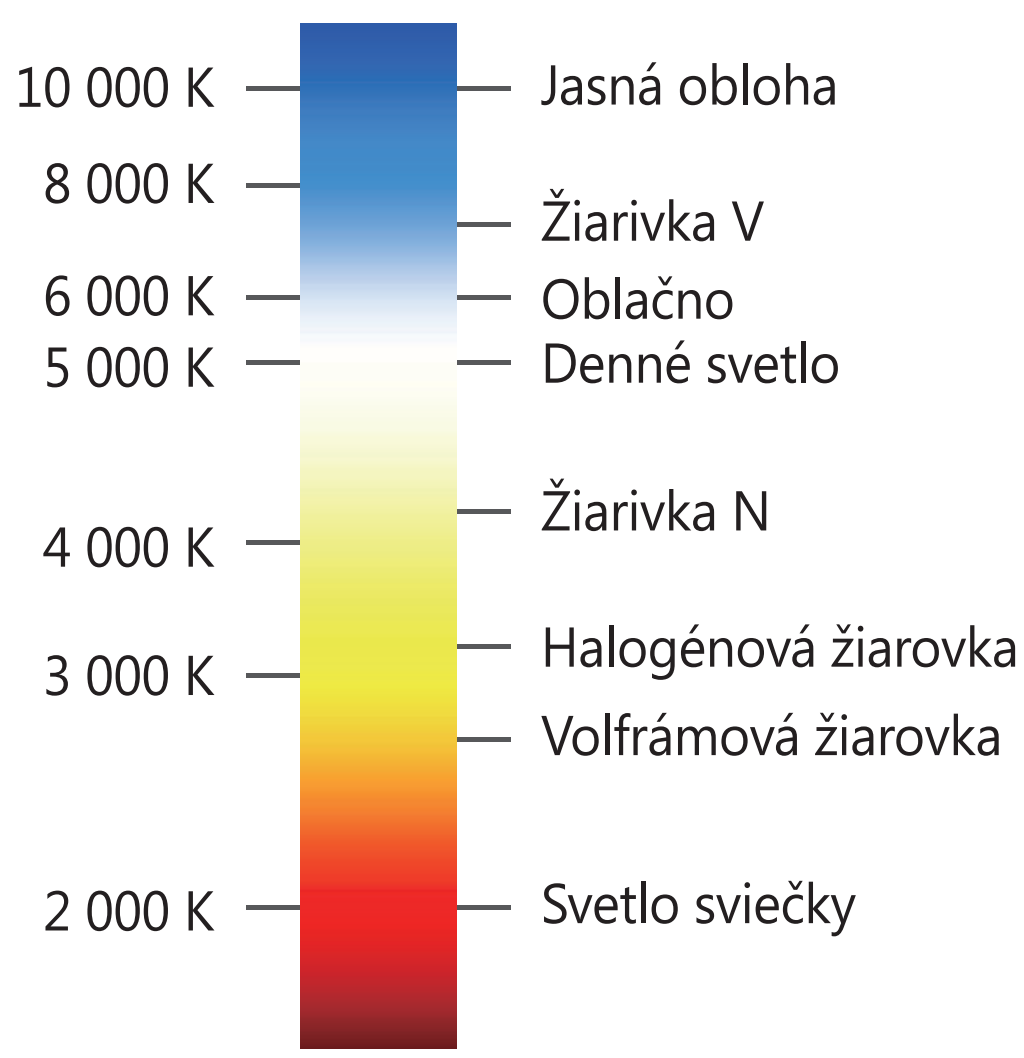

Príklady



Automatické vyváženie bielej



Denné svetlo



Oblačno



Volfrámová žiarovka

Meranie

Režim merania označuje metódu, akou fotoaparát meria intenzitu osvetlenia. Fotoaparát meria množstvo svetla v scéne a v mnohých režimoch na základe výsledku upraví rôzne nastavenia. Ak sa napríklad objekt javí tmavší než v skutočnosti, fotoaparát vyhotoví fotografiu s vyššou expozíciou. Ak sa objekt javí svetlejší než v skutočnosti, fotoaparát vyhotoví fotografiu s nižšou expozíciou.

V režime Expert ťuknite na položky ⚙ → 📷 → **Meranie** a vyberte požadovanú možnosť.

- **Maticové**: Fotoaparát vypočíta množstvo svetla vo viacerých oblastiach. Podľa toho, kde je svetlo dostatočné a kde nie, fotoaparát upraví expozíciu spriemerovaním celkového jasu scény. Tento režim je vhodný na bežné fotografovanie.

- **Bodové**: Fotoaparát vypočíta množstvo svetla v strede. Keď snímate záber v podmienkach so silným podsvietením objektu, fotoaparát upraví expozíciu tak, aby sa objekt nasnímal správne.
- **S vyvážením na stred**: Fotoaparát vykonáva výpočet na základe širšej oblasti ako v bodovom režime. Následne sčíta množstvo svetla v strednej časti snímky (60 – 80 %) a vo zvyšných častiach snímky (20 – 40 %).

Kontinuálne snímanie

Táto možnosť slúži na nastavenie metódy snímania. Pri snímaní pohybu rýchlo sa pohybujúcich objektov, napríklad pretekárskych áut, sa odporúča použiť sériové snímanie.

V režime Expert ťuknite na položky ⚙ → 📷 → **Kontinuálne snímanie** a vyberte požadovanú možnosť.

- **Jedna snímka**: Vytvorenie jednej fotografie.
- **Sériové snímanie**: Pomocou tohto režimu môžete vytvárať série fotografií pohybujúcich sa objektov.
- **AE BKT**: Pomocou možnosti bracketingu s automatickou expozíciou odfotografujte tri snímky za sebou s rôznymi hodnotami expozície (jedna o stupeň svetlejšia, pôvodná a jedna o stupeň tmavšia). Použite statív, aby fotografie neboli rozmazané.

- Ukladanie fotografií môže pri sériovom snímaní trvať dlhšie v závislosti od kapacity a výkonnosti pamäťovej karty.
- Pri sériovom snímaní sa odporúča používať statív.

Blesk

Na dosiahnutie realistickej fotografie snímaného objektu by množstvo svetla malo byť konštantné. Keď je svetelný zdroj nestály, môžete zaistiť konštantné množstvo svetla pomocou blesku.

Ťuknite na položky ⚙ (alebo ❯ → ⚙) → 📷 → **Blesk** a vyberte požadovanú možnosť.

- **Vyp.**: Vypnutie blesku.
- **Automaticky**: Automatické používanie blesku. Blesk sa použije v prípade, že fotený objekt alebo pozadie sú tmavé.
- **Ef. červ. očí**: Pomocou tohto režimu zabránite červenej žiare v očiach objektu.
- **Výplňový**: Blesk sa použije v každej situácii.
- **Pom. synchr.**: Pomocou tohto režimu zachováte detaily pozadia.
- **Kor. červ. očí**: Pomocou tohto režimu upravíte červenú žiaru v očiach objektu.

- Blesk sa použije dvakrát s určitým časovým odstupom. Nehýbte sa, kým sa blesk nepoužije druhýkrát.
- Ak sa odráža svetlo blesku alebo ak je vo vzduchu veľa prachu, na fotografii sa môžu objaviť malé bodky.

Režim zaostrovanie

Táto možnosť slúži na výber režimu zaostrenia vhodného pre snímaný objekt.

V režime Expert ťuknite na položky ⚙ → 📷 → **Režim zaostrov.** a vyberte požadovanú možnosť.

- **Aut. zaos.**: Pomocou tohto režimu môžete fotografovať nehybné objekty. Keď stlačíte tlačidlo spúšte do polovice, zaostrenie sa zafixuje v oblasti zaostrenia. Po dosiahnutí zaostrenia sa oblasť rozsvieti na zeleno.
- **Makro**: Pomocou tohto režimu môžete fotografovať veľmi blízke objekty.

Zaostrovacie pole

Táto možnosť slúži na zmenu polohy oblasti zaostrenia.

Fotoaparáty obyčajne zaostrujú na najbližší objekt. Keď je však pred fotoaparátom mnoho objektov, môže zaostriť na nesprávne objekty. Aby sa predišlo zaostreniu na nesprávne objekty, je možné zmeniť oblasť zaostrenia na požadovaný objekt. Výberom vhodnej oblasti zaostrenia môžete získať zreteľnejšie a ostrejšie fotografie.

V režime Expert ťuknite na položky ⚙ → 📷 → **Zaostrovacie pole** a vyberte požadovanú možnosť.

- **Aut. zaostr. na stred**: Pomocou tohto režimu môžete zaostriť na stred rámika.
- **Viacnás. aut. zaostr.**: Pomocou tohto režimu môžete zaostriť na viacero oblastí. Fotografia sa rozdelí na dve alebo viac oblastí, fotoaparát získa zaostrovacie body z každej z nich a tam, kde je zaostrenie nastavené správne, zobrazí zelený obdĺžnik. Táto funkcia sa odporúča pri fotografovaní scenérií.

Detekcia tváre

Táto možnosť slúži na výber režimu rozpoznávania tváre.

V režime Expert ťuknite na položky ⚙ → 📷 → **Detekcia tváre** a vyberte požadovanú možnosť.

- **Normálne**: Slúži na meranie expozície na tvári ľudí.
- **Detek. úsmevu**: Slúži na rozpoznávanie a pomoc pri fotografovaní usmiatych ľudí. (str. 77)
- **Detekcia žmurknutia**: Umožňuje rozpoznanie zavretých očí a automatické nasnímanie dodatočných fotografií. (str. 78)

- Po rozpoznaní tváre bude fotoaparát sledovať tvár automaticky.
- Táto funkcia nemusí byť efektívna v nasledujúcich podmienkach:
  - Objekt je príliš ďaleko od fotoaparátu.
  - Osvetlenie je príliš jasné alebo príliš tmavé.
  - Objekt nie je obrátený k fotoaparátu.
  - Objekt má na tvári slnečné okuliare alebo masku.
  - Výraz tváre objektu sa veľmi výrazne zmení.
  - Objekt je podsvietený alebo svetelné podmienky sú nestále.

Veľkosť fotografie

Pri vyššom rozlíšení fotografia obsahuje viac pixelov, takže ju možno vytlačiť na väčší papier alebo zobraziť na väčšej obrazovke. S vyšším rozlíšením sa zväčšuje aj veľkosť súboru. Fotografie, ktoré sa budú zobrazovať v digitálnom fotorámiku alebo nahrávať na internet, snímajte s nižším rozlíšením.

Ťuknite na položky ⚙ (alebo ❯ → ⚙) → 📷 → **Veľkosť fotografie** a vyberte požadovanú možnosť.

Kvalita

Táto možnosť slúži na fotografovanie vo vyššej kvalite. Zvýšením kvality fotografií sa zároveň zvýši veľkosť ich súborov.

V režime Expert ťuknite na položky ⚙ → 📷 → **Kvalita** a vyberte požadovanú možnosť.

Automatický kontrast

Táto možnosť slúži na automatické zlepšenie kontrastu na fotografiách s podsvietenými objektmi alebo vysokým kontrastom medzi objektmi a pozadím.

V režime Expert ťuknite na položky ⚙ → 📷 → **Automatický kontrast** a vyberte požadovanú možnosť.

Upraviť fotografiu

Táto možnosť slúži na úpravu farieb, sýtosti, ostrosti a kontrastu fotografií.

V režime Expert ťuknite na položky ⚙ → 📷 → **Upraviť fotografiu** a nastavte jednotlivé hodnoty posunutím jazdca alebo ťuknutím na tlačidlo ➕ alebo ➖.

Časovač

Táto možnosť slúži na snímanie s oneskorením.

Ťuknite na položky ⚙ (alebo › → ⚙) → 📷 → **Časovač** a vyberte požadovanú možnosť.

Stlačením tlačidla spúšte spustíte časovač. Fotoaparát nasníma fotografie po uplynutí stanoveného časového intervalu. Stlačením tlačidla spúšte zrušíte časovač.

OIS (stabilizácia obrazu)

Na zníženie alebo odstránenie rozmazania spôsobeného trasením fotoaparátu používajte optický stabilizátor obrazu (OIS).

V režime Expert ťuknite na položky ⚙ → 📷 → **OIS (stabilizácia obrazu)** a vyberte požadovanú možnosť.

- **Vyp.**: Slúži na vypnutie tejto funkcie.
- **Zap.**: Slúži na nepretržité používanie stabilizácie obrazu OIS.

- Táto funkcia nemusí fungovať správne v nasledujúcich podmienkach:
  - Ak pohybujete fotoaparátom s cieľom sledovať pohyblivý objekt.
  - Ak sa fotoaparát nadmerne otriasa.
  - Keď je nastavená nízka rýchlosť uzávierky (napríklad počas snímania fotografií pri slabom osvetlení).
  - Ak je slabá batéria.
  - Pri snímaní fotografií zblízka.
- Použitie tejto funkcie spolu so statívom môže spôsobiť rozmazané fotografie v dôsledku vibrácií snímača funkcie OIS. Pri používaní statívu túto funkciu vypnite.
- V prípade nárazu alebo pádu fotoaparátu môže byť zobrazenie rozmazané. V takom prípade reštartujte zariadenie.

Možnosti nahrávania videa

Ťuknite na položky ⚙ (alebo ❯ → ⚙) → 🎥 a nakonfigurujte nastavenia nahrávania videa.

- **Veľkosť filmu**: Výber rozlíšenia videí. Ak chcete dosiahnuť vyššiu kvalitu, vyberte vyššie rozlíšenie. Videá s vyšším rozlíšením zaberajú viac pamäte.
- **Viacnásobný pohyb**: Nastavenie rýchlosti prehrávania videí.

Ak vyberiete inú možnosť ako **x1**, zvuk sa nenahrá.

- **Zvuk**: Zníženie šumu spôsobeného počas nahrávania videa priblížením obrazu.
- **Potlačenie hluku vetra**: Odstránenie šumu vetra a okolitého šumu.

Zdieľanie možností

Po nasnímaní môžete fotografie zdieľať na základe nastavenia možností zdieľania. Ťuknite na položky ⚙ (alebo ❯ → ⚙) → < a vyberte požadovanú možnosť.

- **Zdieľať záber**: Odoslanie fotografie priamo do iného zariadenia prostredníctvom funkcie Wi-Fi Direct.
- **Zdieľanie fotografií priateľa**: Nastavenie fotoaparátu tak, aby rozpoznal tvár osoby označenej na fotografii a odoslal fotografiu danej osobe.
- **Zdieľ. fot. v ChatON**: Odosielanie fotografií priamo do iného zariadenia cez službu ChatON.
- **Diaľkový hľadáčik**: Nastavenie zariadenia na vzdialené ovládanie fotoaparátu.

Nastavenia fotoaparátu

Ťuknite na položky ⚙ (alebo ❯ → ⚙) → ⚙ a nakonfigurujte nastavenia fotoaparátu.

- **Hlasitosť funkcií fot.**: Nastavenie zvuku automatického zaostrenia.
- **Pípanie**: Aktivácia alebo deaktivácia pípania.
- **Popis**: Zobrazovanie popisov režimov zobrazenia.
- **Vodiace čiary**: Zobrazenie pomôcky na kompozíciu scény.

- **Aut. vyp. obraz.**: Nastavenie doby, po uplynutí ktorej zariadenie vypne podsvietenie displeja.
- **Prezrieť**: Rýchle zobrazenie nasnímaných fotiek alebo videí.
- **Dátumová/časová pečiatka**: Pomocou tohto nastavenia sa bude na nasnímaných fotografiách zobrazovať pečiatka dátumu alebo času.
- **Autom. upraviť zobraz.**: Nastavenie zariadenia na automatickú úpravu jasu displeja.
- **Značka GPS**: Pripojenie značky GPS polohy k fotografii. Túto funkciu aktivujte, ak snímate fotografie na vytváranie albumov vo funkcii **Fotopríbeh**.

  - Ak chcete zlepšiť príjem signálov GPS, nefotografujte na miestach, kde môže byť signál tienený, napríklad medzi budovami, v nízko položených oblastiach alebo za zlého počasia.
  - Fotografie odovzdané na internet môžu obsahovať informácie o vašej polohe. Ak tomu chcete zabrániť, deaktivujte nastavenie značky GPS.

- **Hlasové ovládanie**: Aktivácia alebo deaktivácia rozpoznávania hlasu pri fotení alebo natáčaní videa.
- **Kontextový názov súboru**: Nastavenie fotoaparátu na pridávanie kontextových značiek, napríklad informácií o polohe, do názvov súborov.

Ak chcete používať túto funkciu, musíte aktivovať nastavenie značky GPS.

- **Žiarovka automatického zaostrovanie**: Týmto nastavením sa aktivuje pomocné nasvetlenie pre automatické zaostrovanie pri slabom osvetlení.
- **Úvodný režim**: Výber predvoleného režimu fotoaparátu, ktorý sa má zapnúť po spustení fotoaparátu.
- **Úložisko**: Výber pamäte na ukladanie dát.
- **Vynulovať**: Resetovanie nastavení fotoaparátu/kamery.

Médiá

Hudba


Táto aplikácia umožňuje prehrávať hudbu.

Ťuknite na položku **Hudba** na obrazovke aplikácií.

Prehrávanie hudby

Vyberte kategóriu hudby a potom vyberte skladbu, ktorú chcete prehrať.

Ťuknutím na obrázok albumu v spodnej časti obrazovky otvoríte obrazovku prehrávača hudby.

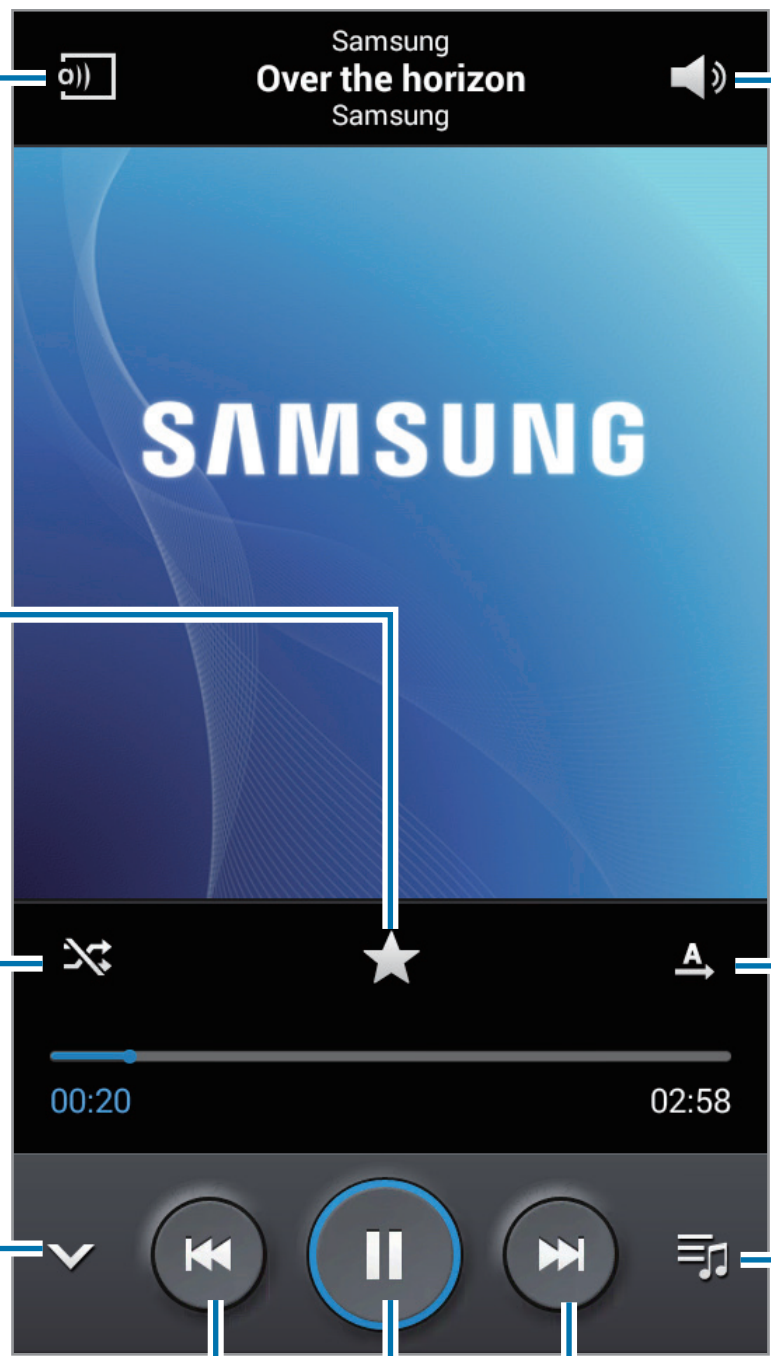

Ak chcete nastaviť hlasitosť všetkých skladieb na rovnakú úroveň, ťuknite na položku ☰ → **Nastavenia** → **Inteligentná hlasitosť**.

Keď je aktivovaná funkcia **Inteligentná hlasitosť**, úroveň hlasitosti môže byť vyššia ako úroveň hlasitosti zariadenia. Nepočúvajte hlasný zvuk príliš dlho, aby ste si nepoškodili sluch.

Funkcia **Inteligentná hlasitosť** sa u niektorých priečinkov nemusí aktivovať.

Svoje vlastné nastavenia zvuku si počas počúvania piesní cez slúchadlá nastavíte tak, že ťuknete na ☰ → **Nastavenia** → **Adapt Sound** → **Zap.** Ak hlasitosť zvýšite na úroveň 14 alebo vyššiu, nastavenia zvuku sa na prehrávanú hudbu nepoužijú. Ak hlasitosť znížite na úroveň 13 alebo nižšiu, možnosť sa znova použije.

Nastavenie skladby ako zvonenie alebo tón budíka

Ak chcete nastaviť práve prehrávanú skladbu ako zvonenie alebo tón budíka, postupne ťuknite na položky ☰ → **Nastaviť ako** a vyberte požadovanú možnosť.

Vytváranie zoznamov skladieb

Táto funkcia vám umožňuje vytvoriť si vlastný výber skladieb.

Ťuknite na položku **Zoznamy skladieb** a potom postupne ťuknite na položky ☰ → **Vytvoriť zoznam skladieb**. Zadajte názov a ťuknite na položku **OK**. Ťuknite na položku **Pridať hudbu**, vyberte skladby, ktoré sa majú pridať, a potom ťuknite na položku **Hotovo**.

Ak chcete do zoznamu skladieb pridať aktuálne prehrávanú skladbu, postupne ťuknite na položky ☰ → **Pridať do zoznamu skladieb**.

Prehrávanie hudby podľa nálady

Hudbu môžete prehrávať tak, že bude zoskupená podľa nálady. Tento zoznam skladieb automaticky vytvára zariadenie. Aby ste mohli používať túto funkciu, nastavte zobrazenie ponuky Music square, aby sa zobrazovala v hornej časti hudobnej knižnice, ťuknutím na položku ☰ → **Nastavenia** → **Hudobné menu** → **Hudobný blok** → **Hotovo**. Po pridaní novej skladby postupne ťuknite na položky **Hudobný blok** → ☰ → **Aktualizácia knižnice**.

Ťuknite na položku **Hudobný blok** a vyberte bunku nálady. Prípadne vyberte viac buniek potiahnutím prstom.

Paper Artist

Táto aplikácia umožňuje, aby obrázky vyzerali ako ilustrácie so zábavnými efektmi a orámovaním.

Ťuknite na položku **Paper Artist** na obrazovke aplikácií.

Aby ste mohli spustiť aplikáciu **Paper Artist**, musíte ju prevziať a nainštalovať. Ťuknite na položku **Aktualizovať** a postupujte podľa pokynov na obrazovke.

- V závislosti od oblasti alebo poskytovateľa služieb nemusí byť táto aplikácia dostupná.
- Pri preberaní aplikácie prostredníctvom mobilnej siete môžu byť účtované dodatočné poplatky. Aby ste sa vyhli dodatočným poplatkom, obráťte sa na svojho poskytovateľa služieb.

Galéria

Táto aplikácia umožňuje zobrazovať obrázky a videá.

Ťuknite na položku **Galéria** na obrazovke aplikácií.

Zobrazenie obrázkov

Otvorením položky **Galéria** sa zobrazia dostupné priečinky. Keď iná aplikácia, napríklad aplikácia **E-mail**, uloží obrázok, automaticky sa vytvorí priečinok **Download**, do ktorého sa daný obrázok preberie. Vytvorením snímky obrazovky sa zasa automaticky vytvorí priečinok **Screenshots**. Vyberte priečinok, ktorý chcete otvoriť.

Obrázky sa v priečinku zobrazujú podľa dátumu vytvorenia. Keď vyberiete obrázok, zobrazí sa na celej obrazovke.

Posúvaním doľava alebo doprava zobrazíte ďalší alebo predchádzajúci obrázok.

Približovanie a vzďaľovanie (zoom)

Na priblíženie obrázka použite jeden z nasledujúcich spôsobov:

- Dvojitým ťuknutím na ľubovoľné miesto priblížite obrázok.
- Ak chcete obrázok priblížiť, roztiahnite dva prsty na ľubovoľnom mieste. Ak chcete obrázok vzdialiť, prsty stiahnite k sebe. Dvojitým ťuknutím obnovíte predchádzajúce zobrazenie.

Zobrazenie obrázkov pomocou funkcie pohybu

Pomocou funkcie pohybu vykonáte funkciu priradenú k danému pohybu.

Na obrazovke aplikácií postupne ťuknite na položky **Nastavenia** → **Moje zar.** → **Pohyby a gestá**, potiahnite prepínač **Pohyby a gestá** doprava a potom zapnite prepínače jednotlivých funkcií.

Ak nechcete používať funkciu pohybu, vypnite prepínač tejto funkcie.

Ak chcete nastaviť citlivosť jednotlivých funkcií pohybu, vyberte funkciu, ťuknite na položku **Rozšírené nastavenia** a potom použite nastaviteľný posúvač.

Prehrávanie videí

Pri videosúboroch sa v ukážke zobrazuje ikona ⏵. Vyberte video, ktoré chcete sledovať, a ťuknite na položku ⏵.

Strihanie segmentov videa

Vyberte video a potom ťuknite na položku ✂. Presuňte začiatočnú zátvorku do požadovaného východiskového bodu, presuňte koncovú zátvorku do požadovaného koncového bodu a uložte video.

Úprava obrázkov

Pri zobrazení obrázka ťuknite na položku ☰ a použite nasledujúce možnosti:

- **Obľúbené**: Pridanie obrázka do zoznamu obľúbených položiek.
- **Prezentácia**: Spustenie prezentácie s obrázkami v aktuálnom priečinku.
- **Fotografický rámček**: Pridanie rámu alebo poznámky k obrázku. Upravený obrázok sa uloží do priečinka **Photo frame**.
- **Fotografická poznámka**: Napísanie poznámky na zadnú stranu obrázka. Ak chcete poznámku upraviť, ťuknite na položku ✎.
- **Podpis**: Pomocou tejto funkcie napíšte svoj podpis na obrázok.
- **Kopírovať do schránky**: Skopírovanie obrázka do schránky.
- **Tlač**: Tlač obrázka pripojením zariadenia k tlačiarni. Niektoré tlačiarne nemusia byť so zariadením kompatibilné.
- **Premenovať**: Premenovanie súboru.

- **Zdieľanie fotografií priateľa**: Odoslanie fotografie osobe, ktorej tvár je na nej označená.
- **Otočiť doľava**: Otočenie proti smeru hodinových ručičiek.
- **Otočiť doprava**: Otočenie v smere hodinových ručičiek.
- **Orezať**: Orezanie a uloženie obrázka v modrom ráme zmenou jeho veľkosti.
- **Nastaviť ako**: Nastavenie obrázka ako tapety alebo obrázka kontaktu.
- **Podrobnosti**: Zobrazenie podrobností o obrázku.
- **Nastavenia**: Zmena nastavení aplikácie Galéria.

Úprava záberov

Pri zobrazení obrázka ťuknite na položku a použite nasledujúce možnosti:

- **Otočiť**: Otočenie obrázka.
- **Orezať**: Orezanie obrázka.
- **Farba**: Nastavenie sýtosti alebo jasu obrázka.
- **Efekt**: Použitie efektov na obrázok.
- **Portrét**: Oprava červených očí, nastavenie a retuše tvárí alebo vytvorenie rozmazaného pozadia.
- **Nálepka**: Pridanie nálepiek.
- **Kresba**: Kreslenie na obrázok.
- **Rámčeky**: Použitie rámov na obrázok.

Obľúbené obrázky

Keď je zobrazený obrázok, postupným ťuknutím na položky → **Obľúbené** obrázok pridajte do zoznamu obľúbených.

Odstraňovanie obrázkov

Použite jeden z nasledujúcich spôsobov:

- V priečinku postupne ťuknite na položky → **Vybrať položku**, začiarknutím vyberte obrázky a potom ťuknite na položku .
- Pri zobrazení obrázka ťuknite na položku .

Zdieľanie obrázkov

Použite jeden z nasledujúcich spôsobov:

- V priečinku postupne ťuknite na položky ☰ → **Vybrať položku**, začiarknutím vyberte obrázky a ťuknutím na položku < odošlite obrázky iným ľuďom.
- Ak chcete obrázok odoslať iným ľuďom alebo zdieľať prostredníctvom služieb sociálnych sietí, pri zobrazení obrázka ťuknite na položku <.

Nastavenie tapety

Ak chcete obrázok nastaviť ako tapetu alebo priradiť ku kontaktu, pri zobrazení obrázka postupne ťuknite na položky ☰ → **Nastaviť ako**.

Označovanie tvárí

Postupne ťuknite na položky ☰ → **Nastavenia** a potom začiarknite políčko **Tvárová značka**. Okolo rozpoznanej tváre sa na obrázku zobrazí žltý rám. Ťuknite na tvár, ťuknite na položku **Pridať meno** a potom vyberte alebo pridajte kontakt.

Keď sa na obrázku zobrazí tvárová značka, ťuknite na značku a použite dostupné možnosti, ako je napríklad uskutočnenie hovoru alebo odoslanie správy.

Rozpoznávanie tvárí môže zlyhať v závislosti od uhla a veľkosti tvárí, farby pokožky, výrazu tvárí, svetelných podmienok alebo oblečenia osôb.

Používanie funkcie Kontextový názov

Postupne ťuknite na položky ☰ → **Nastavenia** → **Kontextový názov** a potom potiahnite prepínač **Kontextový názov** doprava, čím sa pri otvorení obrázka zobrazí kontextová značka (počasie, miesto, dátum a meno osoby).

Usporiadanie pomocou priečinkov

Vytvorenie priečinka na usporiadanie obrázkov alebo videí uložených v zariadení. Súbory môžete kopírovať alebo premiestňovať z jedného priečinka do druhého.

Ak chcete vytvoriť nový priečinok, ťuknite na položku ⊕. Zadajte názov priečinka, ťuknite na položku **OK** a začiarknite obrázky alebo videá. Ťuknite na ľubovoľný vybratý obrázok alebo video, podržte ho a potiahnite do nového priečinka a potom ťuknite na položku **Hotovo**. Ťuknite na položku **Kopír.**, ak chcete kopírovať, alebo ťuknite na položku **Presunúť**, ak chcete vykonať premiestnenie.

Fotopríbeh

Použite túto aplikáciu na vytvorenie vlastného digitálneho albumu na uchovanie svojich príbehov úhľadným a automatickým usporiadaním obrázkov.

Ťuknite na položku **Fotopríbeh** na obrazovke aplikácií.

Aby ste mohli spustiť aplikáciu **Fotopríbeh**, musíte ju prevziať a nainštalovať. Ťuknite na položku **Inštalovať** a postupujte podľa pokynov na obrazovke.

Pri preberaní aplikácie prostredníctvom mobilnej siete môžu byť účtované dodatočné poplatky. Aby ste sa vyhli dodatočným poplatkom, obráťte sa na svojho poskytovateľa služieb.


Video

Táto aplikácia umožňuje prehrávať videosúbory.

Ťuknite na položku **Video** na obrazovke aplikácií.

Prehrávanie videí

Vyberte video, ktoré chcete prehrať.

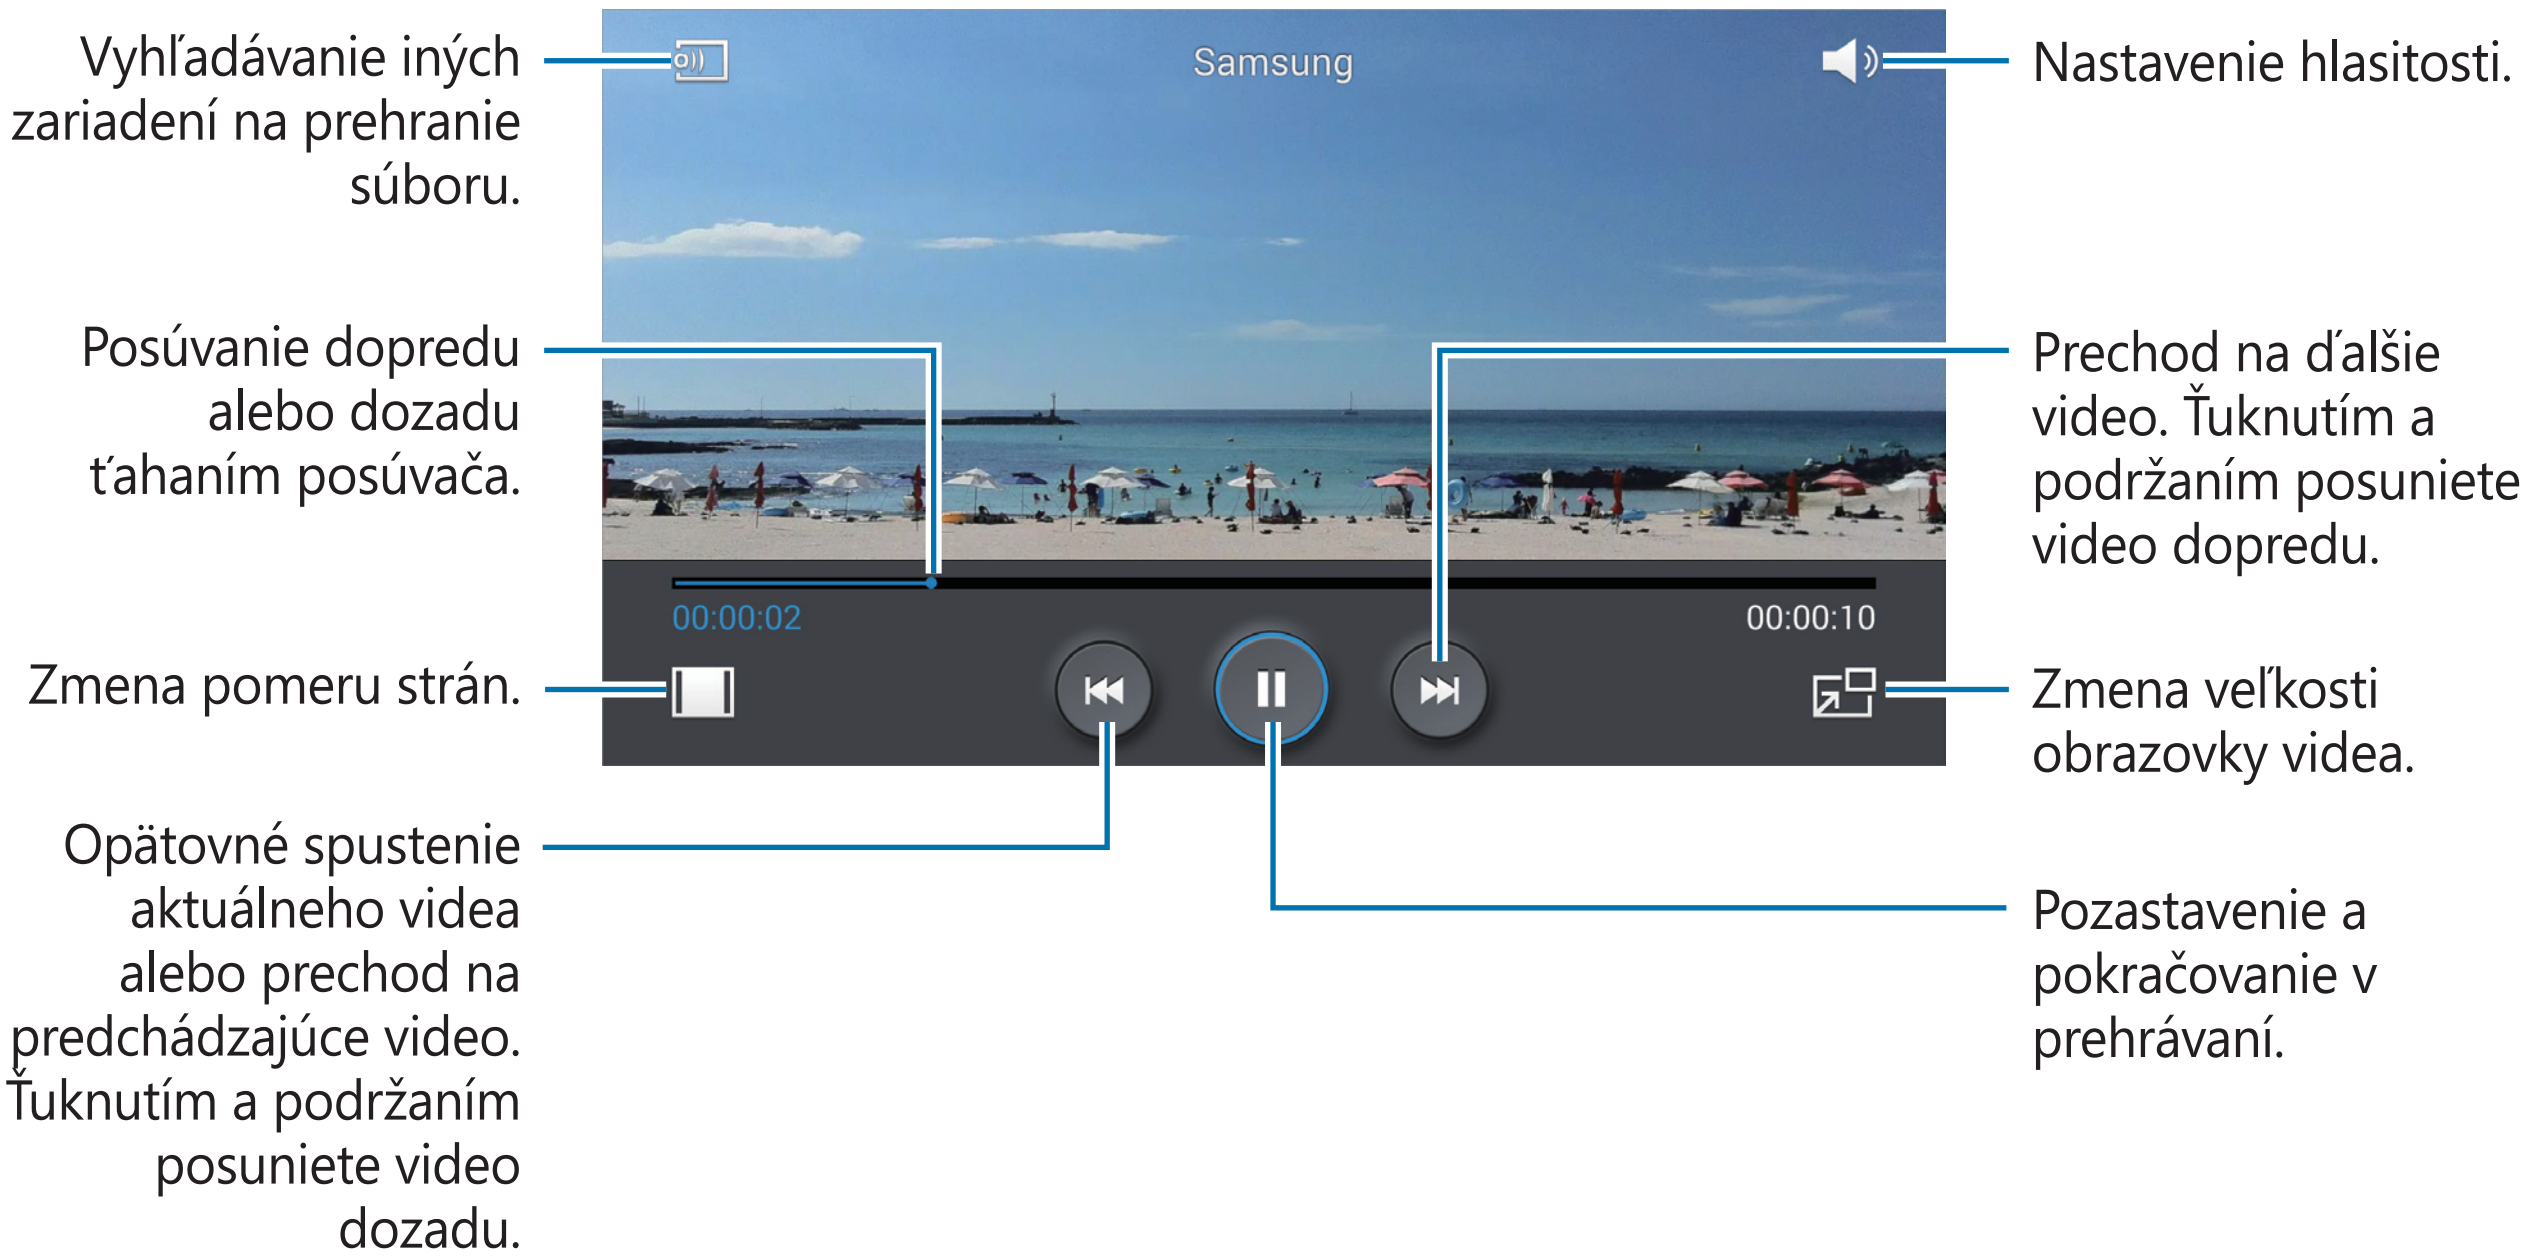

Ak chcete prispôsobiť umiestnenie ovládacieho panela, ťuknite na položky ☰ → **Nastavenia** → **Miniovládač**. Potom potiahnite prepínač **Miniovládač** doprava a vyberte možnosť zobrazenia ovládacieho panela.

Táto funkcia je k dispozícii len v orientácii na šírku.

Odstraňovanie videí

Postupne ťuknite na položky ☰ → **Odstrániť**, začiarknutím vyberte videá a potom ťuknite na položku **Odstrániť**.

Zdieľanie videí

Postupne ťuknite na položky ☰ → **Zdieľať cez**, začiarknutím vyberte videá, ťuknite na položku **Hot.** a potom vyberte spôsob zdieľania.

Používanie funkcie Prehrávanie v okne

Táto funkcia umožňuje používať iné aplikácie bez toho aby ste museli zavrieť prehrávač videí. Ak chcete použiť prehrávanie v okne, počas sledovania videí ťuknite na položku ⧉.

Ak chcete prehrávač zväčšiť, roztiahnite na obrazovke dva prsty. Ak ho chcete zmenšiť, prsty stiahnite k sebe. Ak chcete presunúť prehrávač, potiahnite ho na iné miesto.

Videoeditor

Pomocou tejto aplikácie môžete upravovať videá a používať rôzne efekty.

Ťuknite na položku **Videoedit.** na obrazovke aplikácií.

Aby ste mohli spustiť aplikáciu **Videoedit.**, musíte ju prevziať a nainštalovať. Ťuknite na položku **Stiahnuť** a postupujte podľa pokynov na obrazovke.

- Niektoré video súbory v priečinku **Galéria** nemusia byť prezerateľné v závislosti od rozlíšenia videa a kodeku.
- V závislosti od oblasti alebo poskytovateľa služieb nemusí byť táto aplikácia dostupná.
- Pri preberaní aplikácie prostredníctvom mobilnej siete môžu byť účtované dodatočné poplatky. Aby ste sa vyhli dodatočným poplatkom, obráťte sa na svojho poskytovateľa služieb.

YouTube

Táto aplikácia umožňuje sledovať videá z webovej lokality YouTube.

Ťuknite na položku **YouTube** na obrazovke aplikácií.

V závislosti od oblasti alebo poskytovateľa služieb nemusí byť táto aplikácia dostupná.

Sledovanie videí

Ťuknite na položku a zadajte kľúčové slovo. Vybratím jedného zo zobrazených výsledkov vyhľadávania spustite dané video.

Ak chcete video zobraziť na celej obrazovke, otočte zariadenie na šírku.

Zdieľanie videí

Vyberte video, ktoré chcete zdieľať, ťuknite na položku a vyberte spôsob zdieľania.

Odovzdávanie videí

Ťuknite na položky → **Nahrané videá** → , vyberte video, zadajte informácie o videu a potom ťuknite na položku .

Návrh fotografie

Pomocou tejto aplikácie si môžete prezerať fotografie zhotovené inými používateľmi v bodoch záujmu v blízkosti vašej aktuálnej polohy.

Ťuknite na položku **Návrh fotografie** na obrazovke aplikácií.

Zobrazovanie fotografií

Na základe vašej aktuálnej polohy zariadenie navrhuje fotografie neďalekých miest na mape. Vyhľadajte miesto a ťuknite na miniatúru fotografie, čím ju zobrazíte na celej obrazovke.

Počas prezerania fotografie ťuknite na položku ☰ → **Pridať medzi obľúbené/miesta**, pridajte fotografiu alebo miesto do zoznamu obľúbených položiek a zapnite oznámenia. Keď navštívite miesto na fotografii, zobrazí sa oznámenie.

Používanie fotografií ako pomôcky pri fotografovaní

Navrhnuté fotografie môžete použiť ako pomôcku pri fotografovaní rovnakých alebo podobných miest.

Počas prezerania fotografie ťuknite na položku . Spustí sa aplikácia fotoaparátu a zobrazí sa fotografia. Použite uhol snímania a kompozíciu fotografie ako pomôcku pri tvorbe vlastnej snímky.

Obchody s aplikáciami a médiami

Obchod Play

Pomocou tejto aplikácie si môžete zakúpiť a prevziať aplikácie a hry, ktoré možno spustiť v zariadení.

Ťuknite na položku **Obchod Play** na obrazovke aplikácií.

V závislosti od oblasti alebo poskytovateľa služieb nemusí byť táto aplikácia dostupná.

Inštalácia aplikácií

Aplikácie môžete prehľadávať podľa kategórie alebo môžete ťuknúť na položku a vyhľadávať zadaním kľúčového slova.

Vybratím aplikácie zobrazíte informácie. Ak chcete aplikáciu prevziať, ťuknite na položku **INŠTALOVAŤ**. Ak je aplikácia spoplatnená, ťuknite na cenu a podľa pokynov na obrazovke dokončite proces nákupu.

Po sprístupnení novej verzie niektorej z nainštalovaných aplikácií sa v hornej časti obrazovky zobrazí ikona aktualizácie, ktorá vás upozorňuje na to, aby ste aktualizovali príslušnú aplikáciu. Ak chcete aplikáciu aktualizovať, otvorte panel oznámení a ťuknite na ikonu.

Odinštalovanie aplikácií

Odinštalujte aplikácie zakúpené z obchodu **Obchod Play**.

Postupne ťuknite na položky → **Moje aplikácie**, v zozname nainštalovaných aplikácií vyberte aplikáciu, ktorú chcete odstrániť, a potom ťuknite na položku **ODINŠTALOVAŤ**.

Samsung Apps (GALAXY Apps)

Pomocou tejto aplikácie si môžete zakúpiť a prevziať originálne aplikácie od spoločnosti Samsung. Ďalšie informácie nájdete na lokalite *apps.samsung.com*.

Ťuknite na položku **Samsung Apps** (**GALAXY Apps**) na obrazovke aplikácií.

V závislosti od oblasti alebo poskytovateľa služieb nemusí byť táto aplikácia dostupná.

Inštalácia aplikácií

Aplikácie môžete prehľadávať podľa kategórie. Ťuknutím na položku **Kategória** vyberte kategóriu.

Ak chcete vyhľadať aplikáciu, ťuknite na položku v hornej časti obrazovky a zadajte kľúčové slovo do vyhľadávacieho poľa.

Vybratím aplikácie zobrazíte informácie. Ak chcete aplikáciu prevziať, ťuknite na položku **Zadarmo**. Ak je aplikácia spoplatnená, ťuknite na cenu a podľa pokynov na obrazovke dokončite proces nákupu.

Po sprístupnení novej verzie niektorej z nainštalovaných aplikácií sa v hornej časti obrazovky zobrazí ikona aktualizácie, ktorá vás upozorňuje na to, aby ste aktualizovali príslušnú aplikáciu. Ak chcete aplikáciu aktualizovať, otvorte panel oznámení a ťuknite na ikonu.

Knihy Play

Táto aplikácia umožňuje čítať a preberať súbory kníh.

Ťuknite na položku **Knihy Play** na obrazovke aplikácií.

V závislosti od oblasti alebo poskytovateľa služieb nemusí byť táto aplikácia dostupná.

Play Movies

Táto aplikácia umožňuje sledovať, preberať a prenajímať filmy alebo televízne programy.

Ťuknite na položku **Play Movies** na obrazovke aplikácií.

V závislosti od oblasti alebo poskytovateľa služieb nemusí byť táto aplikácia dostupná.

Hudba Play

Táto aplikácia vám umožní počúvať hudbu zo zariadenia alebo prenášať hudbu z cloudovej služby Google.

Ťuknite na položku **Hudba Play** na obrazovke aplikácií.

V závislosti od oblasti alebo poskytovateľa služieb nemusí byť táto aplikácia dostupná.

Hry Play

Pomocou tejto aplikácie môžete preberať a hrať hry.

Ťuknite na položku **Hry Play** na obrazovke aplikácií.

V závislosti od oblasti alebo poskytovateľa služieb nemusí byť táto aplikácia dostupná.

Kiosk Play

Pomocou tejto aplikácie si môžete zakúpiť noviny alebo časopisy alebo sa prihlásiť na ich odber.

Ťuknite na položku **Kiosk Play** na obrazovke aplikácií.

V závislosti od oblasti alebo poskytovateľa služieb nemusí byť táto aplikácia dostupná.

Pomôcky

Poznámka S


Táto aplikácia umožňuje vytvoriť poznámku pomocou obrázkov a hlasových nahrávok.

Ťuknite na položku **Poznámka S** na obrazovke aplikácií.

Vytváranie poznámok


Vytvorte poznámky s obohateným obsahom nakreslením obrázkov prstom alebo pridaním obrázkov alebo hlasových poznámok.

Ťuknite na položku +✎, aby ste mohli písať alebo kresliť na obrazovku alebo na položku +T, aby ste zadali text pomocou klávesnice.

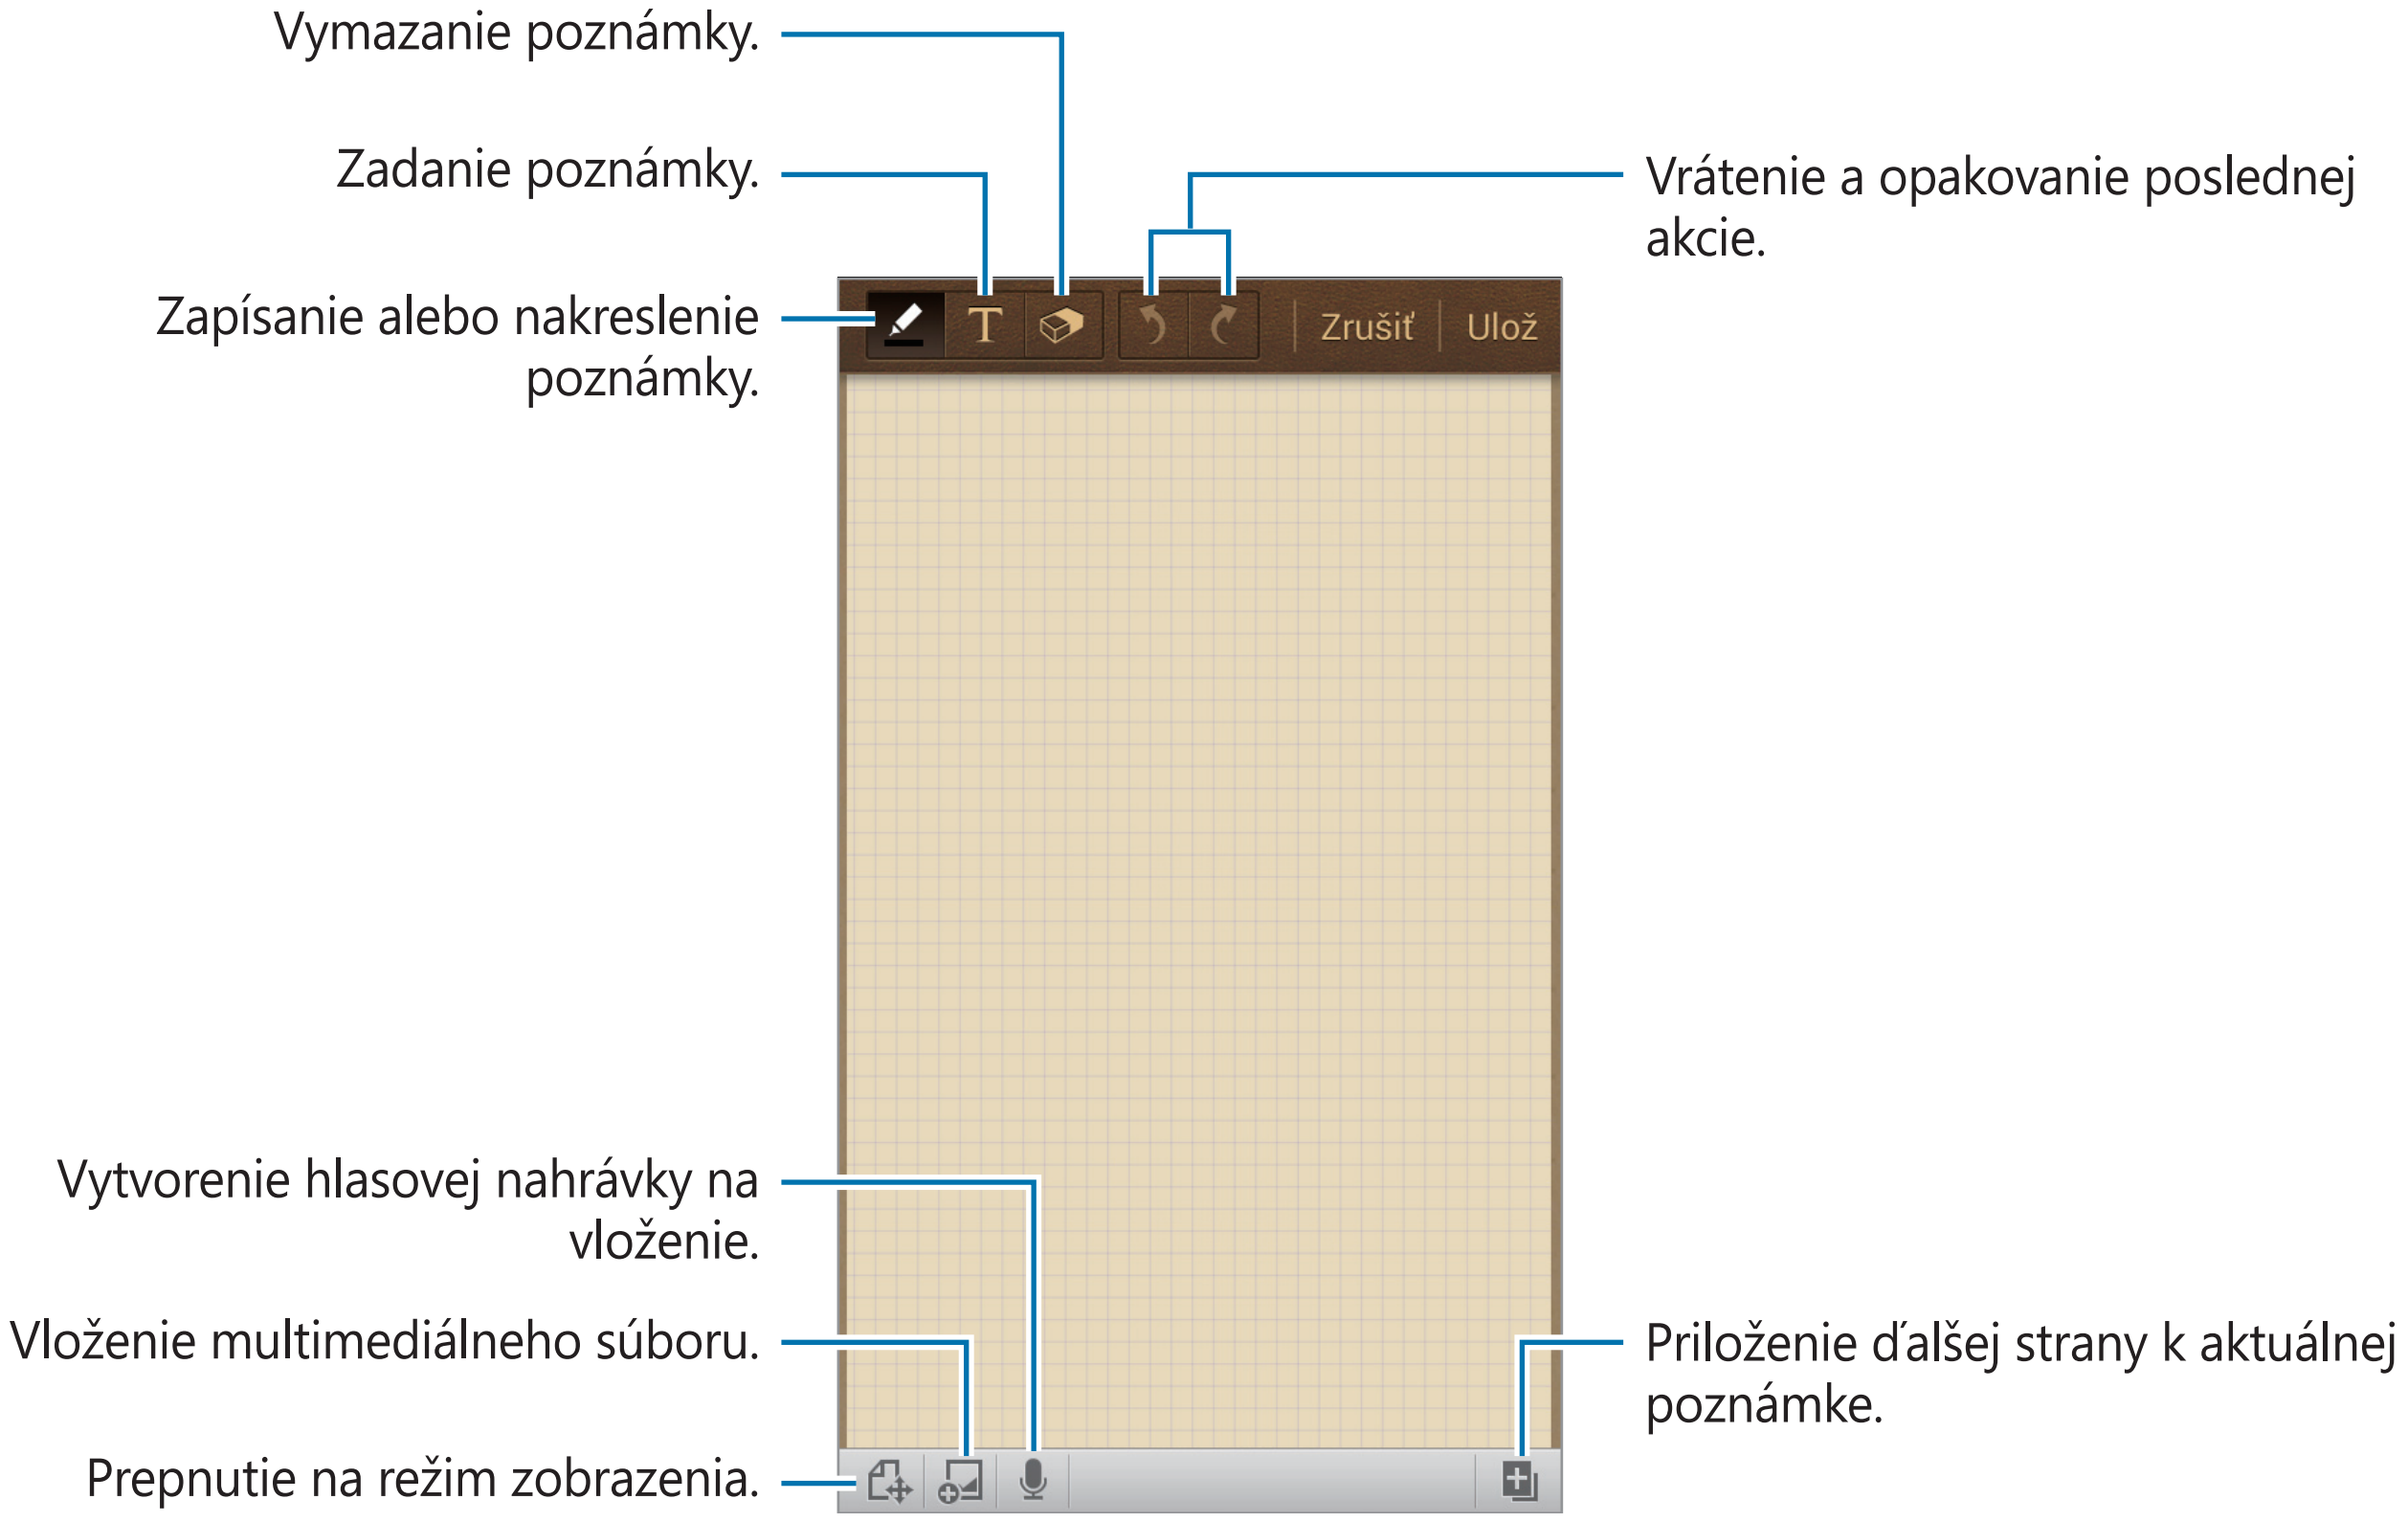

Pri zapisovaní poznámky ešte raz ťuknite na položku , čím zmeníte typ pera, hrúbku čiary alebo farbu pera.

Pri vymazávaní rukou napísanej poznámky môžete ťuknutím na položku a položku zmeniť veľkosť gumy alebo ťuknutím na položku **Vymazať všetko** vymazať poznámku.

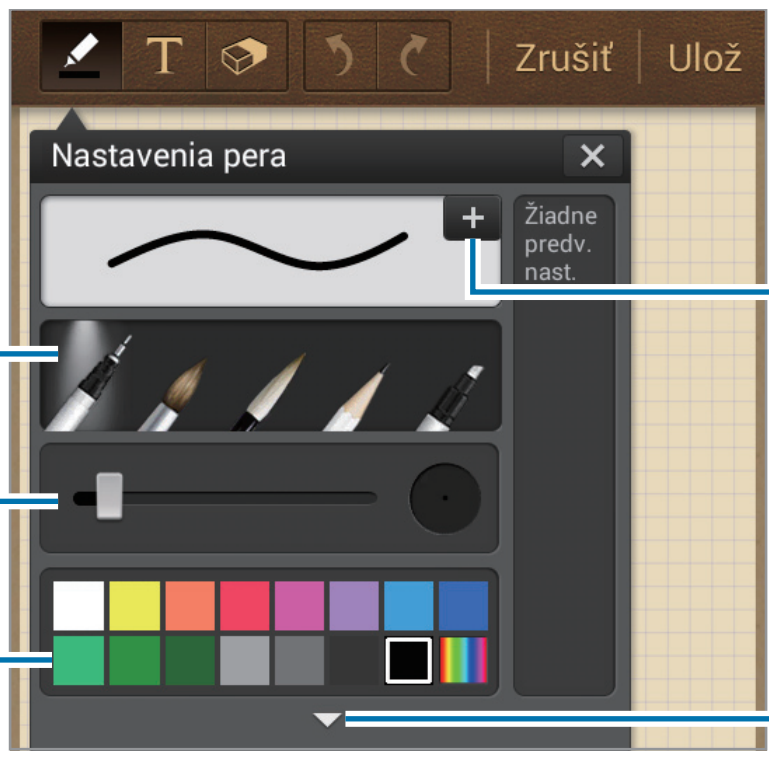

Ak chcete zmeniť pozadie hárka, postupne ťuknite na položky → **Zmeniť pozadie**.

Ak chcete pridať značky, postupne ťuknite na položky → **Pr. znač.**

Vloženie multimediálnych súborov alebo hlasovej nahrávky

Ťuknutím na položku vložte multimediálne súbory. Ak chcete vložiť hlasovú nahrávku, ťuknite na položku .

Prehľadávanie poznámok

Miniatúry poznámok môžete prehľadávať ich posúvaním nahor alebo nadol.

Ak chcete vyhľadať poznámku, postupne ťuknite na položky → **Vyhľadávanie**.

Ak chcete poznámky odstrániť, postupne ťuknite na položky → **Odstrániť**.

Ak chcete poznámky zoradiť podľa dátumu, názvu, značky alebo iných položiek, ťuknite na položky → **Usporiadať podľa**.

Ak chcete zmeniť režim zobrazenia, postupne ťuknite na položky ☰ → **Zobraziť podľa zoznamu**.

Ak chcete vytvoriť poznámku importovaním súboru, postupne ťuknite na položky ☰ → **Importovať**.

Ak chcete exportovať poznámky na iné miesta uloženia, postupne ťuknite na položky ☰ → **Exportovať**.

Ak chcete vytvoriť priečinok, postupne ťuknite na položky ☰ → **Vytvoriť priečinok**.

Ak chcete zmeniť poradie poznámok, postupne ťuknite na položky ☰ → **Zmeniť poradie**.

Ak chcete poznámky premiestniť do iného priečinka, ťuknite na položky ☰ → **Presunúť**.

Ak chcete skopírovať poznámky, ťuknite na položky ☰ → **Kopírovať**.

Ak chcete zmeniť nastavenia aplikácie Poznámka S, postupne ťuknite na položky ☰ → **Nastavenia**.

Ak chcete získať prístup k informáciám pomocníka pre aplikáciu Poznámka S, ťuknite na položky ☰ → **Pomocník**.

Ak chcete zálohovať poznámky alebo ich obnoviť z miesta uloženia, ťuknite na položky ☰ → **Zálohovanie a obnovenie**.

Zobrazenie poznámky

Ťuknutím otvorte miniatúru poznámky.

Ak chcete poznámky odstrániť, postupne ťuknite na položky ☰ → **Odstrániť**.

Ak chcete poznámku odoslať ostatným, ťuknite na položky ☰ → **Zdieľať cez**.

Ak chcete exportovať poznámky na iné miesta uloženia, postupne ťuknite na položky ☰ → **Exportovať**.

Ak chcete pridať poznámku do zoznamu obľúbených položiek, postupne ťuknite na položky ☰ → **Pridať do obľúbených**.

Ak chcete poznámku uložiť ako udalosť, postupne ťuknite na položky ☰ → **Vytvoriť udalosť**.

Ak chcete poznámku nastaviť ako tapetu alebo priradiť ku kontaktu, postupne ťuknite na položky ☰ → **Nastaviť ako**.

Ak chcete vytlačiť poznámku prostredníctvom pripojenia zariadenia k tlačiarni, ťuknite na položky ☰ → **Tlač**. Niektoré tlačiarne nemusia byť so zariadením kompatibilné.

Ak chcete poznámku upraviť, ťuknite na položku .

Ak chcete prehrať hlasový záznam, ťuknite na položku .

Plánovač S

Táto aplikácia umožňuje spravovať udalosti a úlohy.


Ťuknite na položku **Plánovač S** na obrazovke aplikácií.

Vytvorenie udalostí alebo úloh

Ťuknite na položku ➕ a použite jeden z nasledujúcich spôsobov:

- **Pridať udalosť**: Zadanie udalosti s voliteľným nastavením opakovania.
- **Pridať úlohu**: Zadanie úlohy s voliteľným nastavením priority.

Ak chcete udalosť alebo úlohu pridať rýchlejšie, ťuknutím vyberte dátum a potom naň znova ťuknite.

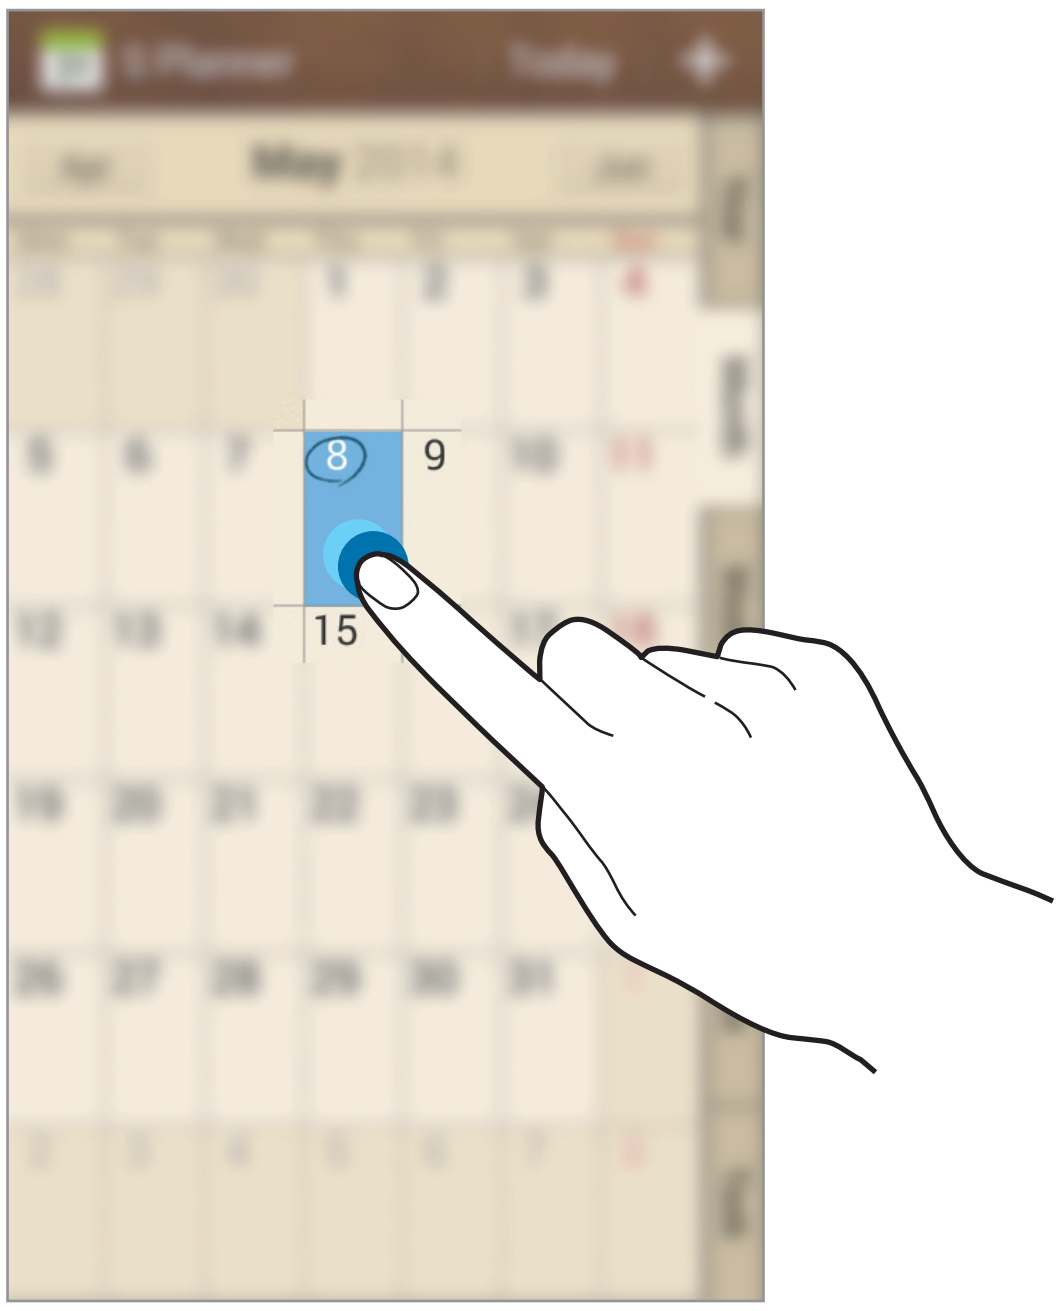

Zadajte názov a určte, ktorý kalendár sa má použiť alebo s ktorým kalendárom sa má položka synchronizovať. Potom ťuknite na položku **Upraviť podrobnosti udalosti** alebo **Upraviť podrobnosti úlohy** a pridajte ďalšie detaily, napríklad ako často sa udalosť opakuje, kedy sa má zobraziť upozornenie alebo kde sa uskutoční.


Priložte mapu zobrazujúcu miesto konania udalosti. Zadajte miesto do poľa **Miesto**, ťuknite na položku vedľa poľa a vyberte presné miesto na mape tak, že ťuknete na zobrazenú mapu a podržíte ju.

Priložte poznámku z aplikácie Poznámka S. Ťuknite na položku **Poznámky** a vytvorte novú poznámku alebo vyberte jednu z existujúcich poznámok.

Priložte obrázok. Ťuknite na položku **Obrázky** a nasnímajte fotografiu alebo vyberte jeden z existujúcich obrázkov.

Priradenie poznámok k dátumu

Ťuknutím a podržaním vyberte dátum a objaví sa poznámkový blok.

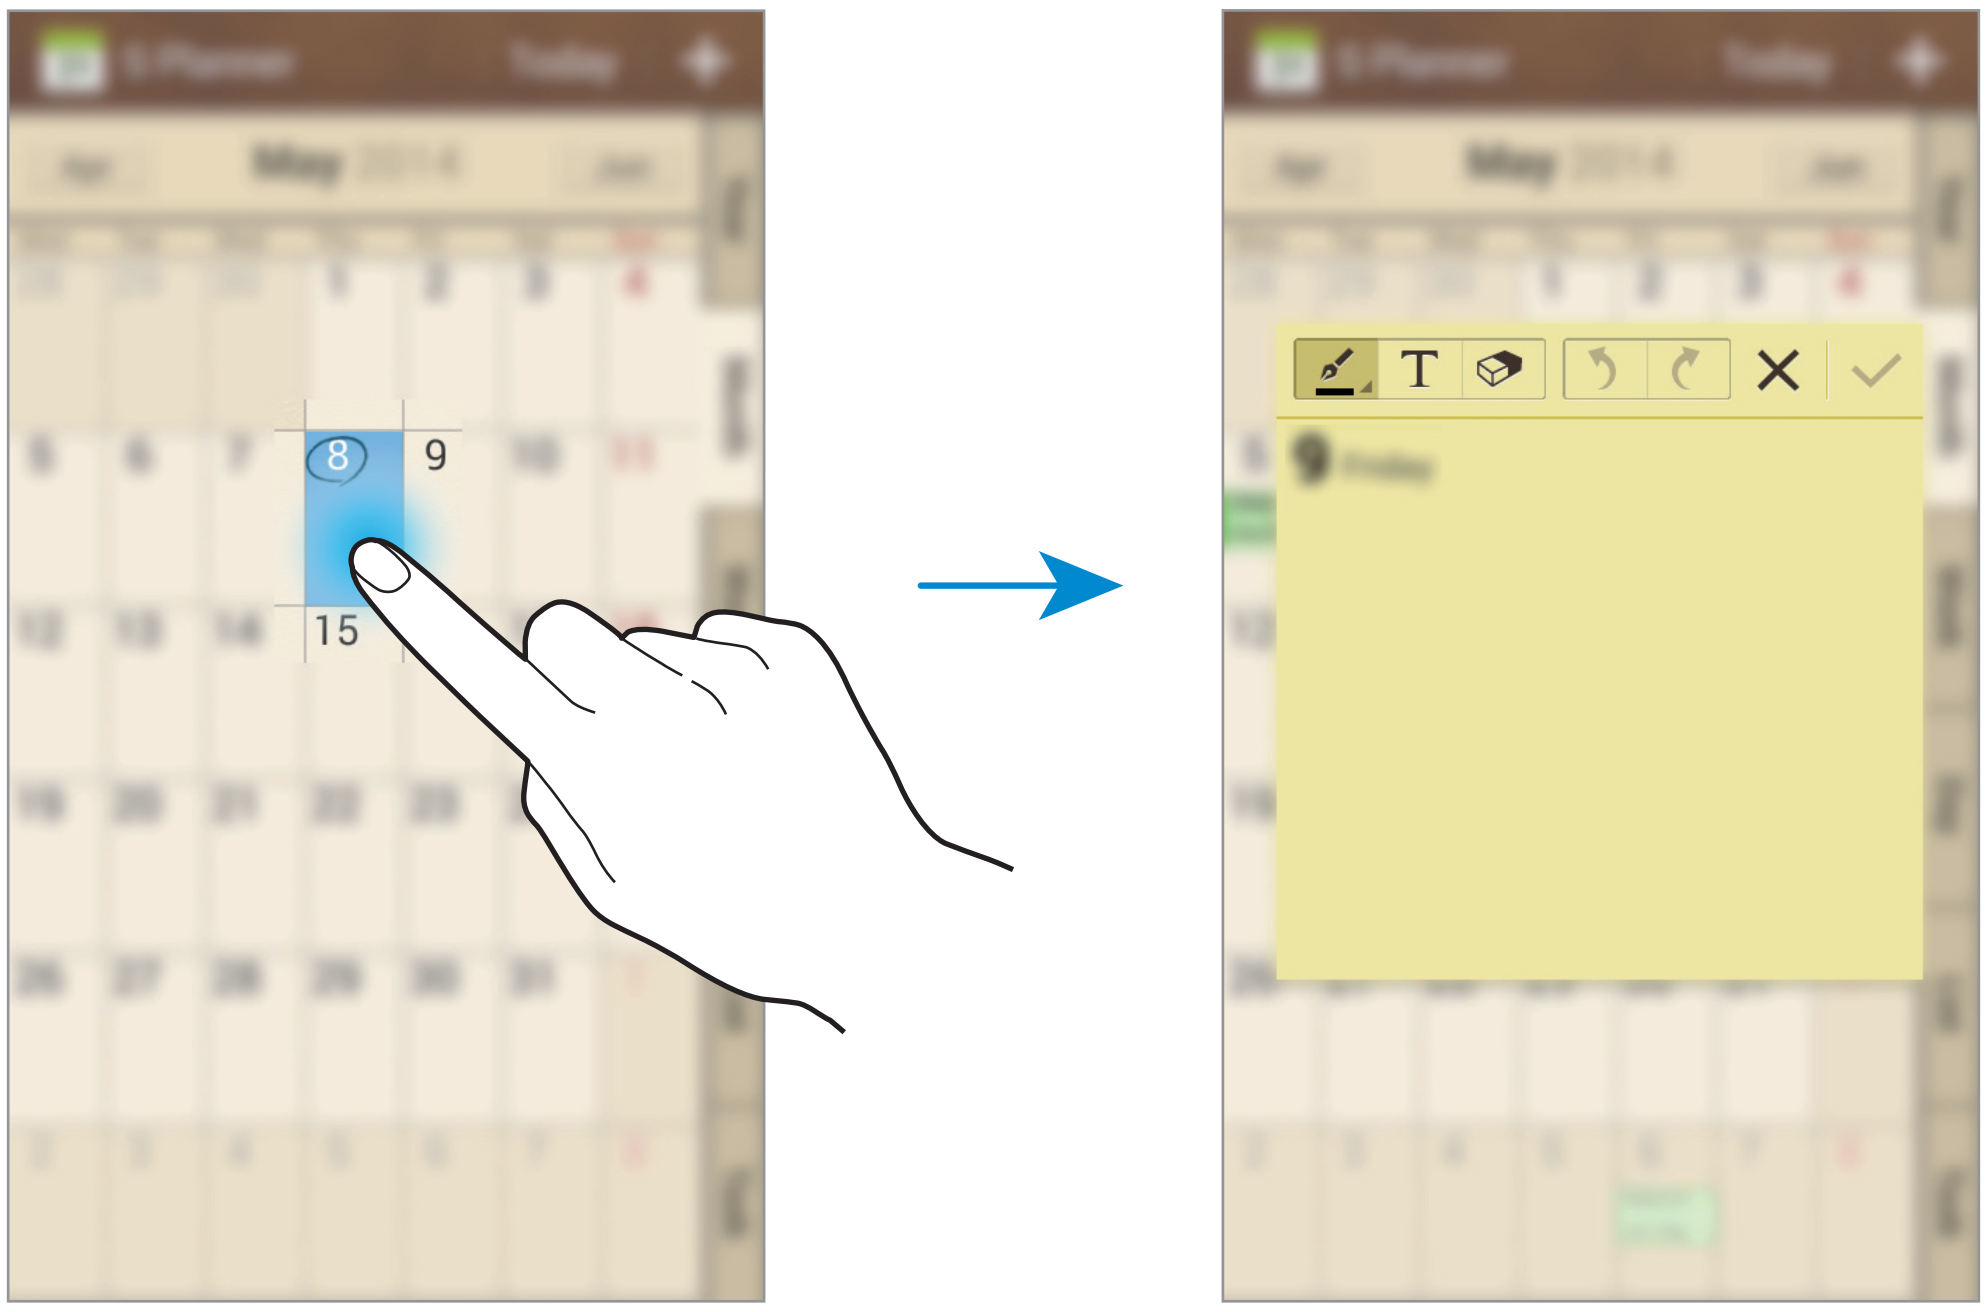

Synchronizácia so službou Kalendár Google

Na obrazovke aplikácií postupne ťuknite na položky **Nastavenia** → **Kontá** → **Google** v časti **Moje kontá** → konto Google → **Synchronizovať Kalendár**. Ak chcete kalendár synchronizovať manuálne, na obrazovke aplikácií postupne ťuknite na položky **Plánovač S** → → **Synchronizovať**.

Ak chcete zobraziť synchronizované udalosti alebo úlohy, postupne ťuknite na položky → **Kalendáre** → **Zobraziť**, vyberte konto Google a potom ťuknite na položku **Hotovo**.

Zmena typu kalendára

Vyberte jeden z rôznych typov kalendárov a rok, mesiac, týždeň a ďalšie na pravej strane obrazovky. Na zmenu typu kalendára môžete použiť gesto roztiahnutia alebo stiahnutia prstov. Ak napríklad chcete zmeniť kalendár z mesačného na ročný, stiahnite prsty k sebe, ak chcete ročný kalendár zmeniť späť na mesačný, roztiahnite prsty od seba.

Vyhľadávanie udalostí

Postupne ťuknite na položky ☰ → **Vyhľadávanie** a zadajte hľadané kľúčové slovo.

Ak chcete zobraziť dnešné udalosti, ťuknite na položku **Dnes** v hornej časti obrazovky.

Odstraňovanie udalostí

Vyberte dátum alebo udalosť a potom postupne ťuknite na položky ☰ → **Odstrániť**.

Zdieľanie udalostí

Vyberte udalosť, postupne ťuknite na položky ☰ → **Zdieľať cez** a vyberte spôsob zdieľania.

Dropbox

Táto aplikácia umožňuje ukladanie a zdieľanie súborov s inými používateľmi prostredníctvom cloudového ukladacieho priestoru Dropbox. Keď súbory uložíte do služby Dropbox, zariadenie sa automaticky synchronizuje s webovým serverom a so všetkými ostatnými počítačmi, v ktorých je nainštalovaná aplikácia Dropbox.

Ťuknite na položku **Dropbox** na obrazovke aplikácií.

V závislosti od oblasti alebo poskytovateľa služieb nemusí byť táto aplikácia dostupná.

Keď aplikáciu Dropbox spúšťate prvýkrát, aktivujte ju ťuknutím na položku **Start**. Podľa pokynov na obrazovke dokončite nastavenie.

Po aktivovaní služby Dropbox sa ťuknutím na položku **Turn on Camera Upload** budú fotografie a videá nasnímané fotoaparátom zariadenia automaticky odosielať do služby Dropbox. Ak chcete zobraziť odovzdané fotografie alebo videá, ťuknite na položku 🖼. Ak chcete zdieľať alebo odstrániť súbory alebo vytvoriť albumy, ťuknite na položku ☑ a vyberte súbory.

Ak chcete odovzdať súbory do služby Dropbox, postupne ťuknite na položky → → **Upload here** → **Photos or videos** alebo **Other files**. Ak chcete otvoriť súbory v službe Dropbox, vyberte súbor.

Počas zobrazenia obrázkov alebo videí ťuknutím na položku pridáte do zoznamu obľúbených. Ak chcete otvoriť súbory v zozname obľúbených, ťuknite na položku .

Cloud

Táto funkcia umožňuje synchronizáciu súborov a zálohovanie údajov aplikácií v konte Samsung alebo službe Dropbox.

Na obrazovke aplikácií postupne ťuknite na položky **Nastavenia** → **Kontá** → **Cloud**.

V závislosti od oblasti alebo poskytovateľa služieb nemusí byť táto funkcia dostupná.

Synchronizácia s kontom Samsung

Ak chcete synchronizovať súbory, ťuknite na svoje konto Samsung alebo na položku **Nastavenia synchronizácie**.

Zálohovanie alebo obnovenie dát

Ak chcete zálohovať alebo obnoviť údaje prostredníctvom konta Samsung, ťuknite na položku **Zálohovanie** alebo **Obnoviť**.

Synchronizácia so službou Dropbox

Ťuknite na položku **Prepojiť konto Dropbox** a zadajte konto Dropbox. Podľa pokynov na obrazovke dokončite nastavenie.

Po prihlásení ťuknite na položku **Allow** a zariadenie automaticky zosynchronizuje súbory so službou Dropbox vždy, keď vykonáte nejakú zmenu.

Disk

Pomocou tejto aplikácie môžete vytvárať a upravovať dokumenty a zdieľať ich s inými používateľmi prostredníctvom ukladacieho priestoru Disk Google. Keď vytvoríte dokumenty alebo odošlete súbory do služby Disk Google, vaše zariadenie sa automaticky synchronizuje s webovým serverom a so všetkými ostatnými počítačmi, v ktorých je nainštalovaná aplikácia Disk Google. K súborom máte prístup bez ich prenášania alebo preberania.


Ťuknite na položku **Disk** na obrazovke aplikácií.

V závislosti od oblasti alebo poskytovateľa služieb nemusí byť táto aplikácia dostupná.

Hodiny

Táto aplikácia umožňuje nastaviť budík, overiť čas v ktorejkoľvek časti sveta, zmerať trvanie určitej udalosti alebo ju možno použiť ako stolové hodiny.

Ťuknite na položku **Hodiny** na obrazovke aplikácií.

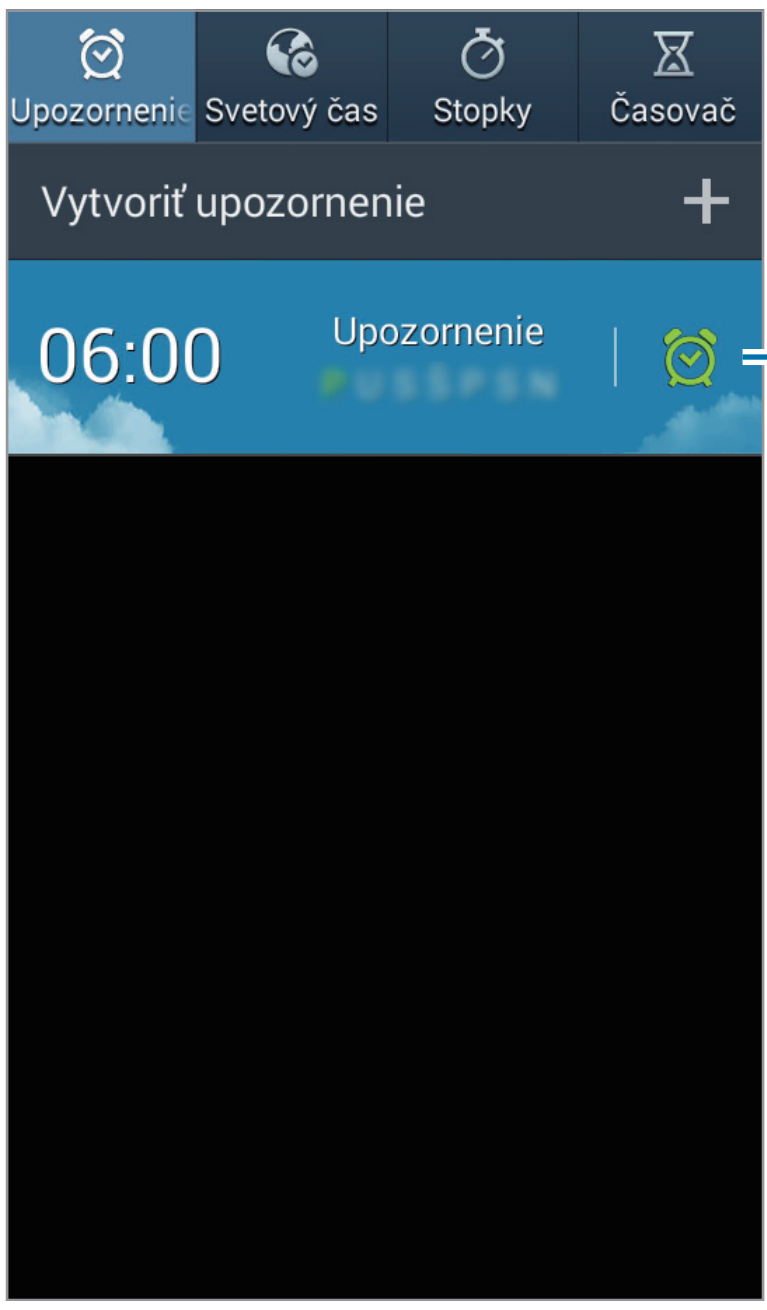

Zapnutie alebo vypnutie tohto budíka.

Upozornenie

Nastavenie budíkov

Ťuknite na položku **Vytvoriť upozornenie**, nastavte čas zapnutia budíka, vyberte dni, v ktoré sa má budík opakovať, a potom ťuknite na položku **Uložiť**.

- **Navigačný budík**: Nastavenie miesta spustenia budíka. Alarm sa spustí len v prípade, ak sa budete nachádzať na danom mieste.
- **Posunúť budík**: Nastavenie intervalu a počtu opakovaní budíka po nastavenom čase.
- **Inteligentný budík**: Nastavenie času zapnutia budíka pred nastaveným časom.

Vypnutie budíkov

Ak chcete vypnúť budík, potiahnite položku ✕ von z veľkého kruhu. Ak chcete, aby sa budík znova spustil po uplynutí zadanej doby, potiahnite položku zZ von z veľkého kruhu.

Odstránenie budíkov

Ťuknite na budík, podržte ho a potom ťuknite na položku **Odstrániť**.

Svetový čas

Vytváranie hodín

Ťuknite na položku **Pridať mesto**, a zadajte názov mesta alebo ho vyberte zo zoznamu miest.

Ak chcete použiť letný čas, ťuknite na hodiny, podržte ich a potom ťuknite na položku **Nastavenia letného času**.

Odstránenie hodín

Ťuknite na hodiny, podržte ho a potom ťuknite na položku **Odstrániť**.

Stopky

Ak chcete zistiť trvanie udalosti, ťuknite na položku **Spustiť**. Ak chcete zaznamenať časy okruhov, ťuknite na položku **Okruh**.

Ak chcete vymazať záznamy časov okruhov, ťuknite na položku **Vynulovať**.

Časovač

Nastavte trvanie a potom ťuknite na položku **Spustiť**.

Po spustení časovača potiahnite položku ❌ von z veľkého kruhu.

Stolné hodiny

Ťuknutím na položku ⛶ sa hodiny zobrazia na celú obrazovku.

Kalkulačka

Pomocou tejto aplikácie môžete vykonávať jednoduché alebo zložité výpočty.

Ťuknite na položku **Kalkulačka** na obrazovke aplikácií.

Ak chcete zobraziť vedeckú kalkulačku, otočte zariadenie na šírku. Ak je zakázané nastavenie **Otočenie obraz.**, postupne ťuknite na položky ☰ → **Vedecká kalkulačka**.

Ak chcete zobraziť históriu výpočtov, ťuknutím na položku ▬ skryte klávesnicu.

Ak chcete históriu vymazať, postupne ťuknite na položky ☰ → **Vymazať históriu**.

S prekladač

Túto aplikáciu použite na preklad textu do iných jazykov.

Ťuknite na položku **S prekladač** na obrazovke aplikácií.

Používanie aplikácie S prekladač

Nastavte zdrojový a cieľový jazyk, zadajte text do vstupného poľa a ťuknite na položku .

Ak chcete pridať jazyk do zoznamu obľúbených, ťuknite na položku .

Ak chcete odoslať jazykový pár ostatným, ťuknite na položku .

Začatie konverzácie pomocou prekladača

Ak chcete komunikovať s inou osobou prostredníctvom hovoreného prekladu, ťuknite na tlačidlá v spodnej časti obrazovky.

Ťuknite na položku **Hovorte** pri svojom jazyku a začnite rozprávať do mikrofónu. Zariadenie preloží, čo hovoríte. Ťuknite na položku v poli pre cieľový jazyk, aby zariadenie prečítalo preklad nahlas.

Potom ťuknite na položku **Hablar** pri jazyku osoby, s ktorou sa rozprávate a táto osoba môže odpovedať vo svojom jazyku. Zariadenie preloží, čo hovorí. Ťuknite na položku v poli pre zdrojový jazyk a zariadenie vám prečíta odpoveď.


Hlasový záznamník

Táto aplikácia umožňuje zaznamenávanie alebo prehrávanie hlasových poznámok.

Ťuknite na položku **Hlasový záznamník** na obrazovke aplikácií.

Nahrávanie hlasových poznámok

Ťuknutím na položku ● spustite nahrávanie. Hovorte do mikrofónu v dolnej časti zariadenia. Ak chcete nahrávanie pozastaviť, ťuknite na položku ⏸. Ak chcete nahrávanie ukončiť, ťuknite na položku ■.

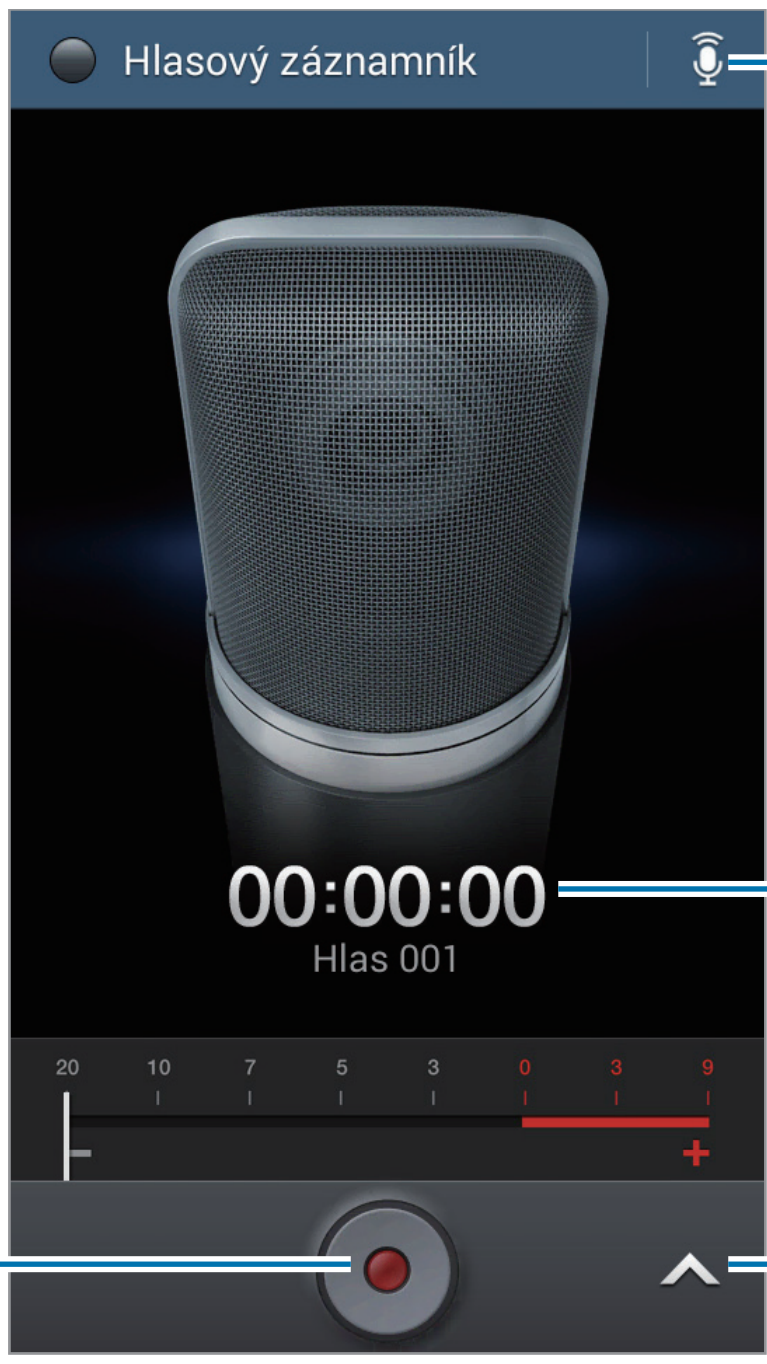

Prehrávanie hlasových poznámok

Vyberte hlasovú poznámku, ktorú chcete prehrať.

- ✂ : Skrátenie hlasovej poznámky.
- x1.0 : Úprava rýchlosti prehrávania.
- ⏸ : Pozastavenie prehrávania.
- ⏪ / ⏩ : Preskočenie o 60 sekúnd dozadu alebo dopredu.
- ⏮ / ⏭ : Skok na predchádzajúcu alebo nasledujúcu hlasovú poznámku.

Ak chcete hlasovú poznámku odoslať ostatným, postupne ťuknite na položky ☰ → **Zdieľať cez** a potom vyberte spôsob zdieľania.

Správa hlasových poznámok

V zozname hlasových poznámok ťuknite na položku ☰ a vyberte jednu z nasledujúcich možností:

- **Zdieľať cez**: Výber hlasových poznámok na odoslanie a výber spôsobu ich zdieľania.
- **Odstrániť**: Vyberte hlasové poznámky na odstránenie.
- **Nastavenia**: Zmena nastavení hlasového záznamníka.
- **Koniec**: Ukončenie hlasového záznamníka.

Ukladanie súborov s kontextovými značkami

V zozname hlasových poznámok postupne ťuknite na položky ☰ → **Nastavenia** → **Kontextový názov súboru** → **Zap.**

S Voice

Pomocou tejto aplikácie môžete ovládať zariadenie hlasom, a tak vykonávať rôzne činnosti.

Ťuknite na položku **S Voice** na obrazovke aplikácií. Prípadne dvakrát stlačte tlačidlo Domov.

V závislosti od oblasti alebo poskytovateľa služieb nemusí byť táto aplikácia dostupná.

Tu je niekoľko príkladov hlasových príkazov:

- Open music
- Launch calculator
- Call Lulu mobile
- Dial Lulu work
- Check schedule

Tipy pre lepšie rozpoznávanie hlasu

- Rozprávajte zrozumiteľne.
- Rozprávajte na tichých miestach.
- Nepoužívajte hrubé, ani hovorové slová.
- Snažte sa nerozprávať s prízvukom.

V závislosti od okolia a spôsobu, akým rozprávate, nemusí zariadenie rozpoznávať vaše príkazy alebo môže vykonávať nežiaduce príkazy.

Režim hands-free

V režime hands-free bude zariadenie nahlas čítať obsah pri prichádzajúcich hovoroch, správach a oznámeniach, takže počas jazdy môžete zariadenie používať bez pomoci rúk. Zariadenie napríklad nahlas prečíta pri prichádzajúcom hovore meno volajúceho alebo telefónne číslo.

Ak chcete aktivovať režim bez použitia rúk, vyslovte príkaz „Hands-free mode on“.

Ak režim bez použitia rúk nepoužívate, deaktivujte ho, aby zariadenie nečítalo obsah nahlas. Ak chcete zrušiť režim bez použitia rúk, vyslovte príkaz „Hands-free mode off“.

Používanie príkazov na prebudenie pri uzamknutej obrazovke

Pri uzamknutej obrazovke môžete pomocou predvolených príkazov na prebudenie používať rôzne funkcie.

Ak chcete aktivovať túto funkciu, na obrazovke aplikácií ťuknite na položky **Nastavenia** → **Moje zar.** → **Zamknutá obrazovka** a potom začiarknite položku **Prebudiť na zamknutej obrazovke**.

Google

Táto aplikácia slúži nielen na prehľadávanie internetu, ale aj aplikácií a ich obsahu v zariadení.

Ťuknite na položku **Google** na obrazovke aplikácií.

V závislosti od oblasti alebo poskytovateľa služieb nemusí byť táto aplikácia dostupná.

Vyhľadávanie v zariadení

Ťuknite na vyhľadávacie pole a zadajte kľúčové slovo. Prípadne ťuknite na položku 🎙 a vyslovte kľúčové slovo.

Rozsah vyhľadávania

Ak chcete vybrať aplikácie, ktoré sa majú prehľadávať, postupne ťuknite na položky ☰ → **Nastavenia** → **Vyhľadávanie v telefóne** a začiarknite položky, ktoré sa majú prehľadávať.

Asistent Google

Spustením vyhľadávania Google zobrazíte karty služby Google Now, ktoré obsahujú informácie o aktuálnom počasí, verejnej doprave, vašom nasledujúcom stretnutí a ďalšie informácie, ktoré pre vás môžu byť v danej chvíli užitočné.

Keď vyhľadávanie Google otvoríte prvýkrát, pridajte službu Google Now. Ak chcete zmeniť nastavenia služby Google Now, ťuknite na položku ☰ → **Nastavenia** a potom potiahnite prepínač **Asistent Google** doľava alebo doprava.

Hlasové vyhľadávanie

Táto aplikácia umožňuje vyhľadávať webové stránky pomocou hlasu.

Ťuknite na položku **Hlasové vyhľadávanie** na obrazovke aplikácií.

V závislosti od oblasti alebo poskytovateľa služieb nemusí byť táto aplikácia dostupná.

Keď sa na obrazovke zobrazí text **Hovorte**, vyslovte kľúčové slovo alebo slovné spojenie.

Moje súbory

Táto aplikácia poskytuje prístup k rôznym súborom uloženým v zariadení vrátane obrázkov, videí a skladieb.

Ťuknite na položku **Moje súbory** na obrazovke aplikácií.

Zobrazenie súborov

Vyberte kategóriu a následne ju otvorte výberom príslušného priečinka. Ak sa chcete vrátiť do nadradeného priečinka, ťuknite na položku . Ak sa chcete vrátiť do hlavného adresára, ťuknite na položku .

V priečinku ťuknite na položku a vyberte jednu z nasledujúcich možností:

- **Vybrať všetko**: Výber všetkých súborov, aby sa použila rovnaká možnosť na všetky súčasne.
- **Vytvoriť priečinok**: Vytvorenie priečinka.
- **Vyhľadávanie**: Vyhľadávanie súborov.
- **Zobraziť podľa**: Zmena režimu zobrazenia.
- **Usporiadať podľa**: Usporiadanie súborov alebo priečinkov.
- **Nastavenia**: Zmena nastavení správcu súborov.

Stiahnuté položky

Pomocou tejto aplikácie môžete zobraziť, ktoré súbory sa preberajú prostredníctvom aplikácií.

Ťuknite na položku **Stiahnuté položky** na obrazovke aplikácií.

V závislosti od oblasti alebo poskytovateľa služieb nemusí byť táto aplikácia dostupná.

Vybratím otvorte súbor v požadovanej aplikácii.

Ak chcete súbory zoradiť podľa veľkosti, ťuknite na položku **Zoradiť podľa veľkosti**.

Ak chcete súbory zoradiť podľa dátumu, ťuknite na položku **Zoradiť podľa dátumu**.

TripAdvisor

Túto aplikáciu použite na získanie cestovných informácií, ako napríklad destinácia alebo hotel. Pomocou tejto aplikácie si tiež môžete rezervovať ubytovanie a zdieľať svoje recenzie s inými používateľmi.

Ťuknite na položku **TripAdvisor** na obrazovke aplikácií.

V závislosti od oblasti alebo poskytovateľa služieb nemusí byť táto aplikácia dostupná.

Cestovanie a informácie o polohe

Mapy

Táto aplikácia umožňuje vyhľadať polohu zariadenia, vyhľadávať miesta alebo získať navigačné pokyny.

Ťuknite na položku **Mapy** na obrazovke aplikácií.

V závislosti od oblasti alebo poskytovateľa služieb nemusí byť táto aplikácia dostupná.

Vyhľadávanie polohy

Vyhľadávajte miesta zadaním adresy alebo kľúčových slov. Po vyhľadaní miesta zobrazíte podrobné informácie výberom daného miesta. Ďalšie informácie nájdete v pomocníkovi.

Získanie trasy do cieľového miesta

Ťuknutím na položku nastavte počiatočné a konečné miesto a potom vyberte spôsob dopravy. V zariadení sa zobrazia trasy, po ktorých sa dostanete do cieľa.

Nastavenia

Informácie o nastaveniach

Táto aplikácia umožňuje konfigurovať zariadenie, nastaviť možnosti aplikácií a pridať kontá.

Ťuknite na položku **Nastavenia** na obrazovke aplikácií.

Pripojenia

Wi-Fi

Aktivácia funkcie Wi-Fi vám umožní pripojiť sa k sieti Wi-Fi a získať prístup na internet alebo k iným sieťovým zariadeniam.

Udržiavať stabilnú sieť môžete automatickým výberom, buď siete Wi-Fi alebo mobilnej siete a použiť najsilnejší signál. Ak chcete automaticky prepnúť medzi sieťami, začiarknite možnosť **Inteligentné prepínanie sietí**.

Ak chcete použiť možnosti, ťuknite na položku ☰.

- **Pokročilé**: Prispôsobenie nastavení Wi-Fi.
- **Tlačidlo WPS**: Pripojenie k zabezpečenej sieti Wi-Fi pomocou tlačidla WPS.
- **Zadanie kódu WPS PIN**: Pripojenie k zabezpečenej sieti Wi-Fi pomocou kódu WPS PIN.
- **Pomoc**: Prístup k informáciám pomocníka pre Wi-Fi.

Nastavenie pohotovostného režimu funkcie Wi-Fi

Postupne ťuknite na položky **Wi-Fi** → ☰ → **Pokročilé** → **Ponechať Wi-Fi zapnuté počas spánku**.

Keď je obrazovka vypnutá, zariadenie automaticky vypne Wi-Fi pripojenia. Ak je zariadenie nastavené na používanie dátových sietí, automaticky sa k nim pripojí. Môže to znamenať dodatočné poplatky. Ak chcete zabrániť vysokým účtom za využitie dát, nastavte túto možnosť na hodnotu **Vždy**.

Nastavenie oznamovania siete

Zariadenie môže zisťovať otvorené siete Wi-Fi a v prípade ich dostupnosti zobraziť ikonu v stavovom riadku.

Ak chcete aktivovať túto funkciu, postupne ťuknite na položky **Wi-Fi** → ☰ → **Pokročilé** a začiarknite možnosť **Sieťové oznámenie**.

Wi-Fi Direct

Pomocou funkcie Wi-Fi Direct je možné priamo prepojiť dve zariadenia cez sieť Wi-Fi bez potreby prístupového bodu.

Postupne ťuknite na položky **Wi-Fi** → **Wi-Fi Direct**.

Bluetooth

Aktivácia funkcie Bluetooth vám umožní vymieňať informácie na krátke vzdialenosti.

Ak chcete používať ďalšie možnosti, ťuknite na položku ☰.

- **Časový limit viditeľnosti**: Nastavenie časového úseku, počas ktorého je zariadenie viditeľné.
- **Prijaté súbory**: Zobrazenie súborov prijatých pomocou funkcie Bluetooth.
- **Premenovať zariadenie**: Nastavenie názvu zariadenia pre funkciu Bluetooth.
- **Pomoc**: Informácie pomocníka pre rozhranie Bluetooth.

Využitie dát

Sledovanie využitia dát a prispôsobenie nastavení obmedzenia.

- **Mobilné dáta**: Nastavenie zariadenia na používanie dátových pripojení v ľubovoľnej mobilnej sieti.
- **Nastaviť limit mobilného dátového pripojenia**: Nastavenie obmedzenia využitia dát mobilného pripojenia.
- **Cyklus používania dát**: Zadanie mesačného dátumu vynulovania na monitorovanie využitia dát.

Ak chcete používať ďalšie možnosti, ťuknite na položku ☰.

- **Dátový roaming**: Nastavenie zariadenia na používanie dátových pripojení počas roamingu.
- **Obmedziť dát. pren. na pozadí**: Nastavenie zariadenia na vypnutie synchronizácie na pozadí pri používaní mobilnej siete.
- **Automatická synchronizácia údajov**: Nastavenie zariadenia na automatickú synchronizáciu údajov kontaktov, kalendára, e-mailov, záložiek a obrázkov zo sociálnych sietí.
- **Zobraziť používanie siete Wi-Fi**: Nastavenie zariadenia na zobrazenie využitia dát prostredníctvom Wi-Fi pripojenia.
- **Mobilné prístupové body**: Výber prístupových bodov Wi-Fi, aby sa zabránilo aplikáciám bežiacim na pozadí používanie týchto prístupových bodov.

Ďalšie siete

Prispôsobenie nastavení na ovládanie sietí.

Letový režim

Toto nastavenie umožňuje vypnúť všetky bezdrôtové funkcie zariadenia. Budete tak môcť využívať iba služby nesúvisiace so sieťou.

Predvolená aplikácia komunikácie prostredníctvom správ

Môžete vybrať predvolenú aplikáciu, ktorá sa bude používať na komunikáciu pomocou správ.

Tlač

Konfigurácia nastavení doplnkov tlačiarne nainštalovaných v zariadení. Môžete vyhľadať dostupné tlačiarne alebo ich pridať manuálne a tlačiť súbory prostredníctvom rozhrania Wi-Fi alebo služieb typu cloud.

Mobilné siete

- **Mobilné dáta**: Povolenie dátových sietí s prepínaním paketov pre sieťové služby.
- **Dátový roaming**: Pripojenie zariadenia k inej sieti, keď ste v zahraničí alebo keď nie je dostupná vaša domovská sieť.
- **Názvy prístupových bodov**: Nastavenie názvov prístupových bodov (APN).
- **Režim siete**: Výber typu siete.
- **Operátori sietí**: Vyhľadanie dostupných sietí a výber siete pre roaming.

Zdieľanie pripojenia a mobilný prístupový bod

- **Mobilný prístupový bod**: Použitie prenosného prístupového bodu Wi-Fi na zdieľanie pripojenia zariadenia k mobilnej dátovej sieti s počítačmi alebo inými zariadeniami prostredníctvom siete Wi-Fi.
- **Zdieľanie pripojenia USB**: Nastavenie zdieľania pripojenia USB na zdieľanie pripojenia zariadenia k mobilnej sieti s počítačom prostredníctvom pripojenia USB. Po pripojení k počítaču sa bude zariadenie používať ako bezdrôtový modem pre počítač.
- **Zdieľanie pripojenia Bluetooth**: Nastavenie zdieľania pripojenia Bluetooth na zdieľanie pripojenia zariadenia k mobilnej sieti s počítačmi alebo inými zariadeniami prostredníctvom rozhrania Bluetooth.
- **Pomocník**: Informácie o zdieľaní USB, Wi-Fi a Bluetooth pripojenia.

Sieť VPN

Nastavenie a pripojenie k virtuálnym súkromným sieťam (VPN).

NFC

Aktivácia funkcie NFC vám umožní čítať alebo zaznamenávať značky NFC obsahujúce informácie.

- **Android Beam**: Zapnutie funkcie Android Beam na odoslanie údajov, napríklad webových stránok a kontaktov, do zariadení podporujúcich funkciu NFC.
- **Ťuknúť a zaplatiť**: Nastavenie predvoleného spôsobu platby.

S Beam

Aktivácia funkcie S Beam vám umožní odosielať dáta, napríklad videá, obrázky a dokumenty, do zariadení podporujúcich funkcie NFC a Wi-Fi Direct.

Blízke zariadenia

- **Meno zariadenia**: Zobrazenie názvu zariadenia.
- **Obsah na zdieľanie**: Nastavenie zariadenia na zdieľanie obsahu s inými zariadeniami.
- **Povolené zariadenia**: Zobrazenie zoznamu zariadení, ktoré môžu získať prístup k tomuto zariadeniu.
- **Odmietnuté zariadenia**: Zobrazenie zoznamu zariadení, ktoré majú zablokovaný prístup k tomuto zariadeniu.
- **Stiahnuť do**: Výber umiestnenia v pamäti na ukladanie mediálnych súborov.
- **Stiahnuť z iného zariadenia**: Nastavenie zariadenia na prijímanie odosielaných súborov z iných zariadení.

Screen Mirroring

Aktivácia funkcie zrkadlenia obrazovky a zdieľanie displeja s ostatnými používateľmi.

Moje zar.

Zamknutá obrazovka

Zmena nastavení uzamknutia obrazovky.

- **Uzamknutie obrazovky**: Aktivácia funkcie uzamknutia obrazovky. Nasledujúce možnosti sa môžu líšiť v závislosti od vybranej funkcie uzamknutia obrazovky.
- **Viacero miniaplikácií**: Nastavenie zariadenia tak, aby umožňovalo používanie widgetov na uzamknutej obrazovke.
- **Miniaplik. na zamk. obr.**: Tieto nastavenia sa používajú, len ak je nastavená možnosť uzamknutia potiahnutím.
  - **Obľúbené aplikácie alebo Fotoaparát**: Nastavenie zariadenie tak, aby zobrazovalo odkazy na každú aplikáciu alebo automaticky spustilo aplikáciu fotoaparáta, keď na uzamknutej obrazovke potiahnete panely doľava.
  - **Hodiny alebo osob. správa**: Nastavenie zariadenia na zobrazenie hodín alebo osobnej správy na uzamknutej obrazovke. Nasledujúce možnosti sa môžu líšiť v závislosti od vášho výberu.

  Osobná správa:

  - **Upraviť osobnú správu**: Úprava osobnej správy.

  Hodiny:

  - **Duálne hodiny**: Nastavenie zariadenia tak, aby zobrazovalo duálne hodiny.
  - **Veľkosť hodín**: Zmena veľkosti hodín.
  - **Zobraziť dátum**: Nastavenie zariadenia tak, aby zobrazovalo dátum aj s hodinami.
  - **Informácie o vlastníkovi**: Možnosť zadania informácií, ktoré sa zobrazujú spolu s hodinami.
- **Odkazy**: Nastavenie zariadenia na zobrazenie a úpravy odkazov aplikácií na uzamknutej obrazovke.

V závislosti od oblasti alebo poskytovateľa služieb nemusí byť táto funkcia dostupná.

- **Efekt odomknutia**: Výber efektu pri odomykaní obrazovky.
- **Text pomocníka**: Nastavenie zariadenia na zobrazenie textu pomocníka na uzamknutej obrazovke.
- **Prebudiť na zamknutej obrazovke**: Nastavenie zariadenia na rozpoznávanie príkazu prebudenia, keď je obrazovka uzamknutá.
- **Nastaviť budiaci príkaz**: Nastavenie budiaceho príkazu na spustenie aplikácie **S Voice** alebo vykonanie zadanej funkcie.

Zobrazenie

Zmena nastavení displeja.

- **Pozadie**:
  - **Domovská obrazovka**: Výber obrázka pozadia pre domovskú obrazovku.
  - **Zamknutá obrazovka**: Výber obrázka pozadia pre uzamknutú obrazovku.
  - **Domovská obrazovka a zamknutá obrazovka**: Výber obrázka pozadia pre domovskú obrazovku a uzamknutú obrazovku.
- **Panel oznámení**: Prispôsobenie položiek, ktoré sa zobrazujú na paneli oznámení.
- **Režim obrazovky**:
  - **Prispôsobiť zobrazenie**: Optimalizácia zobrazenia podľa nastavení displeja.
  - **Dynamický**: Oživenie zobrazovaných tónov na displeji.
  - **Štandardné**: Režim pre normálne podmienky.
  - **Profesionálna fotografia**: Použite tento režim, ak chcete, aby zafarbenie displeja vyzeralo ako skutočné.
  - **Kino**: Režim v podmienkach slabej svetelnosti, napríklad v tmavej miestnosti.
- **Jas**: Nastavenie jasu displeja.
- **Automaticky otáčať obrazovku**: Nastavenie obsahu na automatické otáčanie pri otočení zobrazenia zariadenia.
- **Časový limit obrazovky**: Nastavenie doby, po uplynutí ktorej zariadenie vypne podsvietenie displeja.
- **Šetrič displeja**: Nastavte zariadenia na spustenie šetriča obrazovky po pripojení zariadenia k stolnému doku alebo pri nabíjaní.
- **Štýl písma**: Zmena typu písma textu na displeji.
- **Veľkosť písma**: Zmena veľkosti písma.
- **Trvanie osvetlenia dotykového tlačidla**: Nastavenie trvania podsvietenia dotykových tlačidiel.
- **Zobraziť % nabitie batérie**: Nastavenie percentuálneho zobrazenia nabitia batérie.
- **Po nasnímaní obrazovky upraviť**: Nastavte zariadenie, aby ste snímku obrazovky po vytvorení mohli upraviť.
- **Autom. upraviť tón obraz.**: Nastavenie zariadenia tak, aby šetrilo energiu úpravou jasu displeja.

Zvuk

Zmena nastavení rôznych zvukov zariadenia.

- **Hlasitosť**: Nastavenie úrovne hlasitosti pre zvonenia hovoru, hudbu a videá, systémové zvuky a oznámenia.
- **Intenzita vibrovania**: Úprava intenzity vibračného oznámenia.
- **Zvonenia**: Pridanie alebo výber zvonenia pre prichádzajúce hovory.
- **Vibrácie**: Pridanie alebo výber vzoru vibrovania.
- **Oznámenia**: Výber zvonenia pre udalosti, ako sú napríklad prichádzajúce správy a zmeškané hovory.
- **Vibrovať pri zvonení**: Nastavenie zariadenia na vibrovanie a prehrávanie zvonenia pri prichádzajúcich hovoroch.
- **Tón klávesn. voľby čísla**: Nastavenie zariadenia na zvukové signalizovanie pri ťukaní na tlačidlá na klávesnici.
- **Zvuky dotykov**: Nastavenie zariadenia na zvukové signalizovanie pri výbere aplikácie alebo možnosti na dotykovom displeji.
- **Zvuk zamknutia obrazovky**: Nastavenie zariadenia na zvukové signalizovanie pri uzamykaní alebo odomykaní dotykového displeja.
- **Vibračná odozva**: Nastavenie zariadenia na vibrovanie pri stláčaní tlačidiel.
- **Aplikácie spoločnosti Samsung**: Zmena nastavenia upozornení pre jednotlivé aplikácie.
- **Zvuk pri ťuknutí**: Nastavenie zariadenia tak, aby po stlačení tlačidla prehralo zvukový signál.
- **Vibrovanie pri ťuknutí**: Nastavenie zariadenia na vibrovanie pri stlačení tlačidla.
- **Zvukový výstup**: Výber formátu zvukového výstupu pri pripojení zariadenia k zariadeniam HDMI. Niektoré zariadenia nemusia podporovať nastavenie priestorového zvuku.
- **Adapt Sound**: Prispôsobenie zvukov vášmu uchu ktoré používate počas volaní alebo pri počúvaní hudby najviac.

Režim domovskej obrazovky

Vyberte režim domovskej obrazovky (štandardný alebo jednoduchý).

Hovor

Prispôsobenie nastavení funkcií hovoru.

- **Odmietnutie hovoru**: Automatické odmietnutie hovorov z konkrétnych telefónnych čísel. Pridanie telefónnych čísel do zoznamu odmietnutých.
- **Nastavenie správ na odmietnutie hovorov**: Pridanie alebo úprava správy odoslanej pri odmietnutí hovoru.
- **Prijímanie/ukončovanie hovorov**:
  - **Prijímať hovory domovským tlačidlom**: Nastavenie zariadenia na prijatie prichádzajúceho hovoru stlačením tlačidla Domov.
  - **Hlasové ovládanie**: Nastavenie zariadenia na prijímanie alebo odmietanie prichádzajúcich hovorov hlasovými príkazmi.
  - **Tl. nap. ukončuje hovory**: Nastavenie zariadenia na ukončenie hovoru stlačením vypínacieho tlačidla.
- **Vypnúť obrazovku počas hovorov**: Nastavenie zariadenia tak, aby sa počas hovoru zapol bezdotykový snímač automatického vypnutia obrazovky.
- **Upozornenia na hovor**:
  - **Vibrovanie pri odpovedaní**: Nastavenie zariadenia, aby zavibrovalo, keď druhá strana príjme hovor.
  - **Vibr. pri ukonč. hovoru**: Nastavenie zariadenia, aby zavibrovalo, keď druhá strana ukončí hovor.
  - **Tón spojenia hovoru**: Aktivovanie alebo deaktivovanie tónu pri spojení hovoru.
  - **Minútový tón**: Aktivovanie alebo deaktivovanie tónu počítadla minút.
  - **Tón ukončenia hovoru**: Aktivovanie alebo deaktivovanie tónu po odpojení hovoru.
  - **Upozornenia počas hovoru**: Nastavenie zariadenia, aby vás upozornilo na udalosti počas hovoru.
- **Príslušenstvo na telefonovanie**:
  - **Automatická odpoveď**: Nastavenie zariadenia, aby po určitom čase automaticky hovor prijalo (k dispozícii iba po pripojení náhlavnej súpravy).
  - **Časovač automat. odpovede**: Nastavenie dĺžky času, kým zariadenie príjme hovor.
  - **Podmienky odchádz. hovoru**: Nastavenie zariadenia, aby umožňovalo odchádzajúce hovory prostredníctvom náhlavnej súpravy Bluetooth, aj keď je uzamknuté.
  - **Typ odchádzajúceho hovoru**: Výber typu odchádzajúcich hovorov, aby bolo možné použiť náhlavnú súpravu Bluetooth.

- **Ďalšie nastavenia**:
  - **ID volajúceho**: Zobrazenie vášho čísla ostatným účastníkom odchádzajúcich hovorov.
  - **Presmerovanie hovorov**: Presmerovanie prichádzajúcich hovorov na iné číslo.
  - **Autom. predvoľba oblasti**: Nastavenie zariadenia tak, aby sa pred telefónne číslo automaticky zadávala predvoľba (smerové číslo alebo kód krajiny).
  - **Blokovanie hovorov**: Blokovanie prichádzajúcich alebo odchádzajúcich hovorov.
  - **Čakajúci hovor**: Umožnenie upozornenia pri prichádzajúcich hovoroch v priebehu iného hovoru.
  - **Automatické znovuvytáčanie**: Aktivovanie automatického vytočenia tel. čísel pri hovoroch, ktoré neboli spojené alebo došlo k ich prerušeniu.
  - **Čísla pevnej voľby**: Aktivovanie alebo deaktivovanie režimu pevného vytáčania čísel (FDN) na obmedzenie hovorov na čísla v zozname FDN. Zadanie čísla PIN2 dodaného s kartou SIM alebo USIM.
- **Vyzváň. tóny a tóny klávesnice**:
  - **Vyzváňacie tóny**: Výber zvonenia na upozorňovanie na prichádzajúce hovory.
  - **Vibrácie**: Pridanie alebo výber vzoru vibrovania.
  - **Vibrovať pri zvonení**: Nastavenie zariadenia na vibrovanie a prehrávanie zvonenia pri prichádzajúcich hovoroch.
  - **Tón klávesn. voľby čísla**: Nastavenie zariadenia na zvukové signalizovanie pri ťukaní na tlačidlá na klávesnici.
- **Prispôsobiť zvuk hovoru**: Výber typu zvuku hovorov, ktorý sa má použiť s náhlavnou súpravou.
- **Zvýšiť hlasit. vo vrecku**: Nastavenie zariadenia tak, aby sa zvýšila hlasitosť vyzváňania, keď je zariadenie v uzavretom priestore, napríklad v taške alebo vo vrecku.
- **Skryť moje video**: Vyberte obrázok, ktorý sa zobrazí ostatným.
- **Použiť možnosti pre zlyhanie hovorov**: Výber hlasového hovoru, keď sa nepodarí spojiť videohovor.
- **Odkazová služba**: Vyberte alebo nastavte poskytovateľa služby odkazovej schránky.
- **Nastavenia hlasovej pošty**: Zadanie čísla na získanie prístupu k službe odkazovej schránky. Uvedené číslo získate od poskytovateľa služby.
- **Zvuk**: Výber zvonenia pri upozorňovaní na nové odkazy v odkazovej schránke.
- **Vibrovať**: Nastavenie zariadenia na vibrovanie pri prijatí odkazov z odkazovej schránky.
- **Kontá**: Nastavenie zariadenia na prijímanie hovorov z IP adresy a zriadenie vašich kont pre služby hovorov z IP adresy.
- **Použiť internetový hovor**: Nastavenie, či sa budú služby hovorov z IP adresy využívať pri všetkých hovoroch alebo len pri hovoroch z IP adresy.

Režim blokovania

Vyberte oznámenia, ktoré budú blokované alebo nastavte, aby v Režime blokovania prichádzali hovory len od zvolených kontaktov.

Režim súpravy hands-free

Nastavenie zariadenia tak, aby čítalo obsah nahlas, a určenie aplikácií na používanie v režime bez použitia rúk.

Bezpečnostná pomoc

Nastavenie zariadenia na odoslanie správy príjemcom v stave núdze. Ak chcete odoslať správu, stlačte a 3 sekundy podržte tlačidlo zvýšenia hlasitosti a tlačidlo zníženia hlasitosti.

- **Upraviť tiesňovú správu**: Úprava správy, ktorá sa odošle, ak sa nachádzate v stave núdze.
- **Odoslať tiesň. fotografie**: Nastavenie zariadenia na vytvorenie fotografií a ich odoslanie príjemcom spolu so správou.

V závislosti od oblasti alebo poskytovateľa služieb nemusí byť táto funkcia dostupná.

- **Interval správ**: Nastavenie intervalu pre opätovné odoslanie správy.
- **Tiesňové kontakty**: Výber alebo úprava príjemcov správy.

Režim šetrenia energie

Aktivácia režimu šetrenia energie a zmena jeho nastavení.

- **Výkon procesora**: Nastavenie zariadenia na obmedzenie používania niektorých systémových prostriedkov.
- **Výstup na obrazovku**: Nastavenie zariadenia na zníženie jasu displeja.
- **Vypnúť hmatovú odozvu**: Nastavenie zariadenia na vypnutie vibrovania pri stláčaní tlačidiel.
- **Získajte informácie o šetrení energie**: Informácie o spôsoboch zníženia spotreby energie batérie.

Príslušenstvo

Zmena nastavení príslušenstva.

- **Zvuk pripojenia k doku**: Nastavenie zariadenia na prehratie zvukového signálu po pripojení zariadenia k stolnému doku alebo po jeho vybratí z doku.
- **Režim zvukového výstupu**: Nastavenie zariadenia na používanie reproduktora doku po pripojení zariadenia k stolnému doku.
- **Zobrazenie domovskej obrazovky stolného režimu**: Nastavenie zariadenia na zobrazenie stolných hodín po pripojení zariadenia k stolnému doku.
- **Automatické odomknutie**: Nastavenie zariadenia na automatické odomknutie po otvorení rýchlym pohybom.
- **Zvukový výstup**: Výber formátu zvukového výstupu pri pripojení zariadenia k zariadeniam HDMI. Niektoré zariadenia nemusia podporovať nastavenie priestorového zvuku.

Zjednodušenie ovládania

Služby zjednodušenia ovládania predstavujú špeciálne funkcie pre ľudí s určitým fyzickým postihnutím. Nasledujúce nastavenia zjednodušujú prístup k zariadeniu a jeho ovládanie.

- **Automaticky otáčať obrazovku**: Nastavenie rozhrania na automatické otáčanie pri otočení zariadenia.
- **Časový limit obrazovky**: Nastavenie doby, po uplynutí ktorej zariadenie vypne podsvietenie displeja.
- **Hovoriť heslá**: Nastavenie zariadenia na čítanie zadávaných hesiel pomocou funkcie Talkback.
- **Prijímanie/ukončovanie hovorov**:
  - **Prijímať hovory domovským tlačidlom**: Nastavenie zariadenia na prijatie prichádzajúceho hovoru stlačením tlačidla Domov.
  - **Prijímať hovory ťuknutím**: Nastavenie zariadenia na prijatie hovoru pri ťuknutí na tlačidlo prijatia hovoru.
  - **Hlasové ovládanie**: Nastavenie zariadenia na prijímanie alebo odmietanie prichádzajúcich hovorov hlasovými príkazmi.
  - **Tl. nap. ukončuje hovory**: Nastavenie zariadenia na ukončenie hovoru stlačením vypínacieho tlačidla.

- **Zobraziť odkaz**: Pridanie skratky na Zariadenie do rýchlej ponuky, ktorá sa zobrazí po stlačení a podržaní vypínacieho tlačidla.
- **Spravov. zjedn. ovládania**: Exportovanie alebo importovanie nastavení prístupnosti na zdieľanie s ostatnými zariadeniami.
- **TalkBack**: Aktivácia funkcie Talkback, ktorá poskytuje hlasovú odozvu.
- **Veľkosť písma**: Zmena veľkosti písma.
- **Zväčšovacie gestá**: Nastavte zariadenie, aby ste mohli ovládať približovanie a vzďaľovanie gestami prstov.
- **Negatívne farby**: Inverzia farieb displeja s cieľom zlepšenia čitateľnosti.
- **Nastavenie farieb**: Prispôsobenie farebnej škály obrazovky keď zariadenie zistí, že ste farboslepí alebo máte ťažkosti s čítaním obsahu.
- **Odkaz na zjednodušenie ovládania**: Nastavenie zariadenia na aktiváciu funkcie Talkback po stlačení a podržaní vypínacieho tlačidla a po následnom ťuknutí a podržaní obrazovky dvoma prstami.
- **Možn. prev. textu na reč**:
  - **Preferovaný nástroj TTS**: Výber nástroja syntézy reči. Ak chcete zmeniť nastavenia nástrojov syntézy reči, ťuknite na položku ⚙.
  - **Rýchlosť reči**: Výber rýchlosti funkcie prevodu textu na reč.
  - **Vypočuť príklad**: Prehratie ukážky hovoreného textu.
  - **Stav predvoleného jazyka**: Zobrazenie stavu predvoleného jazyka pre funkciu prevodu textu na reč.
- **Mono zvuk**: Zapnutie monofónneho zvuku pri počúvaní zvuku cez jedno slúchadlo.
- **Vypnúť všetky zvuky**: Stlmenie všetkých zvukov zariadenia.
- **Titulky Google (CC)**: Nastavenie zariadenia na zobrazovanie titulkov v obsahu podporovanom spoločnosťou Google a zmena nastavení titulkov.
- **Titulky Samsung (CC)**: Nastavenie zariadenia na zobrazovanie titulkov v obsahu podporovanom spoločnosťou Samsung a zmena nastavení titulkov.
- **Asistenčné menu**: Nastavenie zariadenia na zobrazovanie ikony skratiek, ktorá pomáha pri získavaní prístupu k funkciám podporovaným externými tlačidlami alebo funkciám na paneli oznámení. Na ikone odkazov môžete upravovať aj menu.
- **Oneskorenie ťuknutia a podržania**: Nastavenie doby rozpoznania podržania ťuknutia na obrazovku.
- **Ovládanie interakcií**: Určenie oblasti obrazovky, ktorá nebude reagovať na dotykové vstupy.

Jazyk a vstup

Zmena nastavení zadávania textu. Niektoré možnosti nemusia byť dostupné v závislosti od vybraného jazyka k dispozícii.

Jazyk

Výber jazyka zobrazenia pre všetky ponuky a aplikácie.

Predvolený

Výber predvoleného typu klávesnice na zadávanie textu.

Klávesnica Samsung

Ak chcete zmeniť nastavenia klávesnice Samsung, ťuknite na položku ⚙.

Dostupné možnosti sa môžu líšiť v závislosti od oblasti alebo poskytovateľa služieb.

- **Vyberte vstupné jazyky**: Výber jazykov pre textový vstup.
- **Prediktívny text**: Aktivácia režimu prediktívneho textu na predikciu slov na základe vášho vstupu a zobrazovanie návrhov slov. Nastavenia predikcie slov môžete prispôsobiť.
- **Automatická náhrada**: Nastavenie zariadenia tak, aby sa opravovali nesprávne napísané alebo neúplné slová pri ťuknutí na medzerník alebo interpunkčné znamienko.
- **Automatická kapitalizácia**: Nastavenie zariadenia na automatické písanie veľkých prvých písmen nasledujúcich po koncovom interpunkčnom znamienku, napríklad po bodke, čiarke, otázniku alebo výkričníku.
- **Automatické medzery**: Nastavenie zariadenia tak, aby automaticky vkladalo medzery medzi slová.
- **Automatická interpunkcia**: Nastavenie zariadenia tak, aby po dvojitom ťuknutí na medzerník vložilo bodku.
- **Žiadny**: Nastavenie zariadenia na deaktivovanie funkcie súvislého vstupu klávesnice.
- **Súvislý vstup**: Nastavenie zariadenia na zadávanie textu ťahaním prsta po klávesnici.
- **Ovládanie kurzora**: Aktivácia alebo deaktivácia funkcie inteligentnej navigácie po klávesnici na presúvanie kurzora rolovaním klávesnice.
- **Zvuk**: Nastavenie zariadenia tak, aby po stlačení tlačidla prehralo zvukový signál.
- **Vibrovanie**: Nastavenie zariadenia na vibrovanie pri stlačení tlačidla.
- **Ukážka znakov**: Nastavenie zariadenia na zobrazenie veľkého obrázka jednotlivých znakov, na ktoré ste ťukli.
- **Pomocník**: Prístup k informáciám pomocníka na používanie klávesnice spoločnosti Samsung.
- **Vynulovať nastavenia**: Resetovanie nastavení klávesnice Samsung.

Hlas. zadávanie textu Google

Ak chcete zmeniť nastavenia hlasového zadávania, ťuknite na položku ⚙.

- **Zvoľte vstupné jazyky**: Výber vstupných jazykov pre textový vstup.
- **Blokovať urážlivé slová**: Nastavenie zariadenia tak, aby zabraňovalo v rozpoznávaní urážlivých slov v hlasových vstupoch.
- **Rozpoznávanie reči offline**: Prevzatie a inštalácia jazykových dát pre hlasový vstup offline.

Rozpoznávanie hlasu

Výber nástroja na rozpoznávanie hlasu.

Hlasové hľadanie

- **Jazyk**: Výber jazyka rozpoznávania hlasu.
- **Rozpoznávanie kľúčového slova Ok Google**: Nastavenie zariadenia tak, aby spustilo rozpoznávanie hlasu pri vyslovení príkazu na prebudenie, keď sa používa aplikácia na vyhľadávanie.

V závislosti od oblasti alebo poskytovateľa služieb nemusí byť táto funkcia dostupná.

- **Hlasový výstup**: Nastavenie zariadenia na poskytovanie hlasovej odozvy upozorňujúcej na aktuálnu akciu.
- **Blokovať urážlivé slová**: Skrytie urážlivých slov vo výsledkoch hlasového vyhľadávania.
- **Rozpoznávanie reči offline**: Prevzatie a inštalácia jazykových dát pre hlasový vstup offline.
- **Prispôsob. rozpoznávanie**: Nastavenie zariadenia na využívanie informácií z informačného panela Google na zlepšenie presnosti rozpoznávania reči.
- **Náhlavná súprava Bluetooth**: Nastavenie zariadenia tak, aby povolilo hlasové vyhľadávanie prostredníctvom náhlavnej súpravy Bluetooth pri jej pripojení k zariadeniu.

Možn. prev. textu na reč

- **Preferovaný nástroj TTS**: Výber nástroja syntézy reči. Ak chcete zmeniť nastavenia nástrojov syntézy reči, ťuknite na položku ⚙.
- **Rýchlosť reči**: Výber rýchlosti funkcie prevodu textu na reč.
- **Vypočuť príklad**: Prehratie ukážky hovoreného textu.
- **Stav predvoleného jazyka**: Zobrazenie stavu predvoleného jazyka pre funkciu prevodu textu na reč.

Rýchlosť ukazovateľa

Nastavenie rýchlosti ukazovateľa pre myš alebo navigačné tlačidlo pripojené k zariadeniu.

Pohyby a gestá

Aktivácia funkcie rozpoznávania pohybu a zmena nastavení ovládania rozpoznávania pohybu vo vašom zariadení.

- **Priamy hovor**: Nastavenie zariadenia, aby uskutočňovalo hlasový hovor zodvihnutím zariadenia a jeho pridržaním pri uchu počas zobrazenia podrobností hovoru, správy alebo kontaktu.
- **Inteligentné upozorňovanie**: Nastavenie zariadenia tak, aby vás upozornilo na zmeškané hovory alebo nové správy, keď ho vezmete do ruky.
- **Lupa**: Nastavenie zariadenia, aby približovalo alebo vzďaľovalo počas prezerania obrázkov v aplikácii **Galéria** alebo prehľadávalo webové stránky, keď ťuknete prstami na dva body, podržíte ich a potom nakloníte zariadenie dozadu a dopredu.
- **Premiestnenie ikony**: Nastavenie zariadenia tak, aby presunulo položku na ďalšiu stranu, keď ťuknete na položku, podržíte ju a potom nakloníte zariadenie doľava alebo doprava.
- **Prehliadanie obrázka**: Nastavenie zariadenia, aby posúvalo obrázok pohybom zariadenia ľubovoľným smerom, keď je obrázok priblížený.
- **Stlmenie/pozastav.**: Nastavte zariadenie, aby stlmilo zvuk pri prichádzajúcich hovoroch, budíkoch a hudbe, keď ho otočíte lícom dolu.

Inteligentná obrazovka

- **Inteligentné zapnutie obrazovky**: Nastavenie zariadenie tak, aby zabraňovalo vo vypnutí podsvietenia displeja, keď sa naň pozeráte.
- **Inteligentné otáčanie**: Nastavenie rozhrania tak, aby sa otáčalo podľa orientácie vašej tváre.

Hlasové ovládanie

Zmena nastavení na ovládanie možností hlasovými príkazmi.

Ak je aktivovaná možnosť **Vibrovať pri zvonení**, zariadenie nebude môcť rozpoznať hlasové príkazy pri prichádzajúcom hovore.

Kontá

Pridať konto

Pridanie e-mailových kont alebo kont sociálnych sietí.

Cloud

Zmena nastavení synchronizácie dát alebo súborov s kontom Samsung alebo cloudovým úložným priestorom Dropbox.

Zálohovanie a resetovanie

Zmena nastavení pre správu nastavení a údajov.

- **Zálohovať moje údaje**: Nastavenie zariadenia na zálohovanie nastavení a dát aplikácií na serveri Google.
- **Zálohovať konto**: Nastavenie alebo úprava záložného konta Google.
- **Automatické obnovenie**: Nastavenie zariadenia na obnovenie nastavení a dát aplikácií po preinštalovaní aplikácií v zariadení.
- **Obnoviť údaje od výrobcu**: Obnovenie nastavení na predvolené hodnoty výrobcu a odstránenie všetkých dát.

Ďalšie

Prispôsobenie nastavení lokalizačným službám, zabezpečenia a iným možnostiam.

GPS

Môžete zmeniť nastavenia polohy a aktivovať povolenia, na základe ktorých môžu aplikácie používať informácie o polohe.

- **Mód**: Výber spôsobu získavania údajov o polohe.
- **Moje miesta**: Nastavenie profilov pre konkrétne miesta, ktoré sa použijú pri zisťovaní vašej aktuálnej polohy pomocou funkcií GPS, Wi-Fi alebo Bluetooth.

Zabezpečenie

Zmena nastavení zabezpečenia zariadenia a karty SIM alebo USIM.

- **Šifrovať zariadenie**: Nastavenie hesla na šifrovanie dát uložených v zariadení. Toto heslo je potrebné zadať pri každom zapnutí zariadenia.

Pred povolením tohto nastavenia nabite batériu, pretože zašifrovanie dát môže trvať viac než hodinu.

- **Šifrovať externú kartu SD**: Nastavenie zariadenia na šifrovanie súborov na pamäťovej karte.

Ak je toto nastavenie povolené a v zariadení obnovíte nastavenia výrobcu, zariadenie nebude môcť prečítať zašifrované súbory. Pred resetovaním zariadenia vypnite toto nastavenie.

- **Diaľkové ovládače**: Nastavenie zariadenia na povolenie ovládania strateného alebo odcudzeného zariadenia na diaľku prostredníctvom internetu. Ak chcete používať túto funkciu, musíte sa prihlásiť do konta Samsung.
  - **Registrácia konta**: Pridanie alebo zobrazenie konta Samsung.
  - **Použiť bezdrôtové siete**: Nastavenie zariadenia na povolenie zhromažďovania údajov o polohe a určenia polohy strateného alebo odcudzeného zariadenia prostredníctvom siete Wi-Fi alebo mobilnej siete.
- **Upoz. na zmenu karty SIM**: Aktivácia alebo deaktivácia služby Hľadať môj mobil, ktorá pomáha lokalizovať zariadenie pri strate alebo krádeži.
- **Prejsť na webovú lokalitu**: Prístup na webovú lokalitu služby Hľadať môj mobil (*findmymobile.samsung.com*). Pomocou webovej lokality Find my mobile môžete sledovať a ovládať svoje stratené alebo odcudzené zariadenie.
- **Nastaviť uzamknutie karty SIM**:
  - **Uzamknúť kartu SIM**: Aktivácia alebo deaktivácia funkcie uzamknutia kódom PIN, ktorá pred použitím zariadenia vyžaduje kód PIN.
  - **Zmeniť SIM PIN**: Zmena kódu PIN používaného na prístup k dátam na karte SIM alebo USIM.
- **Nastaviť heslá ako viditeľné**: Zariadenie môžete nastaviť tak, aby sa heslá pri zadávaní zobrazovali.
- **Správcovia zariadenia**: Zobrazenie nainštalovaných správcov zariadenia. Správcom zariadenia môžete povoliť použiť nové pravidlá používania zariadenia.

- **Neznáme zdroje**: Nastavenie zariadenia tak, aby umožňovalo inštaláciu aplikácií z neznámych zdrojov.
- **Overenie aplikácií**: Nastavenie, aby spoločnosť Google mohla skontrolovať, či aplikácia nejaví známky škodlivého správania ešte pred inštaláciou danej aplikácie.
- **Typ úložného priestoru**: Nastavenie typu ukladacieho priestoru pre súbory s povereniami.
- **Dôveryhodné poverenia**: Používanie certifikátov a poverení na zaistenie bezpečného používania rôznych aplikácií.
- **Inštal. z ukl. priest. zariad.**: Inštalácia zašifrovaných certifikátov uložených v ukladacom priestore USB.
- **Vymazať poverenia**: Vymazanie obsahu poverení zo zariadenia a resetovanie hesla.

Správca aplikácií

Zobrazenie a správa aplikácií v zariadení.

Predvolené aplikácie

- **Domov**: Výber predvoleného režimu domovskej obrazovky.
- **Správy**: Môžete vybrať predvolenú aplikáciu, ktorá sa bude používať na komunikáciu pomocou správ.

Batéria

Zobrazenie množstva energie batérie spotrebovaného zariadením.

- **Zobraziť % nabitie batérie**: Nastavenie percentuálneho zobrazenia nabitia batérie.

Ukladací priestor

Zobrazenie informácií o pamäti zariadenia a pamäťovej karty alebo formátovanie pamäťovej karty.

Formátovaním pamäťovej karty sa z karty natrvalo odstránia všetky dáta.

Skutočná dostupná kapacita internej pamäte je nižšia než udávaná kapacita, pretože časť pamäte zaberá operačný systém a predvolené aplikácie. Dostupná kapacita sa môže po aktualizácii zariadenia zmeniť.

Dátum a čas

Prístup a zmena nasledujúcich nastavení na ovládanie spôsobu, akým zariadenie zobrazuje čas a dátum.

Ak sa batéria úplne vybije alebo ju vyberiete zo zariadenia, dátum a čas sa vynuluje.

- **Automatický dátum a čas**: Automatická aktualizácia dátumu a času pri prechode medzi časovými pásmami.
- **Nastaviť dátum**: Manuálne nastavenie aktuálneho dátumu.
- **Nastaviť čas**: Manuálne nastavenie aktuálneho času.
- **Aut. nast. časového pásma**: Nastavenie zariadenia na prijímanie informácií o časovom pásme zo siete pri prechode medzi časovými pásmami.
- **Vybrať časové pásmo**: Nastavenie domovského časového pásma.
- **Použiť 24-hodinový formát**: Zobrazenie času v 24-hodinovom formáte.
- **Vybrať formát dátumu**: Výber formátu dátumu

Informácie o zariadení

Prístup k informáciám o zariadení, úprava názvu zariadenia alebo aktualizácia softvéru zaradenia.


Nastavenia Google

Túto aplikáciu použite na konfiguráciu nastavení niektorých funkcií poskytovaných spoločnosťou Google.

Ťuknite na položku **Nastavenia Google** na obrazovke aplikácií.

Riešenie problémov

Pred kontaktovaním servisného strediska spoločnosti Samsung skúste použiť nasledujúce riešenia. Niektoré situácie nemusia platiť pre vaše zariadenie.



Oči foteného objektu sa zobrazujú červené.

Efekt červených očí sa vyskytuje v prípade, že oči osoby odrážajú svetlo z blesku fotoaparátu.

Nastavte blesk na možnosť **Ef. červ. očí** alebo **Kor. červ. očí**.



Na fotkách sa nachádzajú body od prachu.

V prípade, že vo vzduchu sa nachádzajú prachové čiastočky, pri používaní blesku sa môžu zobrazovať na fotografii.

- Vypnite blesk alebo nefotografujte v prašnom prostredí.
- Upravte citlivosť ISO. (str. 97)



Fotky sú rozmazané

Rozmazané fotografie môžu byť dôsledkom fotografovania pri slabom osvetlení alebo nesprávneho držania zariadenia.

- Tlačidlo spúšte stlačte len do polovice, aby sa zaostrilo na fotený objekt.
- Nastavte možnosť stabilizácie obrazu.
- Použite statív, aby ste zabránili otrasom zariadenia.



Fotky sú rozmazané pri nočnom fotení

Keďže fotoaparát sa snaží nasnímať čo najviac svetla, rýchlosť uzávierky sa znižuje. V dôsledku toho môže byť problémom udržať fotoaparát v stabilnej pozícii dostatočne dlhý čas na to, aby sa nasnímal ostrý obrázok, a zariadenie sa môže vo vašich rukách chvieť.

- V inteligentnom režime nastavte možnosť **Noc**.
- Zapnite blesk.
- Upravte citlivosť ISO. (str. 97)
- Použite statív, aby ste zabránili otrasom zariadenia.



Objekty sú príliš tmavé kvôli podsvieteniu pozadia.

V prípade, že za foteným objektom sa nachádza svetelný zdroj alebo v oblasti kompozície sú vysoké kontrasty medzi svetlými a tmavými oblasťami, objekt sa môže zobraziť príliš tmavý.

- Nefoťte proti slnku.
- Nastavte blesk na možnosť **Výplňový**.
- Upravte hodnotu expozície.
- Ak sa objekt nachádza v strede rámika, možnosť Meranie nastavte na hodnotu **Bodové**.

Zariadenie sa nezapne

- Keď je batéria úplne vybitá, zariadenie sa nezapne. Pred zapnutím zariadenia úplne nabite batériu.
- Batéria nemusí byť správne vložená. Znova vložte batériu.
- Dôkladne očistite pozlátené kontakty a znova vložte batériu.

Keď sa nedá fotiť alebo nahrávať videá

- Ukladací priestor môže byť plný. Vymažte nepotrebné súbory alebo vložte novú pamäťovú kartu.
- Sformátujte pamäťovú kartu.
- Pamäťová karta môže byť poškodená. Kúpte si novú kartu.
- Skontrolujte, či je zariadenie zapnuté.
- Nabite batériu.
- Skontrolujte, či je vložená batéria. (str. 11)

Keď nefunguje blesk

- Možnosť blesku môže byť nastavená na pozíciu **Vyp.** (str. 101)
- V niektorých režimoch je blesk vypnutý.

Keď blesk zasvieti neočakávane

Blesk môže neočakávane zasvietiť kvôli statickej elektrine. Neznamená to nesprávne fungovanie systému.

Keď sa farby na fotografii nezhodujú so skutočnými farbami fotenej scény

Vyberte správnu možnosť vyváženia bielej vzhľadom na svetelný zdroj. (str. 98)

Keď je fotografia príliš jasná

- Vypnite blesk. (str. 101)
- Upravte citlivosť ISO. (str. 97)
- Upravte hodnotu expozície. (str. 96)

Keď je fotografia príliš tmavá

- Zapnite blesk. (str. 101)
- Upravte citlivosť ISO. (str. 97)
- Upravte hodnotu expozície. (str. 96)

Pri zapnutí alebo používaní zariadenia sa zobrazí výzva na zadanie jedného z nasledujúcich kódov:

- Heslo: Keď je aktívna funkcia uzamknutia zariadenia, musíte zadať heslo, ktoré ste nastavili pre zariadenie.
- Kód PIN: Pri prvom použití zariadenia alebo keď je povolené vyžadovanie kódu PIN musíte zadať kód PIN dodaný s kartou SIM alebo USIM. Túto funkciu možno vypnúť pomocou ponuky Uzamknúť kartu SIM.
- Kód PUK: Karta SIM alebo USIM je zablokovaná, zvyčajne v dôsledku viacnásobného zadania nesprávneho kódu PIN. Musíte zadať kód PUK, ktorý ste dostali od svojho poskytovateľa služieb.
- Kód PIN2: Keď prejdete do ponuky, ktorá vyžaduje zadanie kódu PIN2, musíte zadať kód PIN2 dodaný s kartou SIM alebo USIM. Podrobnosti získate od svojho poskytovateľa služieb.

Zariadenie zobrazuje chybové správy týkajúce sa siete alebo služieb

- Ak sa nachádzate v oblastiach so slabým signálom alebo zlým príjmom, môžete stratiť signál. Prejdite na iné miesto a skúste to znova. Počas prechádzania na iné miesto sa môžu opakovane zobrazovať chybové hlásenia.
- Bez predplatných služieb nie je možné používať niektoré možnosti. Podrobnosti získate od svojho poskytovateľa služieb.

Objektív sa nezasúva ani po vypnutí napájania

V prípade, že vypnete napájanie zariadenia a budete pritom držať objektív teleso sa nemusí zasúvať do fotoaparátu. V prípade takejto situácie sa nesnažte zasunúť teleso šošovky do fotoaparátu násilím. Zariadenie odneste do miestneho servisného strediska spoločnosti Samsung.

Dotykový displej reaguje pomaly alebo nesprávne

- Ak na dotykový displej pripevníte ochranný prvky alebo voliteľné príslušenstvo, dotykový displej nemusí fungovať správne.
- Ak máte nasadené rukavice, dotykového displeja sa dotýkate špinavými rukami alebo na displej ťukáte ostrými predmetmi, alebo končekmi prstov, dotykový displej nemusí fungovať.
- Vo vlhkých podmienkach alebo pri vystavení vode môže dôjsť k zlyhaniu funkcie dotykového displeja.
- Reštartuje zariadenie, aby sa odstránili dočasné softvérové chyby.
- Uistite sa, že softvér zariadenia je aktualizovaný na najnovšiu verziu.
- Ak je dotykový displej poškriabaný alebo poškodený, navštívte servisné stredisko spoločnosti Samsung.

Zariadenie nereaguje alebo sa v ňom zobrazujú závažné chyby

Ak zariadenie prestane reagovať alebo sa zablokuje, na obnovenie jeho činnosti môže byť potrebné zavrieť aplikácie alebo vybrať a vložiť batériu a zariadenie následne zapnúť. Ak zariadenie zamrzlo a nereaguje, stlačte a podržte vypínacie tlačidlo dlhšie ako 7 sekúnd, čím sa zariadenie reštartuje.

Ak sa tým nedarí problém vyriešiť, vykonajte obnovu údajov od výrobcu. Na obrazovke aplikácií postupne ťuknite na položky **Nastavenia** → **Kontá** → **Zálohovanie a resetovanie** → **Obnoviť údaje od výrobcu** → **Resetovať zariadenie** → **Vymazať všetko**. Pred obnovením údajov od výrobcu si nezabudnite vytvoriť záložné kópie všetkých dôležitých údajov uložených v zariadení.

Ak sa problém neodstráni, obráťte sa na servisné stredisko spoločnosti Samsung.

Hovory sa neprepájajú

- Uistite sa, že ste pripojení k správnej mobilnej sieti.
- Uistite sa, že ste pre volané telefónne číslo nenastavili blokovanie hovorov.
- Uistite sa, že ste pre telefónne číslo, z ktorého prichádza hovor, nenastavili blokovanie hovorov.

Druhá strana vás počas hovoru nepočuje

- Uistite sa, že nezakrývate zabudovaný mikrofón.
- Uistite sa, že je mikrofón blízko vašich úst.
- Ak používate náhlavnú súpravu, skontrolujte, či je správne pripojená.

Počas hovoru počuť ozvenu

Upravte hlasitosť stlačením tlačidla hlasitosti alebo prejdite na iné miesto.

Mobilná sieť alebo internet sa často odpája alebo je slabá kvalita zvuku

- Uistite sa, že nezakrývate vnútornú anténu zariadenia.
- Ak sa nachádzate v oblastiach so slabým signálom alebo zlým príjmom, môžete stratiť signál. Môžete mať problémy s pripojením kvôli problémom so základnou stanicou poskytovateľa služby. Prejdite na iné miesto a skúste to znova.
- Keď používate zariadenie počas pohybu, služby bezdrôtovej siete môžu byť deaktivované kvôli problémom so sieťou poskytovateľa služby.

Ikona batérie je prázdna

Batéria je takmer vybitá. Nabite alebo vymeňte batériu.

Batéria sa nenabíja správne (platí pre nabíjačky schválené spoločnosťou Samsung)

- Uistite sa, že je nabíjačka správne pripojená.
- Ak sú kontakty batérie znečistené, batéria sa nemusí nabiť správne alebo sa zariadenie môže vypnúť. Dôkladne očistite pozlátené kontakty a skúste znova nabiť batériu.
- Batérie v niektorých zariadeniach nemôže používateľ vymieňať sám. Batériu si môžete nechať vymeniť v servisnom stredisku spoločnosti Samsung.

Batéria sa vybíja rýchlejšie ako po zakúpení

- Ak batériu vystavíte veľmi nízkym alebo vysokým teplotám, využiteľná kapacita nabitia sa môže znížiť.
- Spotreba energie batérie sa zvyšuje, ak používate funkcie rýchlych správ alebo niektoré aplikácie, napríklad hry alebo internet.
- Batéria je spotrebný materiál a jej využiteľná kapacita sa bude časom zmenšovať.

Zariadenie je horúce na dotyk

Ak v zariadení používate aplikácie, ktoré sú náročné na spotrebu energie, alebo aplikácie používate príliš dlho, zariadenie môže byť na dotyk horúce. Je to normálne a nemalo by to mať žiadny vplyv na životnosť, ani výkon zariadenia.

Pri spúšťaní fotoaparátu sa zobrazujú chybové správy

Vaše zariadenie musí mať na používanie aplikácie fotoaparátu/kamery dostatok dostupnej pamäte a dostatočne nabitú batériu. Ak sa pri spustení fotoaparátu zobrazujú chybové správy, vyskúšajte nasledujúce kroky:

- Nabite batériu alebo ju vymeňte za úplne nabitú.
- Uvoľnite pamäť presunutím súborov do počítača alebo odstránením súborov zo zariadenia.
- Reštartujte zariadenie. Ak máte s aplikáciou fotoaparátu/kamery problémy aj po vykonaní týchto krokov, obráťte sa na servisné stredisko spoločnosti Samsung.

Kvalita fotografií je nižšia ako v náhľade

- Kvalita fotografií sa môže líšiť v závislosti od prostredia a použitej techniky fotografovania.
- Ak fotografie snímate v tmavých podmienkach, v noci alebo v interiéri, môže sa na snímke vyskytnúť šum alebo snímka môže byť rozostretá.

Pri otváraní multimediálnych súborov sa zobrazujú chybové hlásenia

Ak sa pri otváraní multimediálnych súborov v zariadení zobrazujú chybové hlásenia alebo sa súbory neprehrajú, vyskúšajte nasledujúce kroky:

- Uvoľnite pamäť presunutím súborov do počítača alebo odstránením súborov zo zariadenia.
- Skontrolujte, či nie je hudobný súbor chránený systémom DRM (Digital Rights Managment). Ak je súbor chránený systémom DRM, uistite sa, že máte príslušnú licenciu alebo kľúč na prehranie súboru.
- Uistite sa, že toto zariadenie podporuje príslušné formáty súborov. Ak formát súboru nie je podporovaný, ako napríklad DivX alebo AC3, nainštalujte aplikáciu, ktorá tieto formáty podporuje. Ak chcete zistiť, ktoré formáty súborov vaše zariadenie podporuje, navštívte lokalitu *www.samsung.com*.

- Zariadenie podporuje fotografie a videá zaznamenané týmto zariadením. Fotografie a videá zaznamenané inými zariadeniami nemusia fungovať správne.
- Zariadenie podporuje multimediálne súbory autorizované poskytovateľom sieťovej služby alebo poskytovateľmi dodatočných služieb. Určitý obsah z internetu, napríklad zvonenia, videá alebo tapety, nemusí fungovať správne.

Nie je možné nájsť iné zariadenie Bluetooth

- Skontrolujte, či je vo vašom zariadení aktivovaná bezdrôtová funkcia Bluetooth.
- Uistite sa, že je bezdrôtová funkcia Bluetooth aktivovaná v zariadení, ku ktorému sa chcete pripojiť.
- Uistite sa, že sa vaše zariadenie a druhé zariadenie Bluetooth nachádzajú v dosahu funkcie Bluetooth (10 m).

Ak pomocou týchto pokynov problém nevyriešite, obráťte sa na servisné stredisko spoločnosti Samsung.

Po prepojení zariadenia s počítačom sa pripojenie nevytvorí

- Uistite sa, že USB kábel, ktorý používate, je kompatibilný s vaším zariadením.
- Skontrolujte, či je v počítači nainštalovaný správny ovládač a či je aktuálny.
- Ak používate systém Windows XP, uistite sa, že máte v počítači nainštalovaný balík Windows XP Service Pack 3 alebo novší.
- Uistite sa, že máte v počítači nainštalovanú aplikáciu Samsung Kies alebo Windows Media Player 10, alebo novšiu verziu.

Zariadenie nemôže nájsť vašu aktuálnu polohu

Signál GPS môžu byť na niektorých miestach, napríklad v interiéri, prerušovaný. Nastavte zariadenie tak, aby na vyhľadanie vašej aktuálnej polohy za týchto podmienok využívalo pripojenie Wi-Fi alebo mobilnú sieť.

Údaje uložené v zariadení sa stratili


Vždy vytvárajte záložné kópie všetkých dôležitých údajov uložených v zariadení. V opačnom prípade nemusí byť možné poškodené alebo stratené údaje obnoviť. Spoločnosť Samsung nie je zodpovedná za stratu akýchkoľvek údajov uložených v zariadení.


Okolo vonkajšej časti zariadenia je viditeľná malá medzera

- Táto medzera vyplýva z použitého výrobného procesu a môžu sa vyskytnúť menšie pohyby a chvenia jednotlivých častí.
- Vzájomným pôsobením jednotlivých častí sa táto medzera môže časom mierne zväčšiť.

Čistenie zariadenia

Na odstraňovanie prachu používajte dúchadielko a objektív potom opatrne poutierajte jemnou handričkou. Ak na ňom zostane prach, naneste čistiacu tekutinu na papier na čistenie objektívu a jemne objektív utrite.

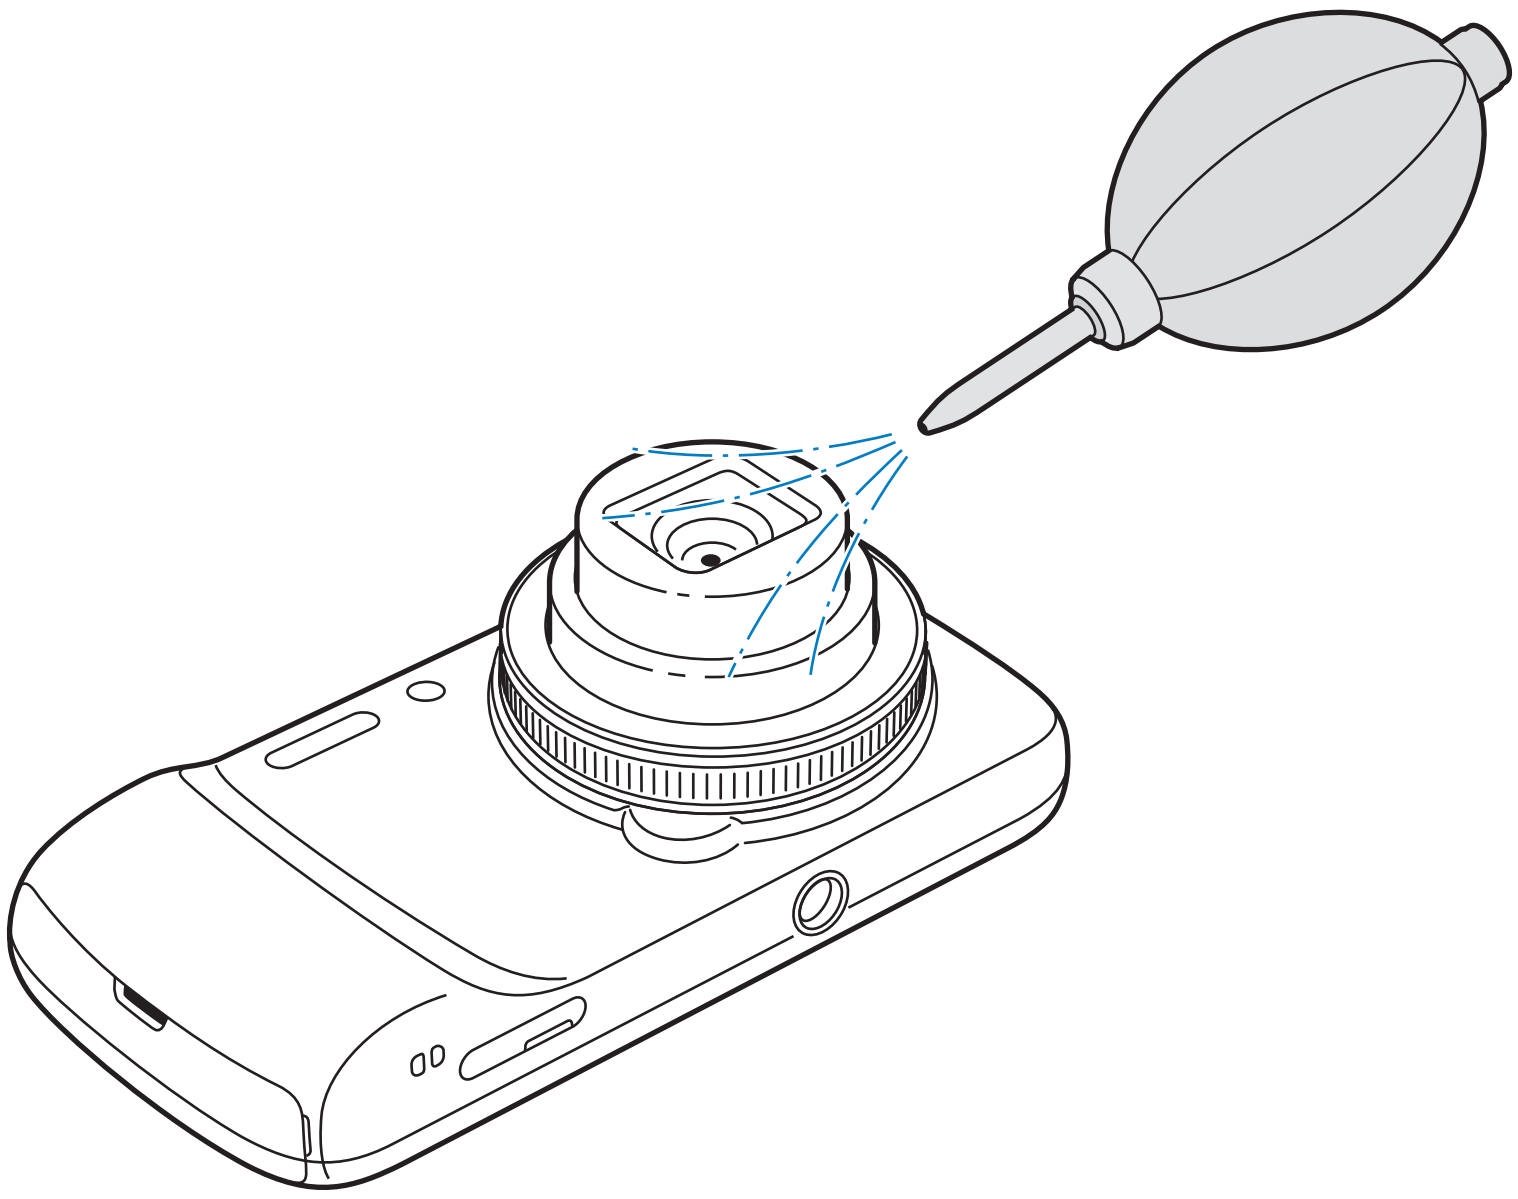

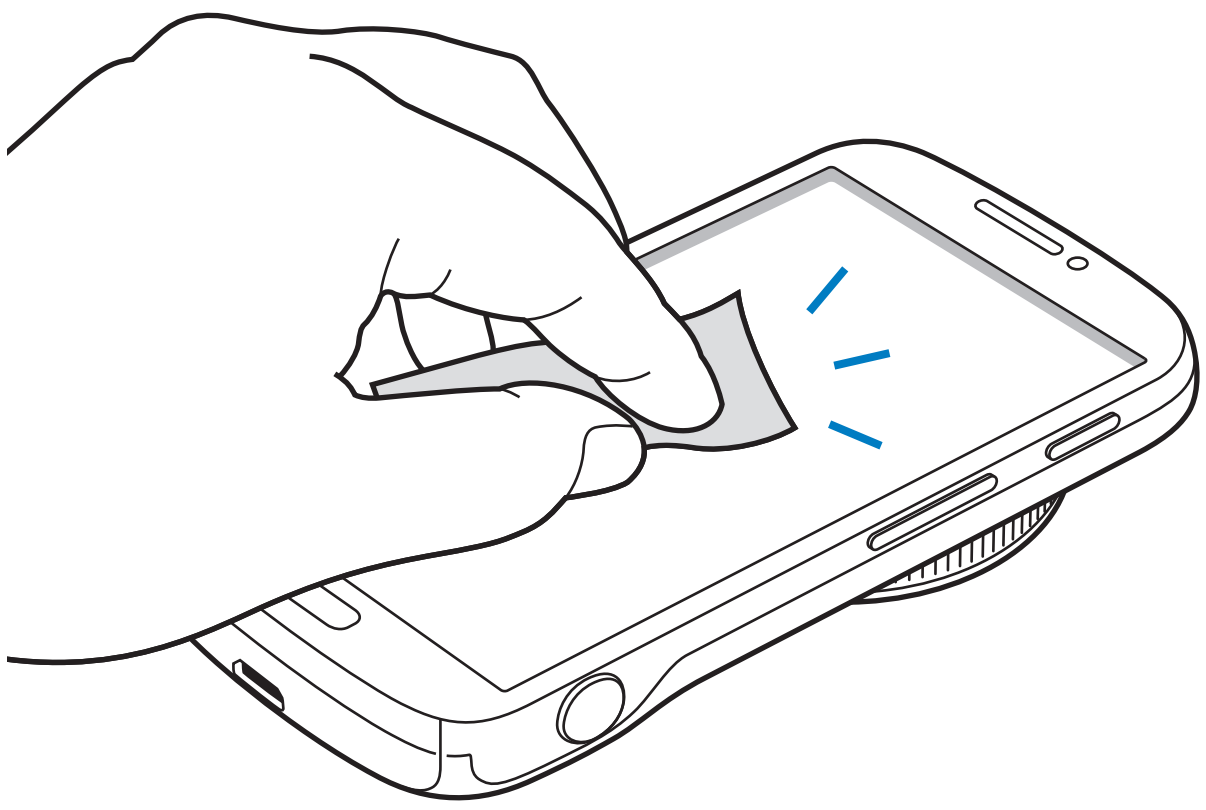

Netlačte na kryt šošoviek.

Na čistenie zariadenia nikdy nepoužívajte benzén, riedidlá ani alkohol. Takéto prípravky môžu poškodiť fotoaparát alebo spôsobiť jeho poruchu.

Určitý obsah sa môže líšiť od obsahu vášho zariadenia v závislosti od oblasti, poskytovateľa služieb alebo verzie softvéru a môže sa zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia.

www.samsung.com

Slovak. 09/2014. Rev.1.0